
梵沐 Famue

Digital Player BF07
User Manual

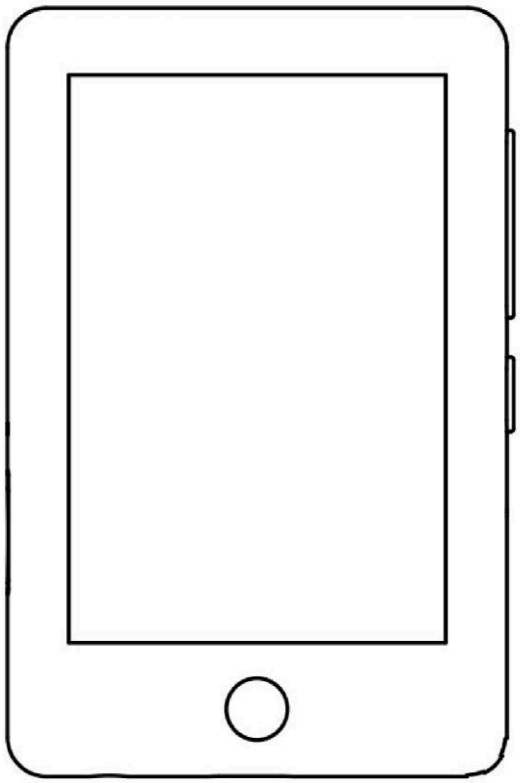

Pour garantir la meilleure expérience utilisateur, veuillez lire attentivement ce manuel et Gardez-le bien pour référence future.

Préface

1.Merci d'avoir acheté le lecteur numérique Fanmu BF07.Veuillez lire
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.Nous supposons que vous avez
Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à l'utiliser.

2.Ce manuel d'utilisation est basé sur les spécifications du produit au moment de sa rédaction.
expédition.Aucun autre avis ne sera donné pour toute modification ultérieure.
le produit.

3.L'interface d'alimentation de ce produit est conçue exclusivement pour la recharge.
la batterie intégrée.Utilisez un port USB d'ordinateur ou un adaptateur d'alimentation 5VDC/1A.
qui répond aux normes nationales et a obtenu la certification CCC (Chine)
Certification obligatoire pour charger l'appareil.Connexion à une autre source d'alimentation
les sources peuvent entraîner une défaillance de charge, une perte de données ou des problèmes matériels.
dommages—des conséquences pour lesquelles notre entreprise ne saurait être tenue responsable.

4.Il est strictement interdit aux utilisateurs de réparer ou de démonter le produit.
de manière indépendante.Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'annulation de notre obligation de fournir un service standard.
service après-vente.

L'entreprise ne saura être tenue responsable d'aucune erreur de redaction ou omissions dans ce document.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment.
sans préavis en raison d'améliorations continues.

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite, traduite ou distribuée.
à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable de la part de l'entreprise.

Précautions

1.Éloignez le produit des environnements électromagnétiques et évitez
humidité excessive, poussière ou autres conditions défavorables.
2.Cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.N'utilisez pas de produits corrosifs ou
des agents nettoyants abrasifs pour nettoyer le produit.
3.Évitez d'appliquer une force excessive lors de la manipulation ou de la pression sur le produit.
4.Ne soumettez pas le produit à de fortes vibrations ou à des impacts.
5.Avant d'utiliser des écouteurs, réduisez d'abord le volume de l'appareil et faites-le progressivement.
augmentez-le à un niveau confortable pendant la lecture.Pour protéger votre audition,
évitez une utilisation prolongée à des volumes élevés (les médecins préviennent qu'une exposition prolongée à
Les sons forts peuvent endommager l'audition.En cas d'acouphènes, baissez le volume ou arrêtez.
en utilisant immédiatement l'appareil.
6.Assurez-vous que le produit est placé de manière sécurisée pour éviter tout contact accidentel par
enfants, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des chutes.
7.Dans des conditions normales, l'appareil met environ 2 à 3 heures pour se charger complètement.
charge. Une fois la charge terminée, retirez rapidement le câble USB—ne le laissez pas branché.

Laissez l'appareil connecté à l'alimentation pendant de longues périodes.

8.Ne portez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez, faites du vélo, utilisez des machines ou...

effectuer des tâches nécessitant une attention aux sons environnants**

9. Consignes de recharge de la batterie

L'appareil utilise une batterie au lithium-polymère, qui permet des utilisations répétées.

recharge.

(2) **Lithium polymer battery replacement must be performed by authorized

réservé aux professionnels.Les utilisateurs ne doivent pas tenter de remplacer la batterie eux-mêmes.

Une manipulation incorrecte peut provoquer des explosions ; les remplacements doivent utiliser des batteries de

le même type ou un type équivalent).Pour la protection de l'environnement, les déchets rejetés

Les batteries doivent être remises à des installations de recyclage professionnelles.

(3) La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de la production.

date.

(4) Les batteries ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil, au feu ou à une surchauffe.

environnements.

10. Les mises à jour logicielles peuvent entraîner des différences par rapport au produit réel.

fonctionnalité et ce manuel.Veuillez vous référer au produit acheté comme étant le

Norme finale—le manuel d'utilisation est fourni à titre de référence seulement.

Principales caractéristiques

. Écran e-ink de 2,7 pouces.,

-Contrôle tactile plein écran.,

- **Prend en charge les formats audio courants** : MP3, FLAC, AAC, WAV, APE, WMA ;

- **Plusieurs modes de lecture**: Lecture en liste, boucle d'une seule piste, boucle complète

lecture, lecture aléatoire;

- Connectivité Type-C.,

- **Prise en charge de Bluetooth 5.4**;

- **Fonctionnalités du dictionnaire** : Idiomes, vocabulaire chinois, chinois

caractères et recherches dans les dictionnaires chinois classiques;

- **Utilitaires intégrés**: Horloge, calculatrice, réveil, minuterie à compte à rebours;

- Lecteur de livres électroniques;

- .Extension de la carte TF jusqu'à 128 Go ; 1

- **Prise en charge multilingue**;

- **Prise en charge de la lecture externe**;


- **Compatible avec les systèmes Windows 7 et versions ultérieures**;

- Fonctionnalité de recherche de fichiers

- .Prise en charge du transfert de fichiers via Bluetooth

- Fonctionnalité de copie de fichier.

Description du bouton

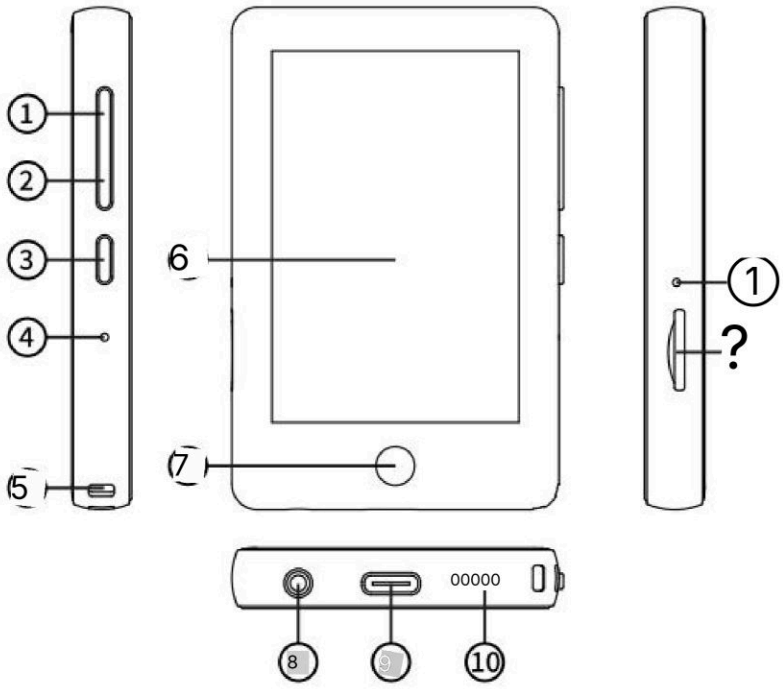

NUMÉRO	DESCRIPTION	NUMÉRO	DESCRIPTION	NUMÉRO	DESCRIPTION
1	Augmenter le volume	4	MIC	7	Clé d'accès à la maison
2	Baisser le volume	5	Trou pour cordon	8	Prise casque
3	Bouton d'alimentation	6	Écran d'affichage	9	Port USB
10	Orateur	11	Bouton de réinitialisation	12	Emplacement pour carte TF

Instructions d'utilisation

Bouton d'alimentation

1.Allumer : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Arrêter: Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Remarque : Cette fonction est désactivée lorsque le joueur est connecté à un PC ou en charge.

2.**Verrouillage/Déverrouillage de l'écran** : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est allumé.

pour verrouiller ou activer l'écran.

Bouton d'accueil

1.**Retour au menu principal** : Appuyez brièvement sur le bouton Accueil depuis n'importe quelle interface pou

retourner au menu principal.

2.**Fonction Veilleuse**: Appuyez longuement sur le bouton Home pour activer la veilleuse.

Lumière allumée/éteinte.

Touches de volume

1.Ajuster le volume

Appuyez brièvement pour augmenter/diminuer le volume d'un niveau.

Appui prolongé pour régler rapidement le volume.

** *Music Playback**

Accéder au menu Musique: Appuyez sur l'icône musique sur l'écran d'accueil pour accéder au menu.

options suivantes :

- En cours de lecture

Toutes les chansons

- Artiste
- Album
- Genre
- Favoris
- Mettre à jour la liste de lecture

Interface de lecture de musique

1.**En cours de lecture** : Appuyez pour accéder à l'interface de lecture actuelle ou pour changer de lecture.

écran de lecture précédent.

2.**Rechercher toutes les chansons**: Insérez une carte de stockage externe pour afficher les chansons internes.

répertoire des disques et des cartes.Appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit et entrez

Mots-clés pour rechercher des chansons par titre.

3.**Classification des artistes**: Trier les chansons par nom d'artiste.

4.**Classification des albums** : Trier les chansons par nom d'album.

5.(*Classification par genre*: Trier les chansons par genre.

6.**Ajouter aux favoris** : Appuyez sur l'icône en forme de cœur pendant la lecture pour enregistrer la musique.

chanson actuelle dans **Favoris 1-3**.

7.**Mettre à jour la liste de lecture** : Actualisez la liste de lecture à partir du disque.

8.**Commandes de lecture**

(1) Lecture à vitesse variable : Appuyez sur l'icône "X" pour ajuster la vitesse de lecture.

(-3 à +3).

(2) Ajouter aux favoris : Appuyez sur l'icône en forme de cœur pour ajouter la chanson actuelle aux favoris.

Favoris 1-3.

(3) **Modes de lecture**: Basculez entre **Répétition totale** et **Lecture aléatoire**.

Répétition unique et **Lecture ordonnée**

(4) Répétition A-B** :

1.Appuyez sur l'icône "A-B" pour définir le point de départ (la lettre A apparaît).

2.Appuyez à nouveau pour définir le point final (la lettre B apparaît).

3.Le système connectera en boucle le segment entre A et B.Appuyez à nouveau sur "B" pour sortir du mode répété.

(5) Navigation sur la piste **.

Appuyez brièvement sur les flèches haut/bas pour changer de piste.

Appui long pour rembobiner/avancer rapidement.

Faites glisser la barre de progression pour accéder à des moments spécifiques.

(6) Lecture/Pause**: Appuyez sur l'icône de lecture pour mettre la lecture en pause ou la reprendre.

(7) Supprimer : Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Supprimer » pour supprimer le fichier de chanson en cours de lecture.

(8) Égaliseur : Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit pour accéder au Menu d'égalisation avec 7 options d'effets sonores : Off, Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, Classique et électronique.

Fonctionnalités de dictionnaire et d'apprentissage

**1.Dictionnaire anglais*

Recherche de mots : Entrez un mot pour en voir la définition.Appuyez sur le coin supérieur droit pour l'ajouter au livre de vocabulaire.

Livre de vocabulaire: Afficher les mots ajoutés.

- **Apprentissage des mots** : Apprenez les mots ajoutés au livre de vocabulaire.

**2.Dictionnaire chinois*

- **Recherche de caractères/phrases/idiomes**: Entrez des caractères chinois, des mots, ou phrases idiomatiques pour en consulter la signification.

Fonction E-Book

1.**Accéder aux livres électroniques** : Appuyez sur l'icône du livre électronique pour afficher tous les livres électroniques présents sur le disque.

Sélectionnez d'abord le répertoire de la carte si une carte de stockage externe est insérée.

2.**Rechercher des E-Books** : Appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit et entrez Mots-clés pour localiser rapidement les livres électroniques.

Paramètres du livre électronique

- **Sélection du numéro de page** : Entrez un numéro de page pour accéder directement à la page souhaitée. page sélectionnée.

Ajouter un signet : Marquer la page actuelle comme signet.

- **Supprimer un lien favori** : Appuyez longuement sur un lien favori pour le supprimer.

- **Sélection du chapitre** : Choisissez un chapitre à lire.

- **Supprimer le fichier** : Supprimez le fichier de l'e-book actuel.

- **Vitesse de retournement automatique des pages**: Ajustez la vitesse de retournement automatique des pages.

- **Taille de la police**: Choisissez parmi 5 options : Small SimSun, Large SimSun, Small FangSong, Petit YouYuan et Grand YouYuan.

.**Lecture vocale**: Choisissez une voix masculine ou féminine pour la lecture audio.

** Paramètres **

Accéder au menu des paramètres: Appuyez sur l'icône des paramètres pour naviguer dans le menu.

options suivantes :

1.**Langue**: Définir la langue de l'interface (par défaut : chinois simplifié).

2.Paramètres de mise hors tension:

_Arrêt automatique : L'appareil s'éteindra automatiquement s'il est inactif pendant 10 minutes.

minutes (par défaut).

_ **Arrêt programmé**: Définir une minuterie (max.99 minutes) pour l'automatique

Arrêt.

3.**Date et Heure**: Ajustez les paramètres de date et d'heure directement depuis l'interface principale.

interface.

4.**Haut-parleur externe**: Activez/désactivez le haut-parleur.

5.**Informations sur l'appareil**: Afficher les détails de stockage (mémoire interne et carte TF).

6.**Formater l'appareil** : Formater la mémoire interne ou la carte TF pour supprimer tous les fichiers.

7.Réinitialisation d'usine : Restauration des paramètres d'usine par défaut.

Bluetooth

Accéder au menu Bluetooth: Appuyez sur l'icône Bluetooth pour gérer les éléments suivants

options :

1.Contrôle de l'interrupteur Bluetooth : Activez ou désactivez le Bluetooth.

**2.Rechercher des appareils : Rechercher les appareils Bluetooth à proximité.

3.Appareils appairés: Afficher les appareils Bluetooth appairés.

4.Transfert de fichiers par Bluetooth

Ouvrez le menu **Transfert de fichiers** pour afficher le nom Bluetooth de cet appareil

Cliquez sur "Connecter l'hôte" pour rechercher des appareils (la connexion nécessite le même

ou un type de produit similaire).

Après une connexion réussie, accédez au dossier de fichiers pour sélectionner et

transférer des fichiers.

Applications

Appuyez sur l'**icône de l'application** pour accéder aux menus suivants :

- Navigateur de fichiers

- Radio

- Calendrier

Calculatrice

- Minuteur de compte à rebours

Minuteur Pomodoro

Navigateur de fichiers

1.**Afficher les fichiers** : Affiche tous les fichiers présents sur le disque interne (sélectionnez entre **Répertoire interne du disque** et **Répertoire de la carte TF** après avoir inséré une carte externe carte de stockage.

2.**Fonction de recherche** : Appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit de la liste des fichiers. interface et entrez des mots-clés pour localiser rapidement les fichiers par nom.

3.**Opérations sur les fichiers**

. **Appui court** : Ouvrez le fichier sélectionné.

- **Appui long**: Accédez au menu contextuel avec les options suivantes:

- **Copier sur la carte** : Copiez le fichier actuel sur la carte TF (touchez **TF Dossier de cartes** pour copier les fichiers vers le stockage local.

- **Envoyer le fichier** : Transférer des fichiers via Bluetooth ou d'autres méthodes.

- Supprimer : Supprimez le fichier sélectionné.

1.Copier sur carte : Copier le fichier actuel sur la carte TF (insérer la carte TF répertoire pour copier les fichiers vers le stockage local.

2.Envoi de fichier: Après la connexion réussie via le transfert de fichiers Bluetooth, envoyez le fichier actuel vers l'appareil connecté.

3.Supprimer: Supprimer le fichier actuel.

2.Interface radio

Appuyez brièvement sur les icônes triangulaires situées sur les côtés gauche et droit de l'écran **numérique**. bande de fréquence** pour ajuster les canaux.

Appuyez longuement pour rechercher automatiquement les stations claires et s'arrêter sur celles-ci.

Appuyez sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit pour accéder à **enregistrement/réception** Paramètres**, avec six icônes en bas :

- **Stations de radio préréglées**: Sauvegardées automatiquement après la recherche des stations.

- **Enregistrer dans les stations de radio préréglées**: Enregistrez la station actuelle dans les stations de radio préréglées. stations.

- **Synchronisation automatique** : Cliquez pour rechercher automatiquement les stations.

- **Dossier d'enregistrement FM**: Enregistrez les fichiers d'enregistrement FM.

- **Bandes de fréquences radio**: Les options incluent « Radio standard ONR », "Japon Band JP," et "Europe Band EU."

- **Commutateur de lecture en arrière-plan**: Activez ou désactivez la lecture en arrière-plan à la sortie de l'interface radio.

- **Supprimer les préréglages**: Supprimer les stations des préréglages radio.

**3.Enregistrement **.

Entrez dans l'interface d'enregistrement, cliquez sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit pour Accédez au **menu des paramètres d'enregistrement**, qui comprend :

- Bibliothèque d'enregistrements

-Stockage

. Format de fichier d'enregistrement

- Débit binaire d'enregistrement

(1) .Bibliothèque d'enregistrements**

Appuyez brièvement sur un fichier d'enregistrement pour le lire.

Appuyez longuement sur un fichier d'enregistrement pour afficher les options de suppression : **Supprimer** ou **Supprimer Tous**.

(2) .Stockage*:

Choisissez de sauvegarder les enregistrements sur **stockage interne** ou **stockage externe** (TF). carte).

(3).Format du fichier**:

- Deux options : **MP3** ou **WAV**

(4) .Débit binaire d'enregistrement**:

- **MP3**: 4 options de débit binaire : 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps.
- **WAV**: 5 options de débit binaire : 256 kbps, 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps, 1536 kbps kbps.
- Des débits binaires plus élevés offrent une meilleure qualité audio mais nécessitent plus d'espace de stockage.

Paramètre par défaut : WAV 512 kbps.*

(5) .Commandes d'enregistrement**

- Démarrer/Arrêter l'enregistrement : Cliquez sur l'icône circulaire au centre.
- **Pause/Reprise de l'enregistrement** : Cliquez sur l'icône de lecture/pause en bas à droite. coin.

4. Calendrier :

Accédez à l'interface du calendrier pour consulter les informations sur la date du système.Glissez vers le haut/bas pour changer de mois.

5.Réveil**:

Accédez au menu du réveil, qui comprend :

- **Alarme Activée/Désactivée**: Activez ou désactivez l'alarme.
- **Définir l'heure de l'alarme**: Configurer l'heure de l'alarme.
- **Cycle d'alarme** : Définissez la fréquence d'alarme (Unique, Quotidienne, Jours de semaine).
- **Son d'alarme**: Choisissez parmi les sonneries intégrées, la musique interne ou la carte TF. musique.
- **Volume de l'alarme** : Ajustez le volume de l'alarme lorsqu'elle se déclenche.

6.Calculatrice **. .

Effectuer des opérations arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication, etc.) division.

7.Compteur à compte à rebours**:

Personnalisez le temps de compte à rebours selon vos besoins.

8.Minuteur Pomodoro**

. **Durées prédéfinies**: 15 minutes, 25 minutes, 50 minutes, 1 heure 30 minutes, 2 heures 30 minutes.

_.**Durée personnalisée**: Définissez un temps de compte à rebours personnalisé.

Charge :

1.**Vérifiez le niveau de la batterie après le démarrage** : Si le niveau de la batterie est critique, chargez-le immédiatement Le système entrera en état de batterie faible et s'éteint automatiquement avec un message d'avertissement.

2.**Recharge via adaptateur secteur**

Connectez une extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation et branchez le l'autre extrémité dans le **port Type-C** du lecteur.

Dans des conditions normales, la batterie prendra environ **2 à 3 heures**. pour charger complètement.Utilisez un adaptateur d'alimentation conforme aux normes nationales et doté de A obtenu la certification **CCC (5VDC/1A)**.

3.**Charging via Computer USB**:

- Insérez une extrémité du câble USB inclus dans le port USB d'un ordinateur et l'autre extrémité dans le **port Type-C** du lecteur.Le joueur peut également agir en tant que un **dispositif de stockage mobile** pendant la charge.

_**Remarque** : Le temps de charge via un port USB d'un PC peut varier en fonction du Capacité de sortie de courant USB de l'ordinateur.Pour une charge plus rapide, nous recommandons mettre l'appareil hors tension lorsqu'il est connecté à un port USB d'un PC.

Notes importantes :

Un léger échauffement du chargeur et du lecteur pendant la charge est normal.
Évitez d'utiliser des chargeurs non certifiés ou incompatible pour éviter d'endommager l'appareil. appareil.

Liste des accessoires

ARTICLE	QUANTITÉ
Unité principale du produit	1 unité
Câble de données Type-C	1 pièce
Manuel d'utilisation/Carte de garantie/Certification du produit	1 exemplaire

Les accessoires inclus dépendent du contenu réel du paquet.

Spécifications du produit

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION
Nom du produit	Lecteur numérique
Modèle	BF07
Dimensions	51,2×78,3×9,5 mm
Langage logiciel	Chinois simplifié, anglais et autres langues multiples
Poids du produit	Environ 64,3 g
Affichage	2,7 pouces, Résolution : 176 x 264 pixels
Boutons	Commande tactile par bouton
Batterie	Batterie au lithium 500mAh/3.7V
Spécifications de charge	Entrée 5V/1A
Temps de charge	Environ.3 heures
Version Bluetooth	Bluetooth 5.4
Distorsion harmonique totale	≤0.1%
Rapport signal/bruit	90 dB à 1 kHz ±3 dB
Extension de la carte TF	≤128 Go (format FAT32)
Formats audio	MP3.FLAC.AAC.WAV.APE.WMA.etc.
Formats d'enregistrement	MP3, WAV
Interface	USB Type-C 2.0
Format de livre électronique	TXT
Orateur	1Wx8Ω
Température de fonctionnement	-5°Cjusqu'à 40°C