
NYXI

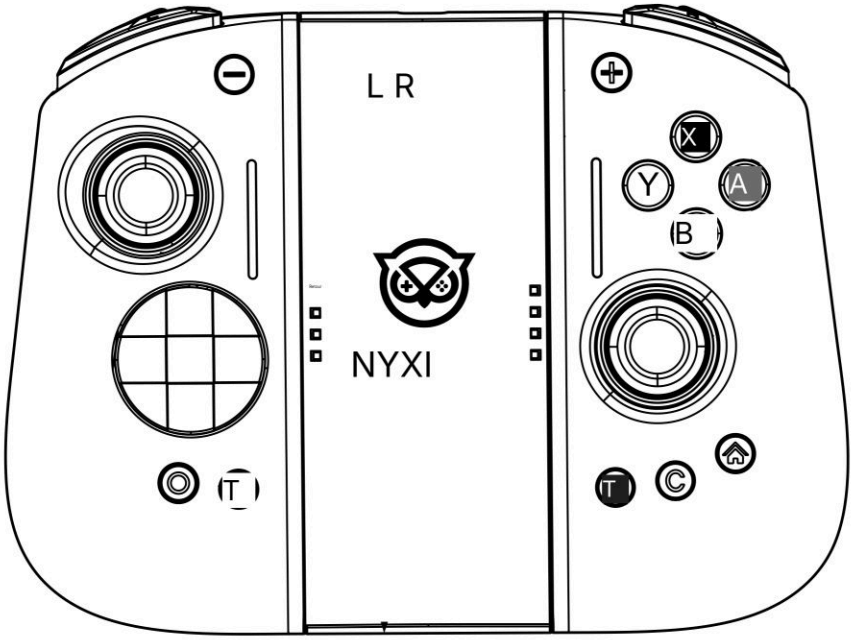

Contrôleur HYPERION3 MAGNETICSPLIT

Pour NS 2

Cher joueur,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

- Anglais 01-11

Chinois 12-22


Français

Compatibilité

Prend en charge le système hôte Switch2 20.O et supérieur.

Contenu du paquet

Contrôleur gauche XL, contrôleur droit XL, pont central rechargeable XL,
D-pad remplaçable xl, câble de charge USB-C x,
manuel d'utilisation du produit (carte de garantie) x1

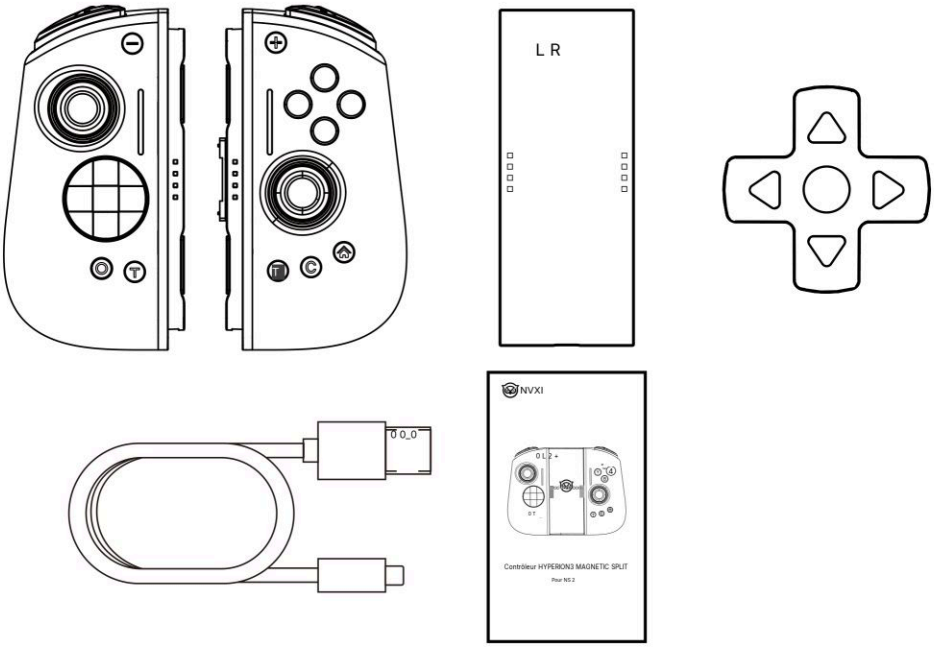

Paramètres techniques du contrôleur de jeu

Modèle de produit : NS-202

Code produit : NJ22

Matériau : ABS

Poids : 215 g (pour les contrôleurs gauche et droit ensemble)

Entrée : 5V500mA

Tension de fonctionnement : 3,7 V

Courant de charge : 400 mA

Capacité de la batterie : Contrôleur gauche : 600 mAh

Contrôleur droit : 600 mAh

Courant de fonctionnement : Sans vibration du moteur : ~60mA

Avec vibration du moteur : ~10OmA

Dimensions : Contrôleur gauche : 61,2*116,7*52,2 mm

Contrôleur droit : 61,2*116,7*52,2 mm

Paramètres techniques du pont central

Matériau : ABS

Poids : 50g

Entrée : 5V1000mA


Tension de fonctionnement : 5V


Courant de fonctionnement : 800mA

Courant de charge (par face) : 200 mA

Dimensions : 115,6*46*16 mm

Description du produit

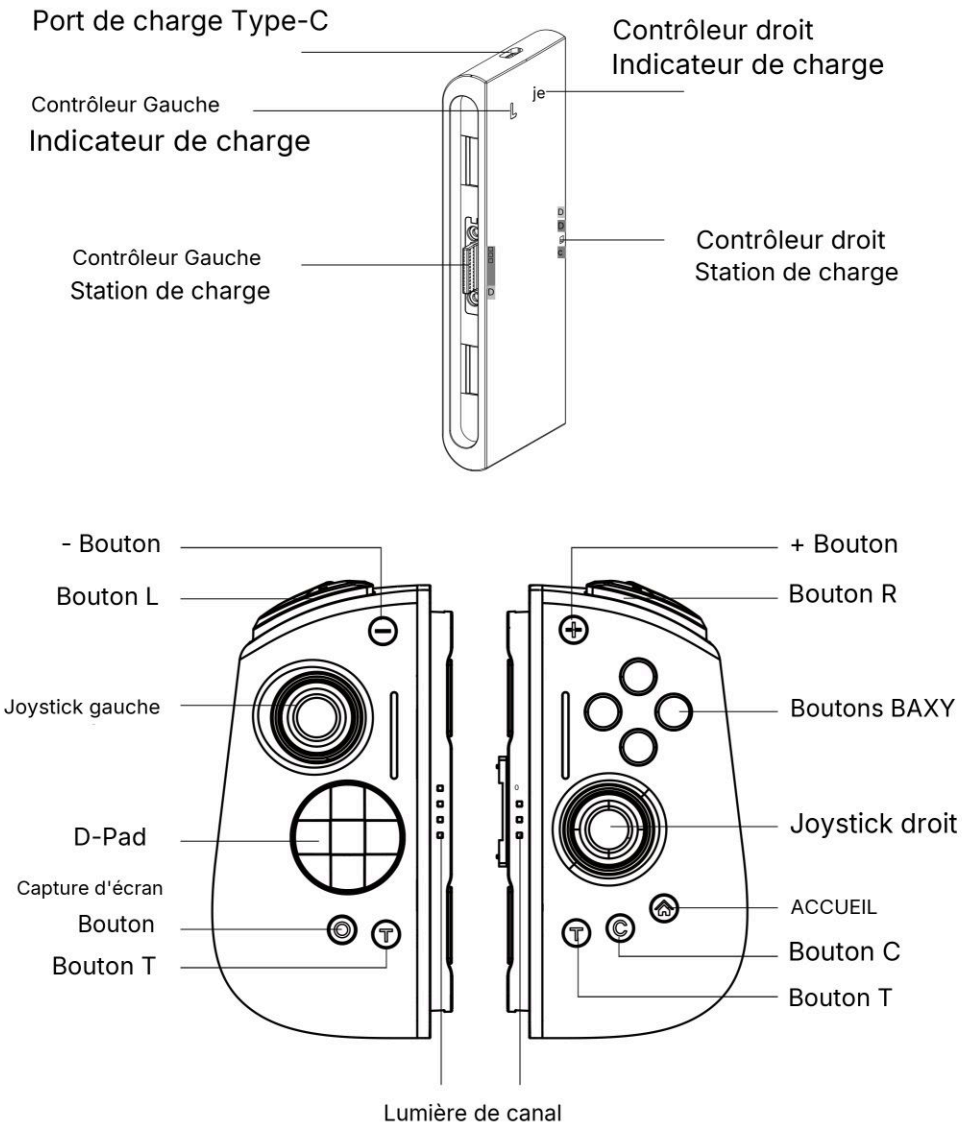

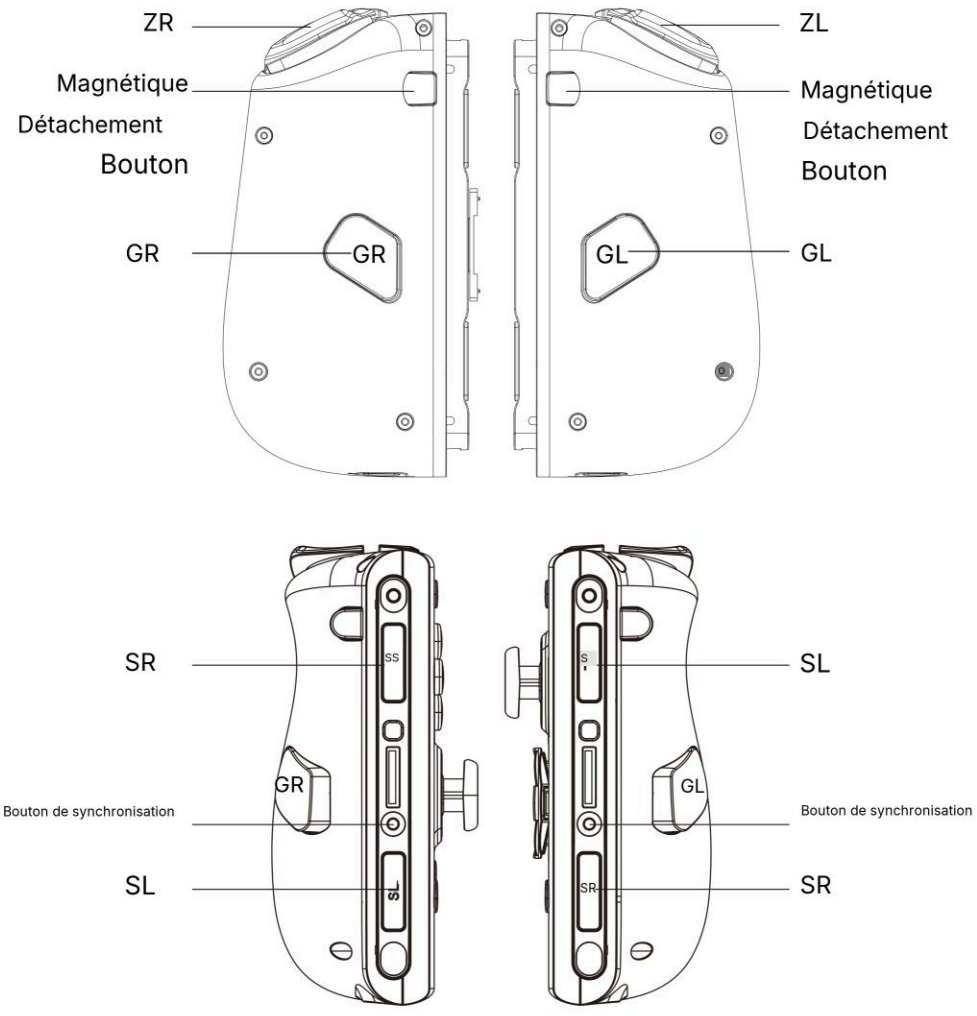


Connexion - Tutoriels

NS2

Système requis : Version 20.0 ou supérieure

Connexion filaire

Alignez la touche « - » du contrôleur gauche et la touche « + » du contrôleur droit vers le haut.
puis fixez-les magnétiquement aux ports magnétiques correspondants.
les deux côtés de la console.La console indiquera une correspondance réussie.
avec une animation de connexion des deux côtés.

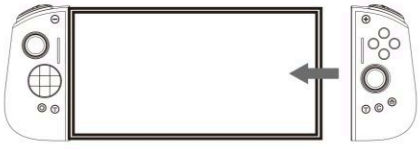

Connexion Bluetooth

Allumez la console Switch 2.Sur l'interface principale, appuyez sur le contrôleur.
touchez l'icône avec votre doigt, puis sélectionnez l'écran "Modifier la prise/la commande".Appuyez
et maintenez enfoncé le bouton SYNC sur le contrôleur gauche (ou droit) pendant 3 secondes.
jusqu'à ce que l'indicateur RGB clignote rapidement, passant en mode d'appairage Bluetooth.
La console recherchera automatiquement la manette et s'associera à celle-ci.
Après une connexion réussie, les indicateurs RGB des contrôleurs s'afficheront.
Lumières solides dans les couleurs de canal suivantes :

Canal 1 : Orange Uni
Canal 2 : Vert continu
Canal 3 : Bleu uni
Canal 4 : Violet Uni

Reconnexion Bluetooth

Après l'appairage initial, si la manette est en mode veille et que la console est
Ensuite, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf L3, R3, TURBO) pour vous reconnecter via Bluetooth.
(Attention : évitez de toucher les joysticks lors de la reconnexion.)

Réveil Bluetooth

Après l'appairage initial, si la console et la manette sont en mode veille,
Appuyez sur le bouton Home du contrôleur droit pour activer la console.
et reconnectez-vous.

L'application Keylinker Con

Code QR de l'application : Assistant

1-Utilisez un navigateur mobile pour scanner le code QR ou recherchez « KeyLinker » dans
votre boutique d'applications pour télécharger et installer.
2-Après l'installation, lors du premier lancement, l'application peut demander des informations pertinentes.
autorisations ; accordez-les comme indiqué.
3-Connectez le Bluetooth de votre téléphone en mode Android/iOS, recherchez l'appareil.
nommé "NyXI Nj22", et appuyez pour appairer.
4-Après la connexion réussie, appuyez sur le bouton des paramètres à côté du
nom de l'appareil pour accéder à l'interface de personnalisation du contrôleur.

Les 5 boutons peuvent être remappés à n'importe quelle autre touche.Courbes de joystick et de gâchette peut être ajusté.L'intensité des vibrations du moteur peut être modifiée.Turbo La vitesse de fonctionnement peut être réglée.La macro-programmation permet d'ajuster l'intervalle. fois.Le délai de mise hors tension et d'autres paramètres peuvent également être configurés.


6-Après avoir modifié les fonctions, cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les modifications.

Guide des fonctions

Fonction Turbo

1-Attribuer la fonction Turbo : Sur la manette gauche, maintenez enfoncé le bouton Turbo + HAUT. BAS, GAUCHE, DROITE, ZL, ou L. Sur la manette droite, maintenez enfoncés Turbo + A, B. X, Y, ZR ou R pour attribuer la fonction turbo à ce bouton.Ensuite, maintenez ce qui est assigné. bouton pour activer le tir rapide.La fréquence de clignotement de l'indicateur RGB correspond la vitesse turbo.

Contrôleur gauche: Assistant

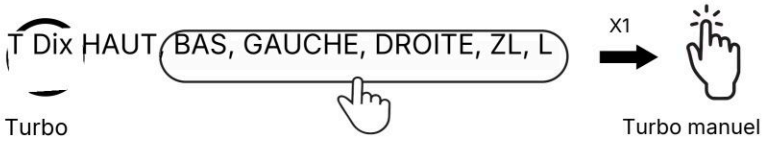


Contrôleur droit :




2-Auto Turbo : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Turbo gauche + HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, ZL, L (pour la manette gauche) ou le bouton Turbo droit + A, B, X, Y, ZR, Appuyez à nouveau sur R (pour le contrôleur droit) pour régler les boutons correspondants sur mode automatique. mode turbo.

Contrôleur gauche: Assistant

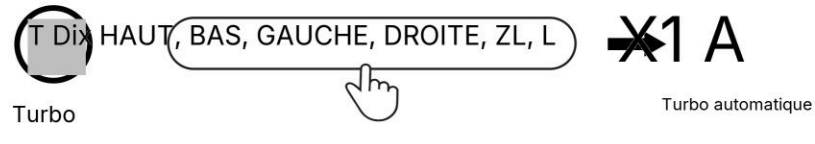


Contrôleur droit :

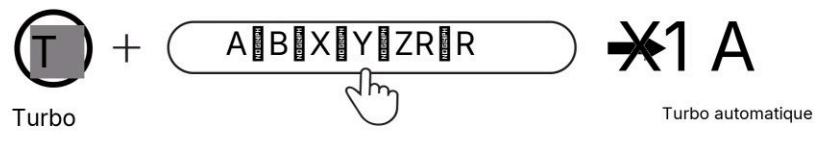


3-Annuler Turbo : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Turbo gauche + HAUT, BAS. GAUCHE, DROITE, ZL, L (pour la manette gauche) ou le bouton Turbo droit + A, B, X, Y, ZR, R (pour le contrôleur droit) à nouveau pour annuler la fonction turbo pour le boutons correspondants.

Contrôleur gauche: Assistant

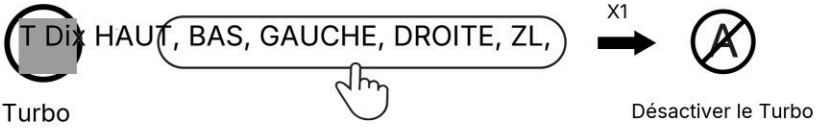

Turbo Désactiver le Turbo

Contrôleur droit :

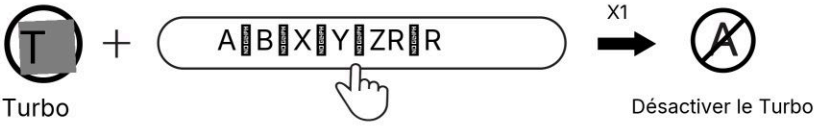

Turbo Désactiver le Turbo

4-Nettoyer tout le système Turbo : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Turbo gauche (pour le côté gauche).

Appuyez sur le bouton Turbo gauche (pour la manette gauche) ou sur le bouton Turbo droit (pour la manette droite) pendant 5 secondes.


Le contrôleur vibrera pendant 1 seconde, indiquant que tous les modes turbo sont activés.

les missions pour ce contrôleur ont été annulées.



Réglage de vitesse 5-Turbo : Il y a trois vitesses réglables : Rapide /
Moyen / Lent.Pour augmenter la fréquence turbo, maintenez enfoncé le bouton Turbo + appuyez sur le Joystick vers le haut.Pour diminuer, maintenez Turbo enfoncé + appuyez sur le joystick vers le bas.Le

La vitesse par défaut est Moyenne.Le contrôleur vibrera brièvement à chaque fois que le La vitesse turbo est ajustée.

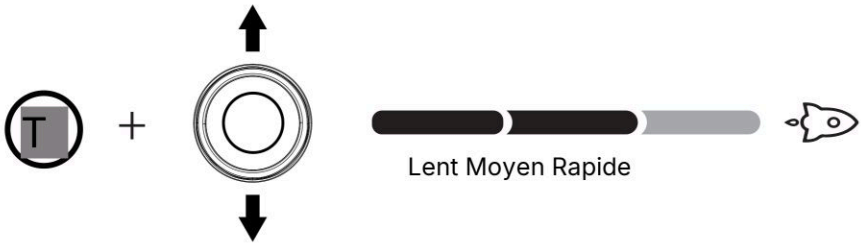

Turbo + Joystick

Mappage des boutons arrière et programmation de macros

Les deux boutons personnalisables GL/GR situés à l'arrière de la manette peuvent ben a attribué des touches de fonction spécifiques (GL peut être attribué à : HAUT, BAS GAUCHE, DROITE, L, ZL, L3, -; GR peut être associé à : A, B, X, Y, R, ZR, R3, +.

Étapes d'opération:

1–Tandis que vous êtes connecté à l'appareil hôte, maintenez enfoncé le bouton TuRBo et appuyez sur le bouton

Appuyez une fois sur le bouton GL/GR, puis relâchez-le pour activer le bouton GL/GR.

mode de personnalisation.L'indicateur RGB clignotera rapidement en blanc, et le Le contrôleur vibrera pendant 1 seconde à titre de rappel.



Turbo Après la sortie

2-Après être entré dans le mode de personnalisation des boutons GL (ou GR), appuyez sur le bouton souhaité.
touche de fonction (par exemple, bouton L pour GL ou bouton A pour GR).L'indicateur lumineux
clignotera une fois, confirmant que la clé a été associée au
bouton GL/GR correspondant.Appuyez à nouveau sur le bouton GL (ou GR) pour quitter.
mode de personnalisation pour ce contrôleur.Le contrôleur vibrera pendant 1 seconde.
deuxièmement, l'indicateur RGB reviendra à son canal d'origine
indication.Suivez les étapes ci-dessus pour configurer les boutons GL/GR.


3-Pendant la personnalisation, plusieurs touches de fonction peuvent être saquées en séquence.
pour un seul bouton GL/GR, appuyez à nouveau sur le bouton GL/GR pour quitter et
enregistrer sous forme de touche macro.Dans le jeu, appuyer sur cette touche exécutera le
séquence selon les intervalles de temps définis lors de la programmation.Quand
GL/GR est utilisé comme une touche macro, un seul bouton personnalisé peut enregistrer jusqu'à 21 commandes.
éléments clés.Une fois que 21 touches sont entrées, la macro sera enregistrée.
automatiquement, et le mode de programmation se désactivera, rétablissant la configuration actuelle.
Indicateur de canal.

4-Nettoyage des fonctions personnalisées des boutons GL/GR : Une fois connecté au
Hôte, maintenez enfoncé le bouton TURBo et appuyez une fois sur le bouton GL/GR, puis
Relâchez pour entrer dans le mode de personnalisation GL/GR.L'indicateur RGB clignotera.
devient rapidement blanc, et le contrôleur vibrera pendant 1 seconde.Appuyez brièvement
le bouton GL/GR pour effacer les fonctions personnalisées qui lui sont attribuées.A
L'absence de problème est indiquée par une seconde de vibration.Après le dédouanement, le
Le bouton reviendra à son état de non-fonctionnement.

Réglage de l'intensité des vibrations

L'intensité des vibrations des moteurs de la poignée peut être réglée sur 3 niveaux.
(Éteint/Faible/Élevé).La valeur par défaut est Faible, et le niveau Désactivé désactive la fonction.
vibration.

2-Pour le contrôleur gauche ou droit, maintenez enfoncé le bouton TURBO et appuyez sur le bouton
Joystick vers la gauche (diminution) ou vers la droite (augmentation) pour régler la vibration de la poignée.
intensité.Les niveaux alternent entre Désactivé → Bas → Haut.Après chaque
En effectuant le réglage à l'aide du combo, le contrôleur vibrera au moment où...
intensité correspondante pendant 1 seconde.Lorsqu'il est réglé sur Désactivé, il n'y aura pas de
vibration.L'intensité actuelle des vibrations sera mémorisée même après
Le contrôleur est hors tension.

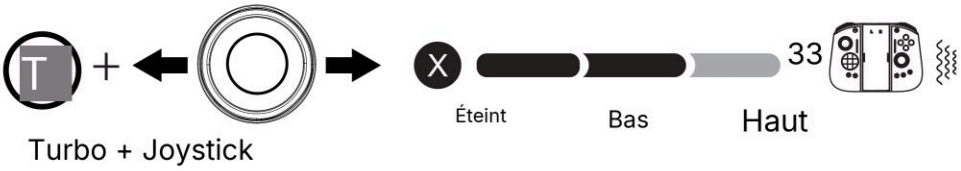

Éclairage RVB

1-Maintenez enfoncé le bouton TURBo et appuyez une fois sur le bouton - du contrôleur gauche.
ou le bouton + du contrôleur droit pour passer d'un mode à l'autre à chaque pression.
Il existe plusieurs modes d'effets lumineux, dont huit couleurs unies.
modes (Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Indigo, Violet, Rose) et un
mode couleurs mélangées (les quatre LED sont : en haut à gauche, jaune ; en bas à gauche, bleu)
En haut à droite rouge, en bas à droite vert.



Turbo

2-Maintenez enfoncé le bouton TURBO et appuyez deux fois sur le bouton L3 du contrôleur gauche ou
le bouton R3 de la manette droite pour éteindre tout l'éclairage RGB (y compris le
Anneau de joystick RGB et indicateur de canal RGB.
Appuyez à nouveau sur la même combinaison pour activer la respiration à couleurs mélangées.
mode (LEDs : en haut à gauche jaune, en bas à gauche bleu, en haut à droite rouge,
en bas à droite Vert.
Appuyez une troisième fois sur la combinaison de touches pour activer la lumière fluide multicolore.
mode (Jaune, Bleu, Rouge, Vert) — la molette du joystick gauche tourne dans le sens horaire
et la bague du joystick droit tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3-Maintenez enfoncé le bouton TURBO et appuyez et maintenez enfoncé le bouton L3 du contrôleur gauche ou
le bouton R3 de la manette droite.La luminosité passera de faible à
lumineux.Relâchez le bouton pour régler la luminosité au niveau actuel.Chacun
L'opération est confirmée par une alerte vibratoire.Le contrôleur va
mémorise l'état du dernier effet d'éclairage (sauf en mode verrouillé, où i
repassera en mode de lumière fluide multicolore lors de la prochaine mise sous tension.



Turbo

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton L3 (ou R3)

Marche/Arrêt

Mise sous tension (Reconnexion) : En état hors tension, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer et
passer en mode de reconnectivité.
Mise sous tension (Appairage) : À l'état éteint, maintenez SYNC enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
et entrez en mode d'appairage.
Mise hors tension : En mode marche, maintenez enfoncé le bouton Capture du contrôleur gauche/droit.
Appuyez sur le bouton Home de la manette pendant 3 secondes.
Arrêt immédiat : En mode marche, appuyez brièvement sur le bouton SYNC.
Arrêt automatique : Le contrôleur s'éteindra si l'appareil connecté
passe en mode veille ou désactive le Bluetooth.

Avertissement de batterie faible

Avertissement de batterie faibleLorsque la tension de la batterie du contrôleur descend en dessous de 3,5 V lors d'une utilisation connectée, l'indicateur RGB clignote rapidement en rouge pour avertir. que la manette a besoin d'être rechargée.Si la tension descend en dessous de 3,4V, le Le contrôleur s'éteint automatiquement.

Mise en veille automatique


Lorsqu'il est connecté à un hôte, le contrôleur entre en mode veille après 10 minutes d'inactivité.Le minuteur de sommeil peut être réglé dans l'application.


Chargement

Recharge via la console : Fixez les contrôleurs magnétiquement sur les côtés de la console. Console Switch2.Pendant que la console est en charge via son adaptateur, le Les contrôleurs sont également en charge.L'indicateur RGB affiche sa couleur actuelle. et reste stable une fois complètement chargé.

Recharge via le port USB du contrôleur : Connectez le câble USB directement au contrôleur.L'indicateur RGB s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint. une fois complètement chargé.(Note : Impossible de charger via le port USB du contrôleur pendant que connecté à un hôte.)

Recharge via le pont central : Connectez un chargeur au pont central. port de charge.Les indicateurs de charge gauche et droit sur le pont seront clignote en rouge pendant 0,5 seconde, puis en vert pendant 0,5 seconde, puis s'éteint, indiquant autotest réussi et mode veille.Placez un contrôleur dans un chargeur. emplacement ; son indicateur correspondant est allumé en rouge continu.Il devient vert uni lorsque Complètement chargé.Le retrait du contrôleur éteint son indicateur.

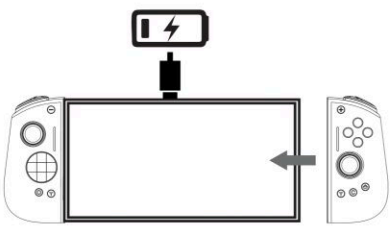


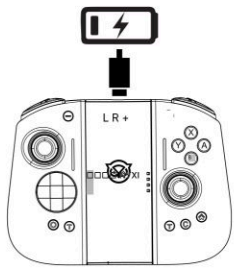

Réinitialiser

Si le contrôleur présente un dysfonctionnement (par exemple, confusion des boutons, blocage, problème de connexion)
En cas de panne), essayez de le réinitialiser.


Méthode : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HoME ou Capture pendant 10 secondes, ou
Appuyez brièvement sur le bouton SyNC pour réinitialiser l'état du contrôleur.

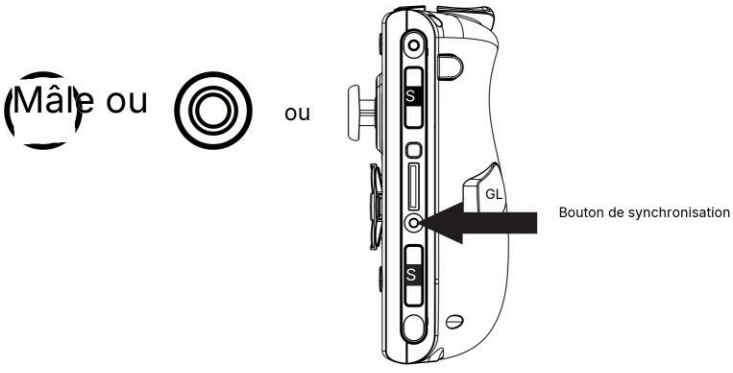

Mode de verrouillage

Activer : Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez et maintenez enfoncés les boutons SL + SYNC (MODE).
boutons pendant 5 secondes.Après que l'indicateur RGB clignote lentement en rouge 3
À ces moments-là, le contrôleur entre en mode de verrouillage.Appuyer sur n'importe quel bouton ne permettra pas de réactiver l'appareil.
Il.

Désactiver : Connectez le contrôleur à un hôte de manière magnétique ou branchez-en un.
Câble USB pour le chargement.Cela sort du mode de verrouillage, permettant le réveil via n'importe quel moyen.
bouton.

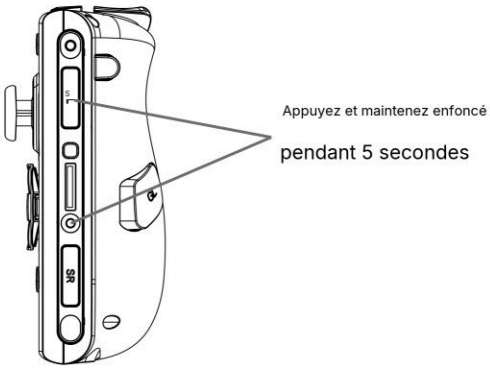


Calibrage du gyroscope

Manette gauche : En mode veille, appuyez sur la combinaison L + UP + CAP (Bouton de capture) simultanément.Entrez en mode de calibrage (indicateur RGB) clignote lentement en cyan.Placez le contrôleur à plat sur une surface plane/dans un gabarit. Appuyez sur -, attendez un moment pour quitter le mode d'étalonnage.Calibrage complet.

Contrôleur droit : En mode veille, appuyez sur la combinaison R + X + HOME simultanément.Entrez en mode de calibrage (l'indicateur RGB clignote en cyan). Lentement.Placez le contrôleur à plat sur une surface plane/dans un gabarit.Appuyez sur + attendez un instant pour quitter le mode d'étalonnage.Calibrage terminé.

Méthode alternative via l'hôte : Sur la console, allez dans Paramètres > Contrôleurs & Capteurs > Calibrer les commandes de mouvement, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+" ou "-".

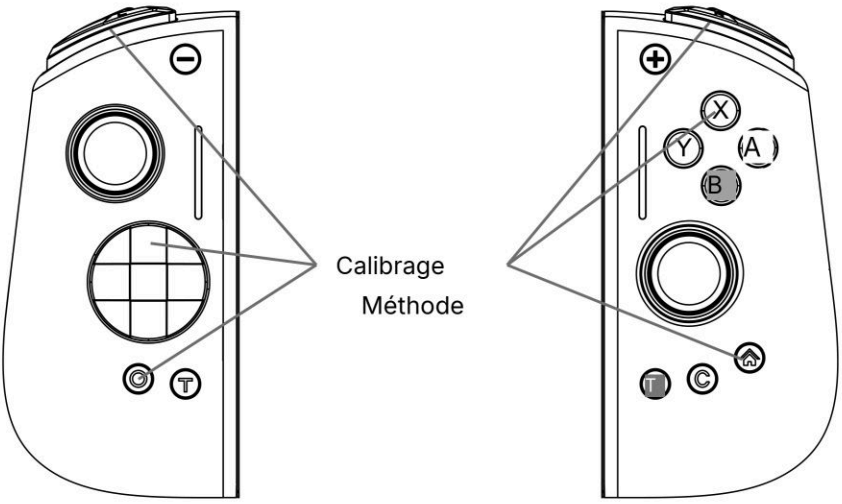

Calibrage
Méthode

Calibrage du joystick

Après vous être connecté à l'hôte, rendez-vous dans Paramètres > Contrôleurs et capteurs > Calibrer les manettes de commande pour ajuster les joysticks.

Mise à niveau du micrologiciel

1-OTA par téléphone : Connectez-vous à l'application KeyLinker et utilisez l'OTA. Option de mise à niveau dans le menu.

Logiciel PC 2-Via : Lancez la dernière version du logiciel de mise à niveau du firmware sur un PC. Avec la manette éteinte, maintenez enfoncé le bouton L3 (joystick gauche) ou R3 (joystick droit). bouton, puis connectez-vous via un câble USB.Une fois que le bouton "Mettre à niveau" devient Cliquez dessus pour lancer la mise à niveau.

3-Les mises à jour du micrologiciel ne suppriment pas les paramètres sauvegardés du contrôleur.

(Chinois)


Compatibilité


Compatible avec la console Switch2 dotée du système 20.0 et supérieur.

Contenu de l'emballage


Poignée gauche*1, poignée droite*1, pont central rechargeable*1, clé cruciforme remplaçable*1.

Câble de charge USB-C*1, manuel d'utilisation du produit (carte de garantie)*1

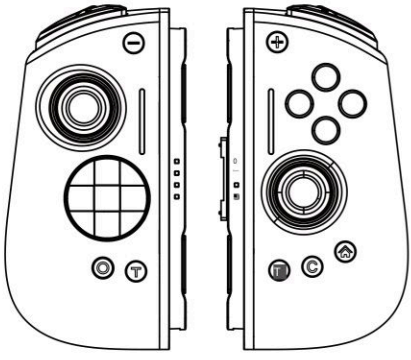

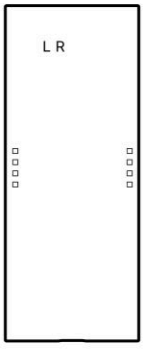

Milieu

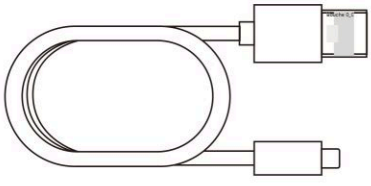



Spécifications techniques de la manette de jeu

Modèle de produit : NS-202

Code produit : NJ22

Matériau du produit : ABS

Tension de fonctionnement : 3,7 V

Consommation en mode veille : <20uA

Courant de charge : 400mA

Poids du produit : Poignées gauche et droite 215g

Paramètres d'entrée : 5V-500mA

Capacité de la batterie : Poignée gauche 600 mAh

Poignée droite 600mAh

Courant de fonctionnement : En l'absence de vibrations du moteur : Environ 60 mA

Lorsque le moteur vibre : Environ 100mA

Dimensions du produit : Dimensions de la poignée gauche : 61,2*116,7*52,2 MM

Taille de la poignée droite : 61,2*116,7*52,2 MM

Paramètres techniques du pont central

Matériau du produit : ABS

Poids du produit : 50g

Tension de fonctionnement : 5V


Courant de fonctionnement : 800mA


Courant de charge : Unilatéral 200mA


Paramètres d'entrée : 5V1000mA


Dimensions du produit : 115,6*46*16MM

Description du produit

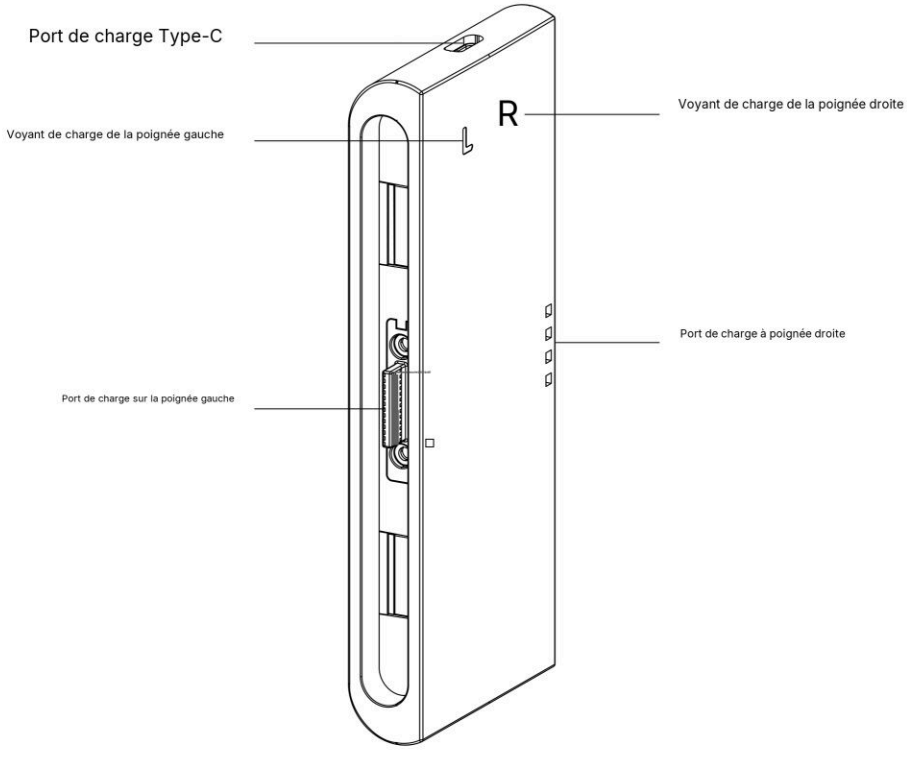

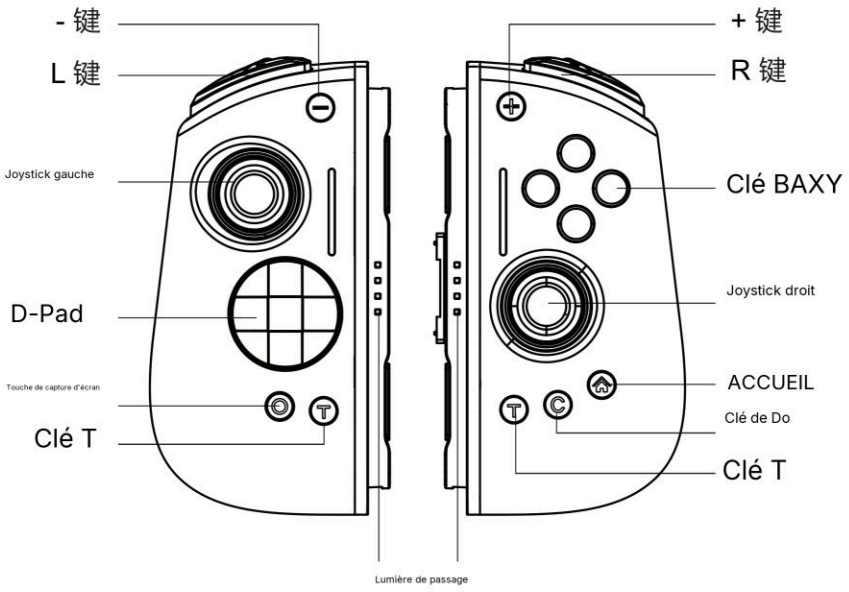
- 键
L 键
Joystick gauche
D-Pad
Touche de capture d'écran
Clé T
+ 键
R 键
Clé BAXY
Joystick droit
ACCUEIL
Clé de Do
Clé T
Lumière de passage

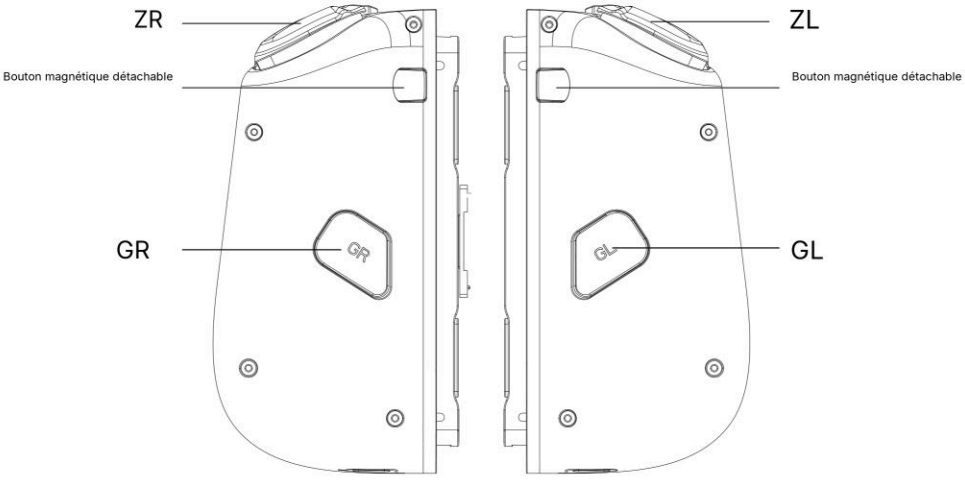
ZR
Bouton magnétique détachable
GR
ZL
Bouton magnétique détachable
GL

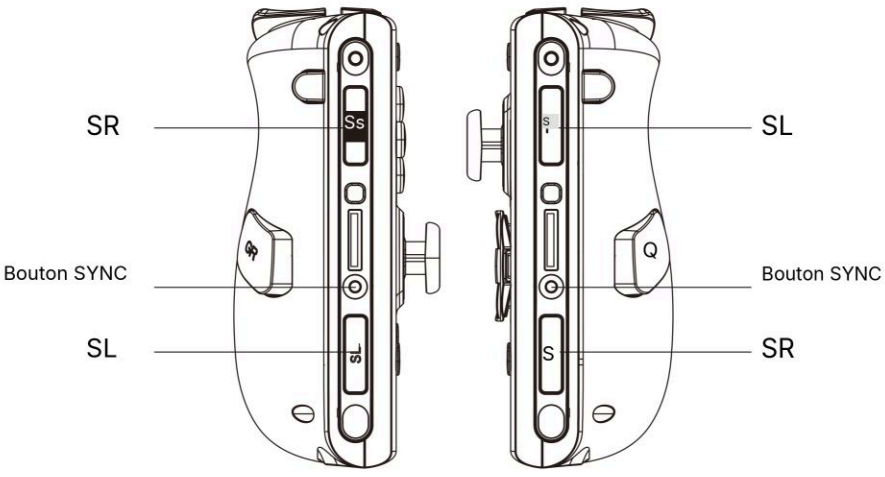
SR
Bouton SYNC
SL
SL
Bouton SYNC
SR

NS2

Système requis : version 20.0 ou supérieure

Connexion filaire

Alignez la manette gauche avec les ports magnétiques des deux côtés de la console, les boutons tournés vers le haut, puis fixez la manette gauche à la console à l'aide de l'attache magnétique. À ce moment-là, la console...

Un message indiquant la réussite de l'appairage et des animations de connexion sur les côtés gauche et droit indique une connexion réussie.



Connexion Bluetooth

Allumez la console Switch2. Sur l'interface principale de la console, touchez et cliquez sur l'icône de la manette avec votre doigt, puis cliquez pour changer la prise en main.

Interface de réglage/séquence : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SYNC sur le contrôleur gauche (ou droit) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant RGB clignote rapidement pour entrer dans le mode de réglage.

Mode d'appairage Bluetooth : l'appareil hôte recherchera automatiquement les contrôleurs appairés. Une fois que les contrôleurs gauche et droit sont connectés avec succès, les éclairages RGB des contrôleurs...

Le voyant lumineux est orange fixe (le canal 1 est allumé en orange, le canal 2 est allumé en vert, le canal 3 est allumé en bleu, le canal 4

Le passage est d'un violet éclatant.

Reconnexion Bluetooth

Après l'appairage avec la console Switch 2, lorsque la console est allumée et que la manette est en mode veille, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton.

(À l'exception des touches L3, R3 et TURBO) peuvent se reconnecter à l'hôte via Bluetooth (veuillez noter que pendant le processus de reconnexion, veuillez

Ne touchez pas le joystick.

Réveil par Bluetooth

Après l'appairage avec la console Switch 2, en mode veille de la console et de la manette, une brève pression sur le bouton Home de la manette droite peut...

Réveillez l'hôte et reconnectez-vous à l'hôte.

Connexion à l'application Keylinker

Code QR de l'application :

1. Utilisez le navigateur de votre téléphone portable pour scanner le code QR ou recherchez KeyLinker dans le magasin d'applications pour le télécharger et l'installer.

2. Une fois que le KeyLinker est correctement installé sur le téléphone, une demande de permission apparaîtra lors du premier démarrage, qui nécessite l'accès root.

Veuillez confirmer conformément aux instructions.

3. Après avoir connecté le dispositif Bluetooth du téléphone en mode Android/iOS, le nom du dispositif détecté est NYXINJ22

Lors du jumelage, cliquez sur le nom de l'appareil.

4. Une fois la connexion réussie, cliquez sur le bouton des paramètres après le nom pour accéder à l'interface de personnalisation du contrôleur.

5. Les boutons peuvent être modifiés pour correspondre à d'autres boutons, les courbes de mouvement du joystick et des gâchettes peuvent être modifiées, et la vibration du moteur peut être modifiée.

Fonction de tir en rafale permettant le réglage de la vitesse de tir en rafale, la programmation macro permet le réglage de l'intervalle de temps, etc., et peut également modifier les paramètres d'arrêt.

Attendez l'opération.

6. Après avoir effectué la modification de fonction correspondante, cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer la modification réussie.


Introduction à la fonction

Tir continu turbo

1. Appuyez sur le bouton Turbo du contrôleur gauche + HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, ZL, L ou appuyez sur le contrôleur droit.


Appuyer sur la touche Turbo en même temps que les touches A, B, X, Y, ZR et R active la fonction de tir en rafale, puis appuyez et maintenez enfoncée la touche de réglage du tir en rafale.

Actuellement, le bouton dispose d'une fonction de tir continu, et le voyant lumineux RGB clignote à la même fréquence que le rythme du tir continu

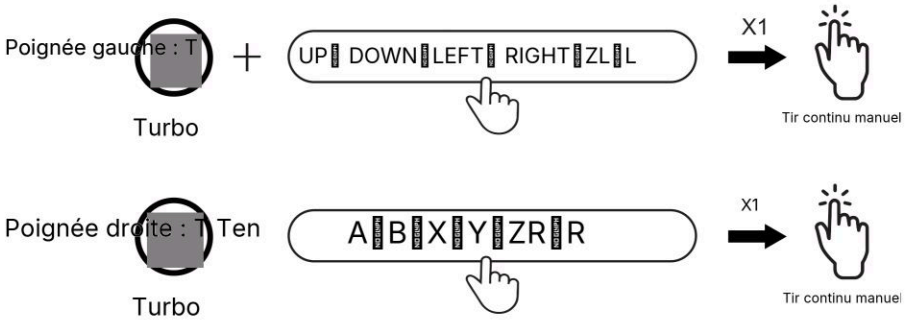


2. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton Turbo gauche et maintenez-le enfoncé + HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, ZL, L ou appuyez sur

Appuyez sur le bouton Turbo droit + A, B, X, Y, ZR, R pour activer la fonction de tir continu automatique des boutons correspondants.

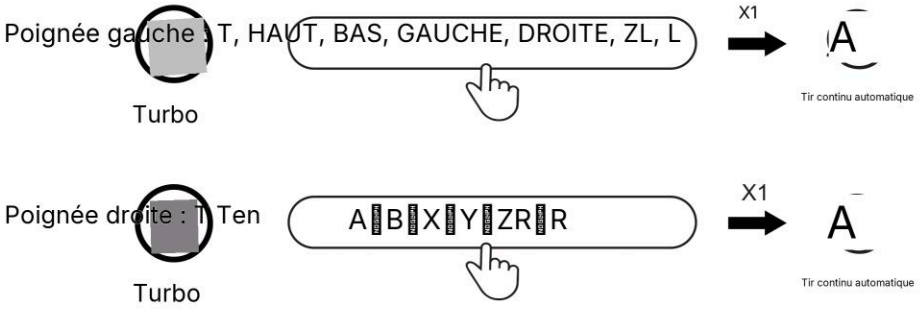

3. Appuyez à nouveau sur le bouton Turbo gauche et maintenez-le enfoncé + HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, ZL, L ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton droit.

La combinaison Turbo + A, B, X, Y, ZR, R annulera la fonction de tir continu pour les boutons correspondants.

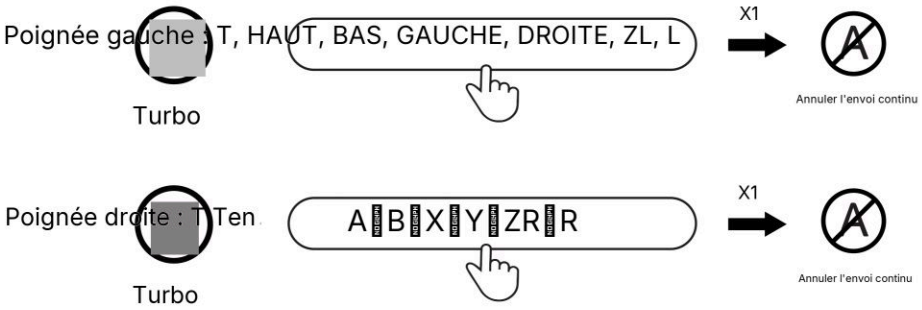

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Turbo gauche ou le bouton Turbo droit pendant 5 secondes. La manette vibrera pendant 1 seconde en guise d'alerte, vous permettant de désactiver la manette gauche ou droite.


Toutes les fonctions des boutons du contrôleur sont disponibles pour une utilisation continue.



5. La vitesse TURBO comporte trois niveaux : rapide/moyenne/lente. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO + déplacez le joystick vers le haut pour augmenter la cadence de tir continu.

Vitesse : Appuyez et maintenez enfoncés TURBO + joystick pour diminuer la vitesse de tir continu. La vitesse par défaut est moyenne. Chaque ajustement augmente la vitesse d'un niveau.

Le contrôleur de fréquence vibre une fois.

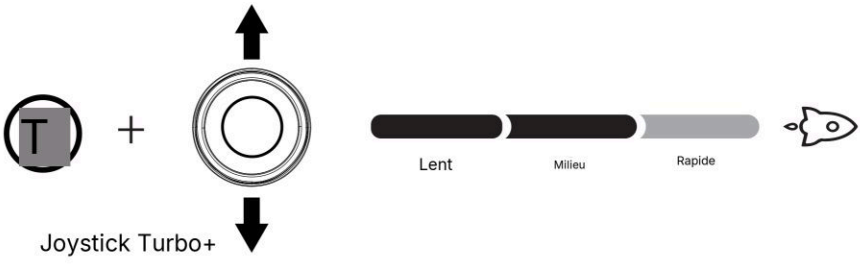

À l'arrière de la manette, il y a deux touches GL/GR personnalisables (la touche GL peut être associée à des fonctions telles que HAUT, BAS,


Les touches GAUCHE, DROITE, L, ZL, L3, -, et GR peuvent être associées aux touches de fonction A, B, X, Y.

R ZR R3 +

Étapes d'opération:

1. Une fois connecté à l'appareil principal, maintenez enfoncé le bouton TURBO tout en appuyant simultanément sur le bouton GL/GR. Relâchez le bouton pour entrer.

Les touches GL/GR ont un statut personnalisable, le voyant RGB clignote rapidement en blanc et le contrôleur vibre pendant 1 seconde pour vous en avertir.

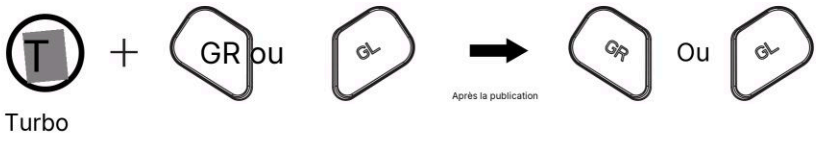

Turbo

2. Après avoir saisi la touche GL (ou la touche GR) pour personnaliser l'état, appuyez sur la touche "L" (ou la touche A), et l'indicateur s'allumera.

Le voyant lumineux clignotera une fois, indiquant que la touche "L" (ou la touche A) a été associée à la touche GL (ou la touche GR). Appuyez à nouveau dessus.

En appuyant sur la touche GL (ou la touche GR), on quitte l'état personnalisé du contrôleur correspondant. Le contrôleur vibre pendant 1 seconde, et le voyant RGB s'allumera...

Revenez à l'indication de canal d'origine et réglez les touches GL/GR selon les étapes ci-dessus

3. Lors de la configuration de paramètres personnalisés, vous pouvez entrer plusieurs touches de fonction de manière séquentielle sur la touche GL/GR, puis appuyer sur la touche GL/GR pour quitter.

Définissez-la comme une touche de fonction macro. Lorsque vous appuyez sur cette touche dans le jeu, elle exécutera les actions définies entre les touches de fonction selon les paramètres personnalisés.

La fonction de temps d'intervalle.Lorsque les touches GL/GR sont utilisées comme touches de fonction macro, une seule touche personnalisée peut stocker jusqu'à 21 macros.

Après avoir appuyé sur plus de 21 touches, le système sauvegarde automatiquement et quitte le mode de programmation, revenant à l'indicateur lumineux du canal actuel.

4. Réinitialisation de la fonction de touche personnalisée GL/GR : Une fois connecté à l'appareil principal, appuyez et maintenez enfoncée la touche TURBO, puis appuyez à nouveau.

Appuyez et relâchez le bouton GL/GR pour entrer dans l'état personnalisé du bouton GL/GR. Le voyant RGB clignotera rapidement en blanc et le contrôleur vibrera.

Après 1 seconde d'inactivité, appuyez brièvement sur le bouton GL/GR pour effacer la fonction personnalisée attribuée au bouton GL/GR. La vibration du contrôleur sera effacée avec succès.

L'écran affiche "effacement réussi" et, après l'effacement, il devient inopérant

Réglage de l'intensité des vibrations

1. Réglage de l'intensité des vibrations du moteur de la poignée - 3 niveaux au total (Aucun/Niveau faible/Niveau élevé), la valeur par défaut d'usine est le niveau faible, aucun niveau n'étant

Désactiver les vibrations

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO avec la poignée gauche ou droite et déplacez le joystick vers la gauche (diminuer) ou la droite (augmenter) pour ajuster le niveau vers le haut ou vers le bas.

L'intensité de la vibration de la poignée peut être réglée sur zéro, faible ou élevée, et à chaque fois que le réglage par la touche de combinaison est effectué, la vibration s'ajuste à la force correspondante.

Maintenez la pression pendant 1 seconde, réglez sur le mode sans vibration (la poignée mémorisera l'intensité de vibration actuelle lorsqu'elle sera éteinte).



Joystick Turbo+

Éclairage RVB

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO, puis appuyez une fois sur le bouton moins du contrôleur gauche ou sur le bouton plus du contrôleur droit. Chaque pression change le mode.

Il existe plusieurs modes, et les modes d'effets lumineux sont divisés en huit modes monochromes (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, rose) et

Un mode de couleurs mélangées (4 LED : jaune dans le coin supérieur gauche, bleu dans le coin inférieur gauche, rouge dans le coin supérieur droit, vert dans le coin inférieur droit).



Turbo

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO, puis double-cliquez sur le bouton L3 du contrôleur gauche ou sur le bouton R3 du contrôleur droit pour éteindre tout l'éclairage RGB.

(Ring de joystick RVB/lumière de canal RVB), appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO une deuxième fois et double-cliquez sur le bouton L3 du contrôleur gauche ou sur le bouton R3 du contrôleur droit.

Touche R3, l'effet d'éclairage est composé de couleurs mélangées (4 LED sont jaunes dans le coin supérieur gauche, bleues dans le coin inférieur gauche, rouges dans le coin supérieur droit et vertes dans le coin inférieur droit).

Pour le cycle respiratoire, maintenez enfoncé le bouton TURBO+ et appuyez à nouveau deux fois sur le bouton L3 du contrôleur gauche/bouton R3 du contrôleur droit, l'effet lumineux aura des couleurs mélangée

Lumières circulaires (jaune, bleu, rouge, vert), joystick gauche pour les lumières tournant dans le sens horaire, joystick droit pour les lumières tournant dans le sens anti-horaire.



Turbo

Double-cliquez sur L3 (ou R3)

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TURBO, et continuez à appuyer sur le bouton L3 du contrôleur gauche ou sur le bouton R3 du contrôleur droit sans le relâcher. La luminosité de la lumière augmentera progressivement, passant de faible à forte.

Bouclez, relâchez le bouton L3 de la poignée gauche/R3 de la poignée droite, réglez-le sur la luminosité actuelle. Lorsque vous effectuez les opérations ci-dessus, il y aura...

Alerte par vibration, le contrôleur mémorise l'état de l'effet d'éclairage réglé (lorsque le contrôleur est réglé en mode verrouillage, il conservera les paramètres lorsqu'il sera branché et mis sous tension la prochaine fois).

Restaure la lumière fluide à ouverture multicolore.



Turbo

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton L3 (ou R3)

4. Entrez en mode de programmation lorsque toutes les lumières RGB sont éteintes/activez les indicateurs lumineux pour le fonctionnement continu/rappel de batterie faible/réconnexion, etc.

Il se peut que cela ne soit pas visiblement signalé, mais après avoir activé l'éclairage RVB, l'indicateur d'éclairage revient à la normale.

Activer/Désactiver

Lorsque le contrôleur est hors tension, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour le mettre sous tension et passer en mode de reconnexion.

Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SYNC pendant 3 secondes pour allumer le contrôleur et activer le mode d'appairage.

Lorsque la manette est allumée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de capture d'écran de la manette gauche/le bouton Home de la manette droite pendant 3 secondes pour éteindre la manette.

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez brièvement sur le bouton SYNC pour l'éteindre immédiatement.

Lorsque la manette est connectée à la console et que la console est en mode veille ou que le Bluetooth est désactivé, la manette s'éteindra également.

Rappel de batterie faible

Lorsque la tension de la batterie du contrôleur est inférieure à 3,5 V en mode en ligne, le voyant RGB clignote rapidement en rouge pour indiquer une batterie faible.

Doit être rechargé, s'éteint automatiquement lorsque la tension de la poignée est inférieure à 3,4V.

Mode veille automatique

Lorsque la manette est connectée à la console, elle passe automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité (le mode veille peut être réglé dans l'application).

Temps

Chargement

Recharge via la console : Les contrôleurs gauche et droit peuvent être fixés magnétiquement aux ports magnétiques situés sur les côtés de la console Switch 2 pour être rechargés.

L'appareil peut charger la manette tout en chargeant l'unité principale. À ce moment-là, le voyant RGB de la manette clignotera en couleur pulsante, indiquant qu'elle est en charge.

Reste allumé une fois complètement chargé

Recharge via le port USB du contrôleur : Lorsque le contrôleur est éteint, il peut être rechargé directement via USB. Pendant la recharge,

Le voyant RGB clignote en rouge et s'éteint une fois la charge complète (Remarque : ne peut pas être utilisé lorsque le contrôleur est connecté).

Recharge via le port USB du contrôleur

Recharge via le pont central du contrôleur : Même lorsque le contrôleur est allumé ou éteint, vous pouvez le recharger en le connectant au pont central


Connectez l'appareil au port de charge situé dans le pont central. Les deux voyants de charge à gauche et à droite s'allumeront simultanément en rouge pendant 0,5 seconde, puis se rallumeront pendant encore 0,5 seconde.


Le voyant devient vert pendant quelques secondes, puis les deux indicateurs s'éteignent simultanément, indiquant que la station de charge a terminé son auto-test et passe en mode veille.

Le contrôleur peut être placé pour le chargement en l'insérant dans la fente de chargement. Lorsque le contrôleur est placé dans la fente, le voyant de chargement correspondant devient rouge.

Le voyant est toujours allumé et reste vert lorsqu'il est complètement chargé.Une fois complètement chargé, retirez le contrôleur de la station de charge et rechargez-le à la position correspondante.

Le voyant lumineux est éteint.

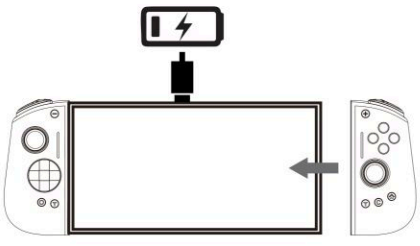

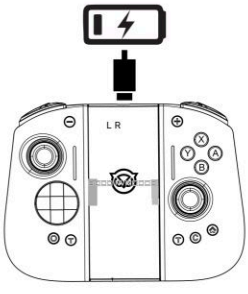


Réinitialiser

Lorsque la manette rencontre des problèmes tels que des boutons mal alignés, des blocages ou un échec de connexion, vous pouvez essayer de redémarrer la manette.

Méthode de réinitialisation : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME ou le bouton de capture d'écran pendant 10 secondes, ou appuyez brièvement sur le bouton SYNC pour réinitialiser.

Gérer l'état

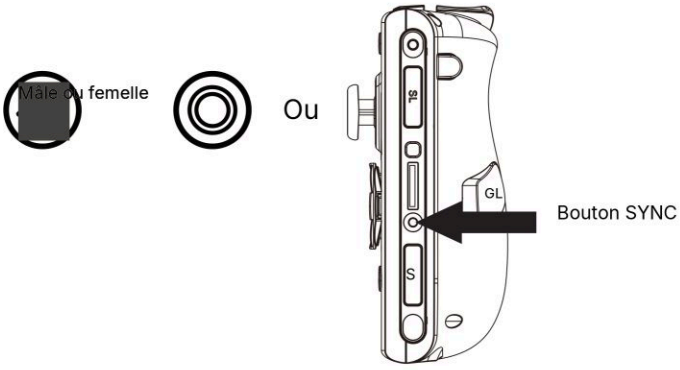


Mode de blocage

Avec le contrôleur en mode éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SL+SYNC(MODE) pendant 5 secondes (le voyant RGB clignotera lentement en rouge).

Après cela, le contrôleur entre en mode de verrouillage et appuyer sur n'importe quel bouton ne le réactivera pas.

Après avoir connecté la manette à la console par fixation magnétique ou après l'avoir chargée avec un câble USB, le mode de verrouillage sera désactivé, à quoi point vous pourrez...

Vous pouvez activer la manette en appuyant sur n'importe quelle touche.

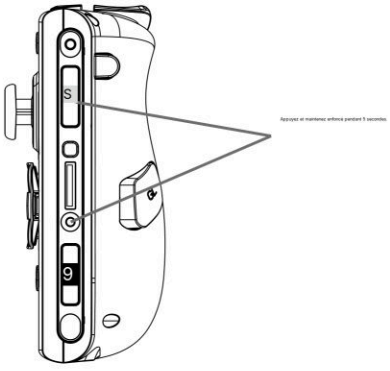

Calibrage du gyroscope

Méthode d'étalonnage du contrôleur gauche : Avec le contrôleur en mode veille, appuyez simultanément sur la touche combinée [L+UP+CAP (touche de capture d'écran)].

Entrez en mode d'étalonnage. À ce moment-là, le voyant RGB clignotera lentement en cyan. Placez la poignée dans le luminaire et posez-la à plat sur la table, puis appuyez...

-Attendez un instant, quitter le mode d'étalonnage, l'étalonnage de la poignée est terminé.


Méthode d'étalonnage de la manette droite : lorsque la manette est en mode veille, appuyez simultanément sur les touches combinées [R+X+HOME] pour entrer en mode d'étalonnage.

À ce moment-là, le voyant RGB clignote lentement en bleu. Placez le contrôleur dans le luminaire et posez-le à plat sur la table, puis appuyez sur + et attendez un instant.

Oui, quitter le mode d'étalonnage, l'étalonnage de la poignée est terminé.

Vous pouvez également accéder aux paramètres de la console - Contrôleurs et périphériques - Calibrer le capteur gyroscope, puis appuyer et maintenir enfoncé le bouton "+" ou

Effectuer l'étalonnage

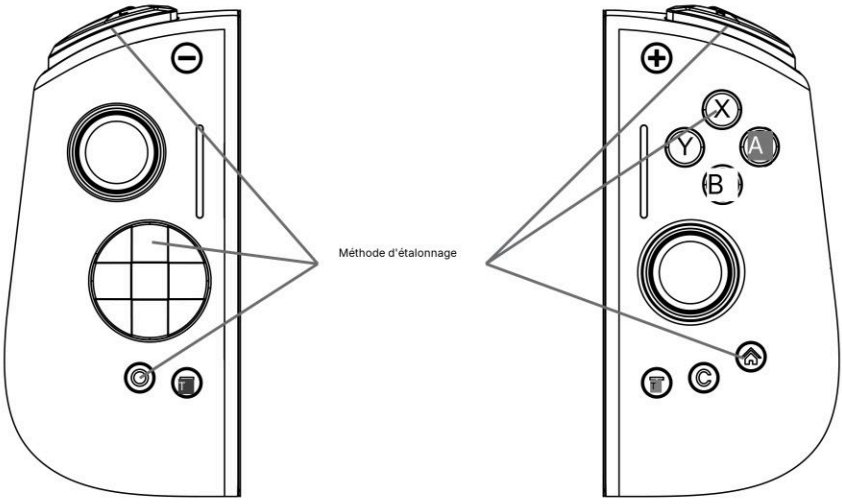

Calibrage du joystick

Vous pouvez calibrer le joystick en vous connectant à l'appareil hôte, puis en allant dans Paramètres - Contrôleurs et périphériques - Calibrer le joystick.

Mise à niveau du firmware


1. Connectez le téléphone à l'élément du menu KeyLinker pour la mise à niveau en ligne OTA.

2. Lancez la dernière version du logiciel de mise à jour du firmware sur l'ordinateur et, pendant que le contrôleur est éteint, maintenez enfoncé le bouton L3 sur le joystick gauche/le joystick droit.

Appuyez sur le bouton R3, puis insérez le câble USB, et lorsque le bouton de mise à niveau est activable, cliquez dessus pour mettre à jour le firmware.

3. Les mises à jour du firmware ne supprimeront pas les diverses informations de configuration du contrôleur.

RoHSCE

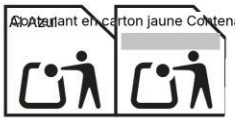

RÉP. ROYAUME-UNI 4D SALISBURY ROAD, WESTON-SUPER-MARE, SOMERSET, BS22 8EW, GB 214-250710 RMB

SHININGSTARFUTURECARECO.,LTD

Courriel:starfuturecare@163.com

Depha GmbH
Hansestraße 88, 38112
Braunschweig, Allemagne
Email :info@depha.de
Téléphone : 004953161848277

Représentant de l'CE

FABRIQUÉ EN CHINE



FABRIQUÉ EN CHINE

Fabricant : Shenzhen MIKE Morgen Technology Co.,Ltd

Adresse : Pièce 302, Bâtiment 5, Zone C, Parc Jinxiu Huacheng, Bantian Rue, district de Longgang, Shenzhen

Demandeur : NYXI Gaming Inc

Adresse : 4520 Centennial Blvd NUM1004, Colorado Sorinas CO 80919

Déclaration de conformité

Modèle : NS-202

Code produit : NJ22

Le produit est conforme aux normes CE en matière d'interférences radioélectriques.Ici, Shenzhen MIKE Morgen Technology Co., Ltd.À Shenzhen, on annonce que la radio NS-202 L'équipement est conforme à la directive.EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50663:2017, EN62479:2010, ETSI EN301489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

Le texte complet de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible sur :

www.nyxigame.com

Modèle : NS-202

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.L'exploitation est soumise à les deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences ce qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC:


Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner le équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour Un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.Ces limites sont conçus pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.Cet équipement génère des utilisations et peut émettre des rayonnements. l'énergie de radiofréquence et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un domaine particulier. installation.Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou la réception télévisuelle, qui peut être vérifiée en éteignant l'appareil et ainsi de suite, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs moyens. d'autres mesures des éléments suivants :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel il est connecté. Le récepteur est connecté.
-Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé en conditions d'exposition portables sans restriction.

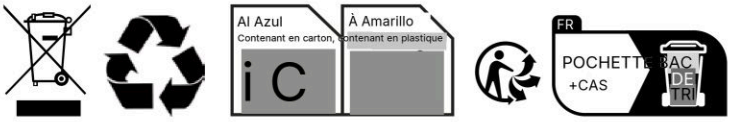

Le symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais être amené à un point de collecte approprié pour permettre le recyclage.Selon les autorités locales conformément aux réglementations, ne jetez pas le produit ou la batterie rechargeable de manière ordinaire.

déchets ménagers.

Une élimination appropriée des produits usagés et des batteries rechargeables contribue à prévenir impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

PRÉCAUTIONS


Ne l'exposez pas aux liquides.


Ne le démontez pas.


Évitez de le faire tomber.



Évitez les températures extrêmement élevées ou basses.

8 NYXI