
Manuel d'utilisation de la machine à vernis à ongles

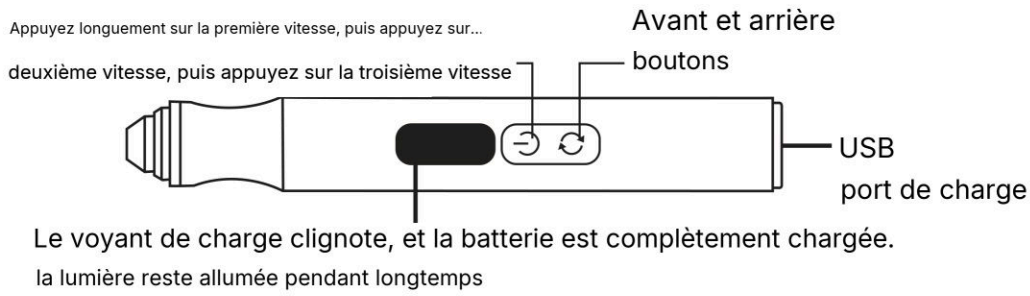

Mode d'emploi

Ouvrez l'appareil :

Appuyez longuement sur la première vitesse, puis sur la deuxième vitesse, puis sur la troisième vitesse.

et appuyez sur le bouton ci-dessous pour tourner vers l'avant et vers l'arrière

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37 W

Vitesse : Première vitesse 8000 tr/min, deuxième vitesse 10000 tr/min, troisième vitesse

15000 tr/min

par minute à pleine charge

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes et être complètement chargé en 60 minutes.Pour une utilisation continue, l'appareil Permet un fonctionnement à double vitesse sans charge pendant plus d'une heure.Si vous Pour prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez l'utiliser pendant la charge.

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas un outil professionnel Perceuse à ongles, adaptée à la sculpture et au meulage dans de petits domaines de précision.

Mesures de sécurité

Ne placez pas la ponceuse à ongles électrique dans des environnements à haute température

Dépannage

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Problème : L'appareil surchauffe.


Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de... je l'utilise à nouveau.

Manuel d'utilisation de la machine à vernis à ongles

Appuyez sur une rangée après l'autre.

appuyez sur deux rangées,

Appuyez sur trois lignes.

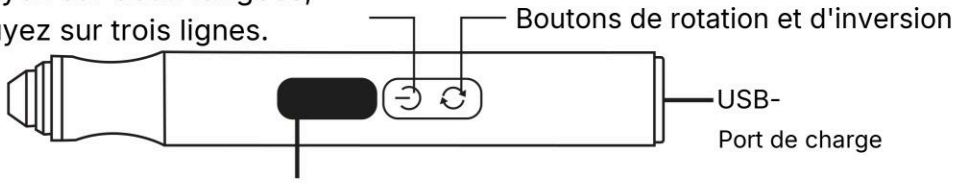

Le voyant de charge clignote, la lumière pleine reste allumée pendant une longue période.

Manuel d'instructions

Ouvrez l'appareil :

Appuyez sur une rangée, appuyez sur deux rangées, appuyez
trois rangées, appuyez sur les boutons en bas pour avancer et reculer

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une vitesse 8000 tr/min, deux vitesses 10000 tr/min
trois vitesses 15000U/min

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes et en

Complètement chargé en 60 minutes.Pour une utilisation continue

L'appareil prend en charge le fonctionnement à double vitesse sans charge pour plusieurs utilisations.

Heure.Si vous avez besoin de prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez le faire.

utiliser pendant la charge

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas un

Perceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée à la sculpture et

Rectification dans de petites zones de précision.

Mesures de sécurité

N'utilisez pas la ponceuse à ongles électrique dans des environnements avec

températures élevées.

Résolution des problèmes

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Solution : vérifiez si la batterie est chargée.

Si le problème persiste, veuillez nous contacter.


Service client.

Problème : L'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

c'est-à-dire, avant de l'utiliser à nouveau.

Manucure Grinder r manuel d'utilisateur

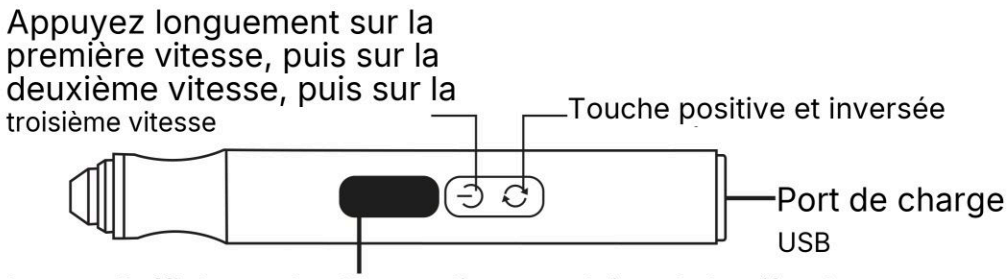

Instructions de fonctionnement

Ouvrezl'appareil:

Appuyez longuement sur la première vitesse, puis sur la deuxième vitesse, puis sur la troisième vitesse, appuyez sur les touches ci - dessous pour inverser et inverser

Éteignez l'appareil:

1.Restaurez le boutona sa position d'origine.

Spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant: 0.1a

Puissance:0.37w

Vitesse de rotation: 8000 tr/ min en première vitesse, 100o0 tr / min en deuxième vitesse, 15000 tr / min en troisième vitesse

Capacité de la batterie: 180mah

Temps de charge: la batterie peut atteindre 80% de charge en 30 minutes et etre complètement chargée en 60 minutes.Pour une utilisation continue, l'appareil 1 prend en charge le fonctionnement a vide a deux vitesses pendant plus d'une heure.Si vous avez besoin de prolonger l'utilisation, vous pouvez l'utiliser pendant la charge.

Description du produit

Cette perceuse a clous électriqueà faible puissance n'est pas une perceuse à clous électrique professionnelle, adaptée à la gravure et au meulage dans le domaine de la petite précision.

Considérations de sécurite

Ne placez pas la perceuse electrique dans un endroit chaud.

Dépannage

Problème: l'appareil ne s'allume pas.


Solution: vérifiez que la batterie est chargee.

Sile probleme persiste, veuillez contacter le support client.

Problème: l'appareil surchauffe.

Solution: ÉteignezI'appareil et laissez- le refroidir avant de l'utiliser.

Que contient le manuel de la machine à vernis à ongles ?

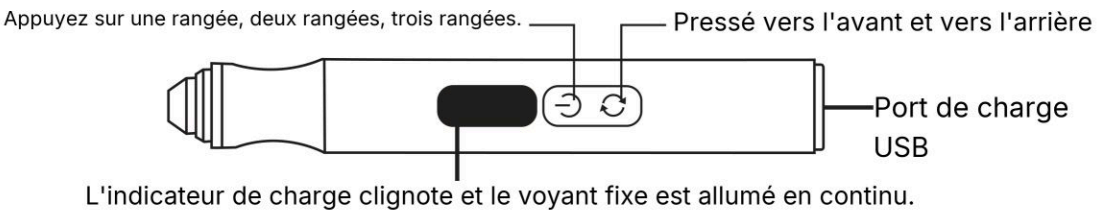

Mode d'emploi

Allumez l'appareil:

Appuyez et maintenez une rangée, puis une autre rangée, puis la rangée ci-dessous, le bouton du bas s'active.

Avantie en rovescio

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une vitesse de 8000 tr/min, deux vitesses de 10000 tr/min, trois 15 000 tours par minute

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes. minutes et sera complètement chargé en 60 minutes.À utiliser En continu, l'appareil permet de fonctionner sans charge à vitesse doublée pendant plus d'une heure.Il est nécessaire de prolonger la durée de utilisation, il peut être utilisé pendant la charge

Description du produit

Cette perceuse électrique pour ongles a une faible puissance et n'est pas un... Perceuse électrique professionnelle pour le travail du bois, adaptée à la sculpture et meulage dans de petites zones de précision.

Mesures de sécurité

Ne placez pas la perceuse électrique dans des environnements à haute température. température.

Résolution de problèmes

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.


Si le problème persiste, contactez le service client.

Problème : L'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse d'abord. Utilisez-le à nouveau.

Manuel d'utilisation de la ponceuse à ongles

Appuyez sur la première vitesse pendant
beaucoup de temps, puis la Seconde
Ensuite, la troisième marche est activée.

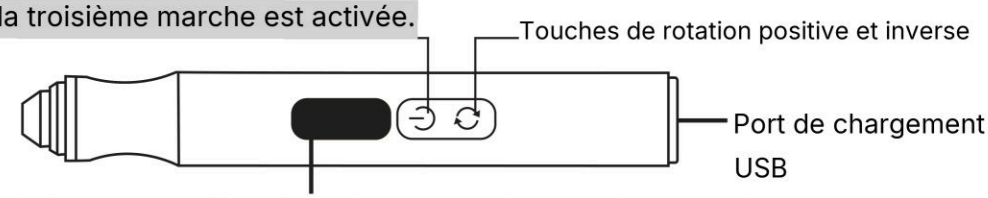

Le voyant de charge clignote et le voyant de remplissage s'allume.
S'allume pendant une longue période.

Instructions d'utilisation

Allumez l'appareil:

Appuyez longuement sur la première vitesse, puis appuyez sur le bouton deuxième vitesse, puis appuyez sur la troisième vitesse, et les touches de
En bas, ils tournent vers l'avant et vers l'arrière.

Fermez l'appareil.

1. Remettez le bouton dans sa position d'origine.

Spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1a

Puissance : 037w

Vitesse : Une vitesse 8000 tr/min, deux vitesses 10000 tr/min, trois
15 000 tours par minute

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : la batterie peut atteindre 80% de sa capacité électrique.
en 30 minutes et sera complètement chargé en 60 minutes.Pour lui
En utilisation continue, l'appareil prend en charge un fonctionnement sans charge en double mode.
vitesse de plus d'une heure.S'il est nécessaire de prolonger la durée de
Utilisation : peut être utilisé pendant la charge.

Description du produit

Cette perceuse à clous électrique a une faible puissance et n'est pas une perceuse.
une ponceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée à la sculpture et au polissage
dans les domaines de faible précision.

Précautions de sécurité


Ne placez pas la perceuse électrique dans un endroit à température élevée.

Résolution de problèmes

Problème : l'appareil ne peut pas être allumé.
Solution : vérifiez si la batterie est chargée.
Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.
Problème : surchauffe de l'équipement.
Solution : éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de...
Utilisez-le.

Manuel d'utilisation du polisseur à ongles l

Maintenez la 1ère vitesse enfoncée, puis appuyez sur la 2ème vitesse, puis sur la 3ème vitesse.

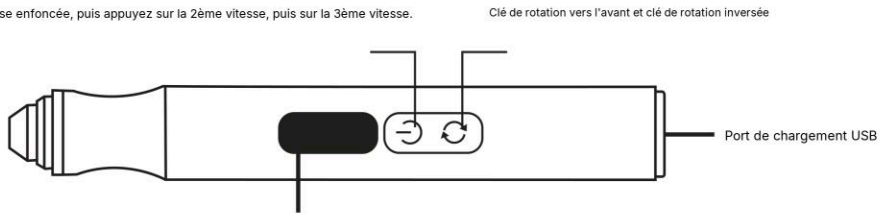

Le témoin de charge clignote et le témoin de charge complète est allumé.

Instructions d'utilisation

Pour ouvrir l'appareil :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la 1ère vitesse, appuyez sur le bouton de la 2ème vitesse, appuyez sur le bouton de la 3ème vitesse, et le bouton ci-dessous est destiné à la rotation vers l'avant et vers l'arrière.

Oui

Pour fermer l'appareil :

1. Remettez le bouton dans sa position d'origine.

Spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Sortie : 0,37W

Vitesse de rotation : 1ère vitesse 8000 tr/min, 2ème vitesse 10000 tr/min, 3ème vitesse 15000 tr/min

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de sa charge en 30 minutes et se recharger complètement en 60 minutes.

Il peut être rechargé.Lorsqu'il est utilisé en continu, cet appareil permet un fonctionnement au ralenti à deuxième vitesse.

Nous offrons un soutien pendant plus d'une heure.Si vous devez prolonger la durée d'utilisation, rechargez-le.

Peut être utilisé occasionnellement.

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas une ponceuse à ongles électrique professionnelle, mais plutôt un petit outil de précision.

Convient pour la sculpture et le polissage sur le terrain.

Considérations de sécurité

Ne placez pas la ponceuse à ongles électrique dans un environnement à haute température.

Dépannage

Problème : Je ne peux pas allumer l'appareil.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.


Problème : L'équipement surchauffe.

Solution : Fermez l'appareil et laissez-le refroidir avant de l'utiliser.

Manuel d'utilisation pour la machine à peindre les ongles

Appuyez longuement sur l'un, puis sur les deux autres.

et les trois autres.

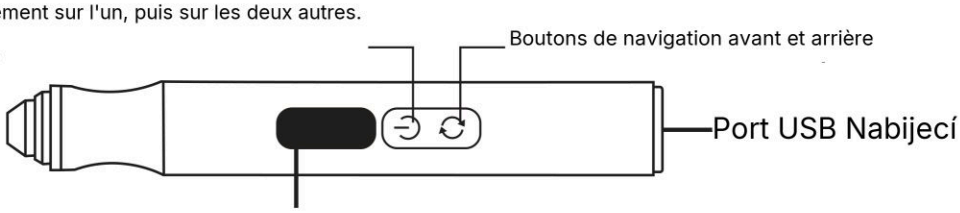

L'indicateur de charge clignote, le voyant de charge complète est lumineux.

Manuel d'instructions

Ouvrez l'appareil:

Appuyez longuement sur une annonce, puis sur deux autres annonces, puis à nouveau sur ces annonces, bouton vers le bas.

Tournez-vous vers l'avant et vers l'arrière.

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

ceux qui ont des spécifications spécifiques

Tension : dc3.7V

Proud: 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Un arbre 8000 tr/min, deux arbres 10000 tr/min
trois vitesses 15000 tr/min

Kapacita baterie: 180mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes.

La batterie doit être complètement chargée en 60 minutes.Pour une utilisation continue

prend en charge deux vitesses sans s'arrêter pendant plus d'une minute

horloges.Si vous devez prolonger la période d'utilisation, vous pouvez

appuyer sur le bouton pendant la charge

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas

Perceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée à la coupe.
parcourir de petits champs précis.

Mesures de sécurité

Ne stockez pas la ponceuse à ongles électrique dans des endroits où la température est élevée.

températures.

Solution au problème

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Rešeni: Zkontrolujte, zda je baterie nabita.


Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Problème : L'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et redémarrez-le en utilisant le bouton de réinitialisation.

attendez qu'il refroidisse.

Manuel d'instructions pour la machine à vernis à ongles

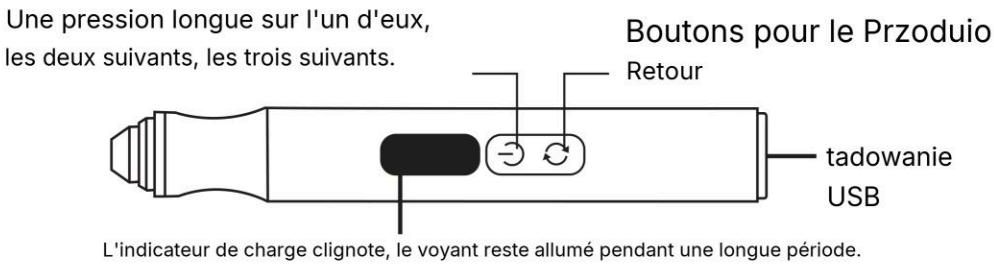

Manuel d'utilisation

Ouvrez l'appareil :

Appuyez longuement sur une rangée, puis sur deux rangées, puis sur trois rangées.

Les boutons ci-dessous permettent de faire pivoter vers le haut et vers le bas.

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Prad : 0,1A

Moc:0,37W

Vitesse : première transmission 8000 tr/min, deuxième transmission 10 000 tr/min, trois vitesses 15 000 tr/min

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes et soit complètement chargé en 60 minutes. Pour une utilisation continue

L'appareil prend en charge la double vitesse sans être limité par plus d'une heure.si vous souhaitez prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez l'utiliser pendant la charge

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas puissante.

Perceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée pour Usinage et meulage dans de petites zones de précision.

Précautions

Ne placez pas la ponceuse à ongles électrique dans des environnements humides.

températures élevées.

Résolution de problèmes

Problème : L'appareil ne peut pas être allumé.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.


Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Problème : L'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il se rallume.

pour une nouvelle utilisation.

Manuel d'utilisation pour la machine à vernis à ongles frontale

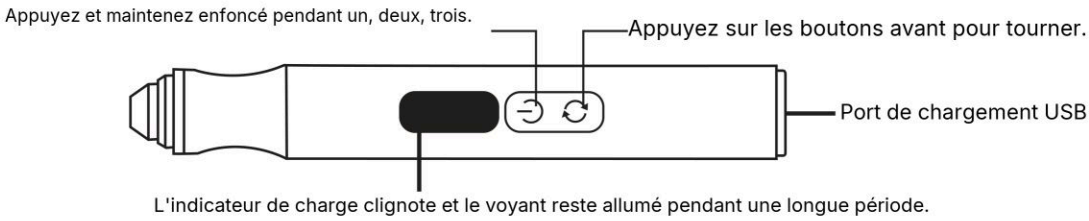

Mode d'emploi

Ouvrez l'appareil :

Appuyez sur une longue séquence, appuyez sur deux séquences, appuyez sur trois séquences, appuyez sur le

Appuyez pour avancer et tourner.

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une série 8000 tr/min, deux séries 10000 tr/min

trois gammes 15000 tr/min

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut se charger à 80 % en 30 minutes et complètement.

sont chargés en 60 minutes.Pour une utilisation continue, il prend en charge

L'appareil offre un fonctionnement à vide à double vitesse pendant plus d'une heure.

heures.Si vous souhaitez également prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez l'utiliser pendant

hetopladen

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas un

Perceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée pour la coupe et

meulage dans de petites zones de précision.

Mesures de sécurité

Ne placez pas la ponceuse à ongles électrique dans des environnements à forte température.

températures.

Résolution de problèmes

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.

Si le problème persiste, veuillez contacter le


service client.

Problème : l'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

avant de l'utiliser à nouveau.

Mode d'emploi pour machine à vernis à ongles

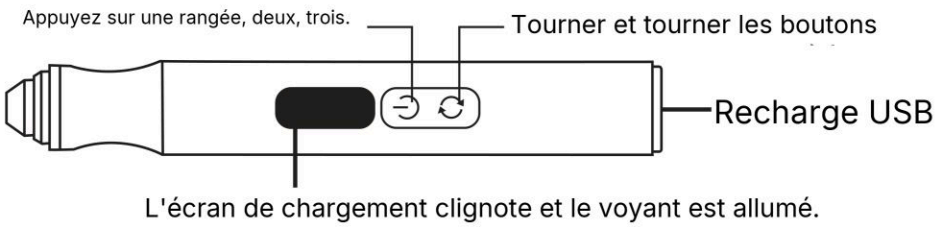

Manuel d'utilisation

Allumez l'appareil :

Appuyez et maintenez une rangée, appuyez-en deux, appuyez-en trois, les boutons du dessous sont orientés vers l'avant.

et autour

Arrêter l'appareil :

1. Remettez le bouton dans sa position d'origine.

Spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une fois à 8000 tr/min, deux fois à 10000 tr/min, trois vitesse 15000 tr/min O

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes.

Complètement chargé en 60 minutes.Pour une utilisation continue, l'alimentation électrique

la vitesse doublée sans charge dure 1 heure. Si vous avez besoin

Temps d'utilisation prolongé, vous pouvez l'utiliser pendant la charge.

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas un outil professionnel.

Perceuse électrique, adaptée à la découpe et au meulage de la pierre.

Champs de précision.

Mesures de sécurité

Ne placez pas la fraise à ongles dans des environnements à haute température.

Érosion des surfaces rocheuses

Problème : L'appareil ne peut pas être allumé.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.


Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Problème : les appareils sont trop puissants.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le manipuler.

le réutilise.

Mode d'emploi des lunettes

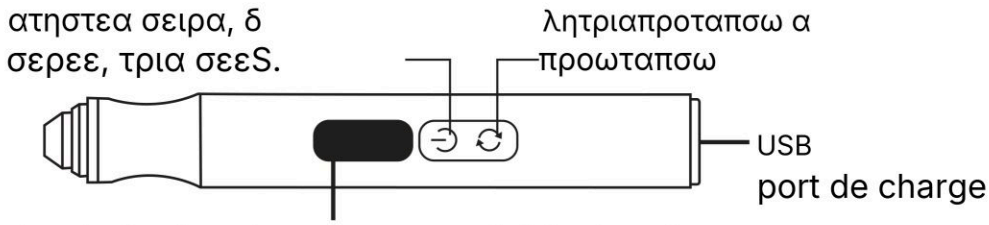


Oh, oh, oh, la situation s'aggrave, il fait chaud.

δγε εετγια
Avez-vous déjà essayé :
S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous.
J'ai déjà payé et je vais attendre le produit.
La fonction a été désactivée.
1.Remettez la position dans son état d'origine.
Spécifications techniques
Táoη : DC3.7V
Τρεξο: 0,1A
Δναη : 0,37W
αχττα: mα ε 00 τΦε/ετο, δ εε 0
ε/επoε εε ε/ε
Capacité de la batterie : 180 mAh
Temps d'allumage : Il faut environ 0 minutes pour atteindre 0% de charge.
En 0 minutes, il a répété les mêmes minutes. Mais ensuite, il a continué.
Le système prend en charge le fonctionnement à double vitesse.
Je suis désolé, mais si vous devez le faire, vous devez le faire.
Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour charger la batterie.
Je travaillais
Essayez de le faire lentement et avec soin.
Un par un, c'est un peu comme ça, mais pas tout à fait.
La joie et la joie dans le travail.
Préservez-vous en toute sécurité.
Vous avez peut-être mis les choses mal en place.
de haute qualité.
En cas de problème
Problème : H n'est connecté à aucun EE.
Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.
Εαντο πρβ εεε εε ε τρ
pelatn.
Problème: :σεη πεθεαετα.
Oui, monsieur.
Veuillez réutiliser.

Manuel d'utilisation du vernis à ongles

Appuyez et maintenez enfoncé un chiffre, appuyez

Ensuite, appuyez sur tre.

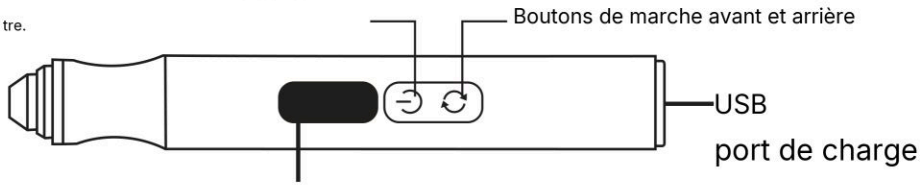

Le témoin de charge clignote et la lumière est pleine de lumière.

Manuel d'utilisation

Abnenheden:

Appuyez sur une rangée de plus, puis sur deux rangées, puis sur trois.

Tendez la main et appuyez sur les boutons ci-dessous pour tourner et faire pivoter.

Fonction principale:

1. Remettez le bouton dans sa position d'origine.

Spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une rangée 8000 tours/min, deux rangées 10000.
rpm, trois rangées 15000rpm

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80 % de charge en 30 minutes et être complètement chargé en 60 minutes.Pour une utilisation continue, il prend en charge l'appareil fonctionne sans charge à double vitesse pendant plus d'une heure temps.Si vous avez besoin de prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez l'utiliser. pendant que vous chargez

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas un outil professionnel.

Perceuse à ongles électrique, adaptée pour sculpter et polir les ongles

Champs de précision.

Mesures de sécurité

Profitez de l'expérience de la ponceuse à ongles électrique à haute température.

Dépannage

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.

Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.


Problème : l'appareil surchauffe.

Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser.

Oui.

Manuel d'utilisation de la machine à vernis à ongles

Un, deux, trois.

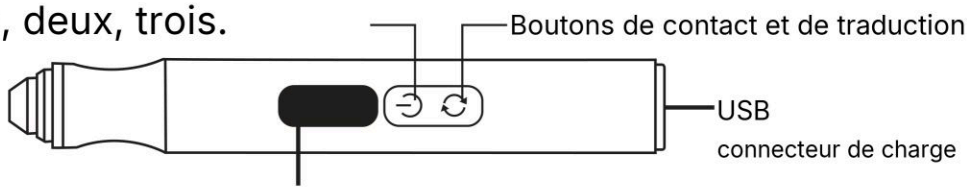

Mode d'emploi

Ouvrir ameg gazeszkozt:
Appuyez sur le plus long, puis sur deux, puis sur trois, celui en dessous.

Contactez-nous par téléphone.
Éteignez l'appareil:

1. Remettez le bouton dans sa position d'origine.

Écrits préalables de Múszaki

Tension : dc3.7V
Actuellement : 0,1A

Puissance : 0,37W
Vitesse : Une série 8000 tours/minute, deux séries 10000.
cycles/minute, trois séries de 15 000 cycles/minute
Capacité de la batterie : 180 mAh
Vitesse de charge : La batterie atteint 80 % de charge en 30 minutes, et
Il peut être complètement chargé en 60 minutes.En cas d'utilisation continue, le
L'appareil prend en charge le mode double pendant plus d'une heure.

Fonctionnement à vide avec numéro de référence.si nécessaire

Si vous souhaitez prolonger la durée d'utilisation, vous pouvez utiliser la recharge.

kozben

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique est à faible puissance et ne
Perceuse électrique professionnelle, adaptée aux petits travaux.
pour le sculpture et le polissage sur des surfaces de précision.

Mesures de sécurité


N'utilisez pas la ponceuse à ongles électrique à des températures élevées.

dans la corniche.

Lutte contre le Covid-19


Problème : L'appareil ne peut pas être allumé.
Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.
Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.
Problème : l'appareil surchauffe.
Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il s'arrête de fonctionner.
avant de l'utiliser à nouveau.

네일 아트 연마기 사용자 안내서

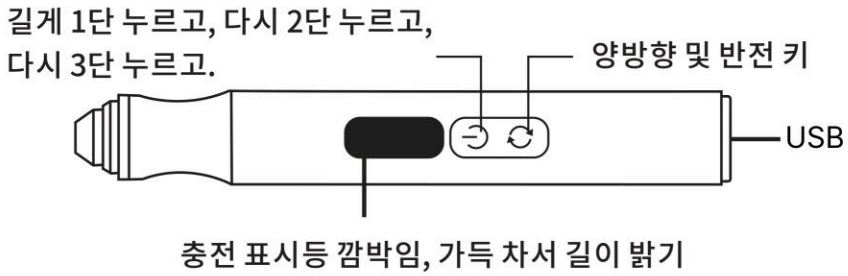

작업 설명
장치 열기:
1단 길게 누르고, 2단 더 누르고, 3단 더 누르고, 아래 버튼 회전과 반전
디바이스를 종료하려면 다음과 같이 하십시오.
1. 복원합니다.
Maison
DC3.7V
Courant : 0,1A
:0.37
회전1
배터리180 mAh
충전3%0
전기.연속 사용의 경우 이 장치는1 시간 이상 이중 부하 작동을 지원합니다.필요한 경우
Les gens aiment ça. 연장, 충전 시 사용 가능
Liu 설명
이 전동 스파이크 드릴은 출력이 낮고, 전문적인 전동 스파이크 드릴이 아니며, 소정밀
도 분야 조각에 적합하다
연마하다.
안전 주의사항
전동 드릴을 고온의 장소에 넣지 마십시오.
문제 해결
문제: 장치를 열 수 없습니다.
솔루션: 배터리가 충전되었는지 확인합니다.
문제가 계속되면 고객 지원에 문의하십시오.
문제: 장치가 과열되었습니다.
솔루션: 디바이스를 종료하고 냉각된 후에 다시 사용합니다.

المستخدم

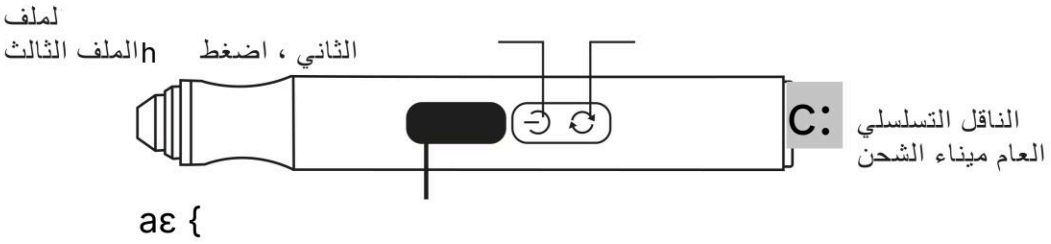


aε {

تعليمات التشغيل
الجهاز : π

إغلاق L :
. ١ jδ إلى 2 الأصلي .
المواصفات الفنية
DC3.7V
0.A
V : j0,7W
الملف الأول ٨٠٠٠ دورة في
الدقيقة ، الملف الثاني ١٠٠٠٠ دورة في الدقيقة ، الملف الثالث ١٥٠٠٠ دورة في الدقيقة

البطارية : ١٨٠ 180 mAh
البطار : Mont C
٦٠ دقيقة %>·CCC
الكهربائية . Cc لاستخدام المستمر ، وهذا
. ١ j العملية لأكثر Bi C a C
خدمة الوقت ، ويمكن LiL C Lih -
وصف المنتج
الكهربائية مسمار منخفضة الطاقة ،
المهنية الحفر C للمناطق الصغيرة الدقة الحفر a
. Cb
الاحتياطات الأمنية
لا تضع مسمار الحفر . 1
E
المشكلة : الجهاز C فتحه .
C : التحقق من ما est le cœur البطارية مشحونة .
استمرت المشكلة ، Deux s الاتصال Gi العملاء . 2h L
المشكلة . L cd محمومًا .
إيقاف J■ الجهاز J . LG

Manuel d'utilisation de la machine à vernis à ongles

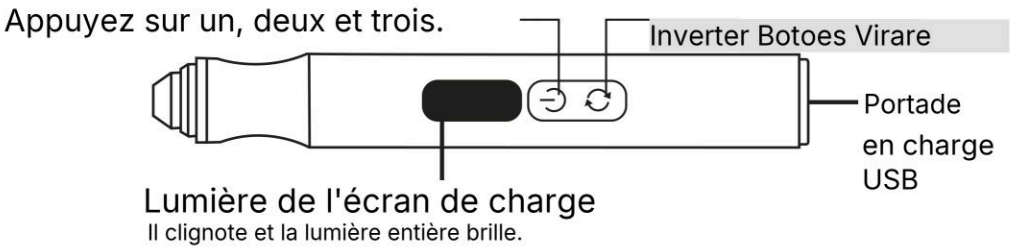

Mode d'emploi

Ouvrir l'appareil:

Appuyez sur une ligne, appuyez sur deux lignes, appuyez sur trois lignes,
et les boutons ci-dessous permettent de tourner vers l'avant et vers l'arrière

Éteignez l'appareil:

1.Remettez le bouton dans sa position d'origine.

spécifications techniques

Tension : DC3.7V

Courant : 0,1A

Puissance : 0,37W

Vitesse : Une ligne à 8 000 volts/min, deux lignes à 10 000 volts/min
volts/min, trois lignes de 15 000 volts/min

Capacité de la batterie : 180 mAh

Temps de charge : La batterie peut atteindre 80% de sa capacité.
Se recharge en 30 minutes et est complètement chargé en 60 minutes.
Électricité.Pour une utilisation continue, l'appareil prend en charge le fonctionnement
Pas de charge à double vitesse pendant plus d'une heure, si nécessaire.
Longue durée d'utilisation, peut être utilisé pendant la
en charge

Description du produit

Cette ponceuse à ongles électrique a une faible puissance et n'est pas puissante.

Perceuse à ongles électrique professionnelle, adaptée à la gravure
petits champs de précision
Emoendo.

Mesures de sécurité

Ne placez pas la perceuse électrique dans des environnements à haute température.

Résolution de problèmes

Problème : L'appareil ne peut pas être ouvert.
Solution : Vérifiez si la batterie est chargée.
Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.
Problème : L'appareil surchauffe.
Solution : Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de...
Utilisez-le à nouveau.