EN


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Quick Start Guide

# WHAT'S IN THE BOX

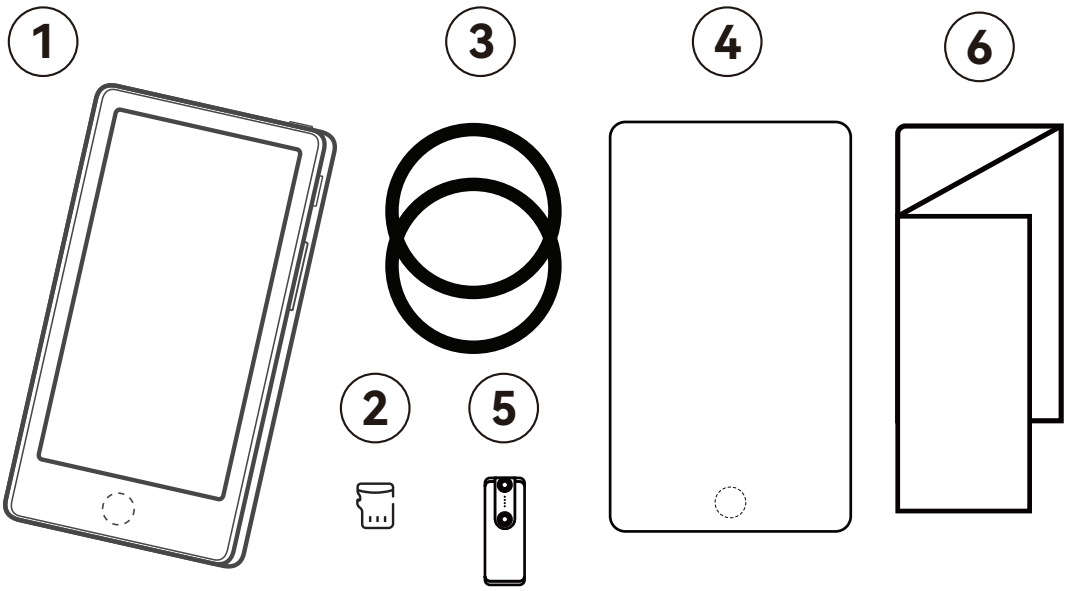



## Package includes:

① X4 Pro E-reader × 1
② microSD Card × 1
(pre-installed in the microSD card slot)
③ Adhesive Metal Rings × 2
④ Screen Protector × 1
⑤ Pogo-pin-to-USB-C Adapter × 1
⑥ Quick Start Guide × 1

## Charging safety:

• Use a charger that meets applicable safety certification requirements.
• While charging, keep metal and other conductive objects away from the Pin contacts to prevent short circuits.

# DEVICE OVERVIEW

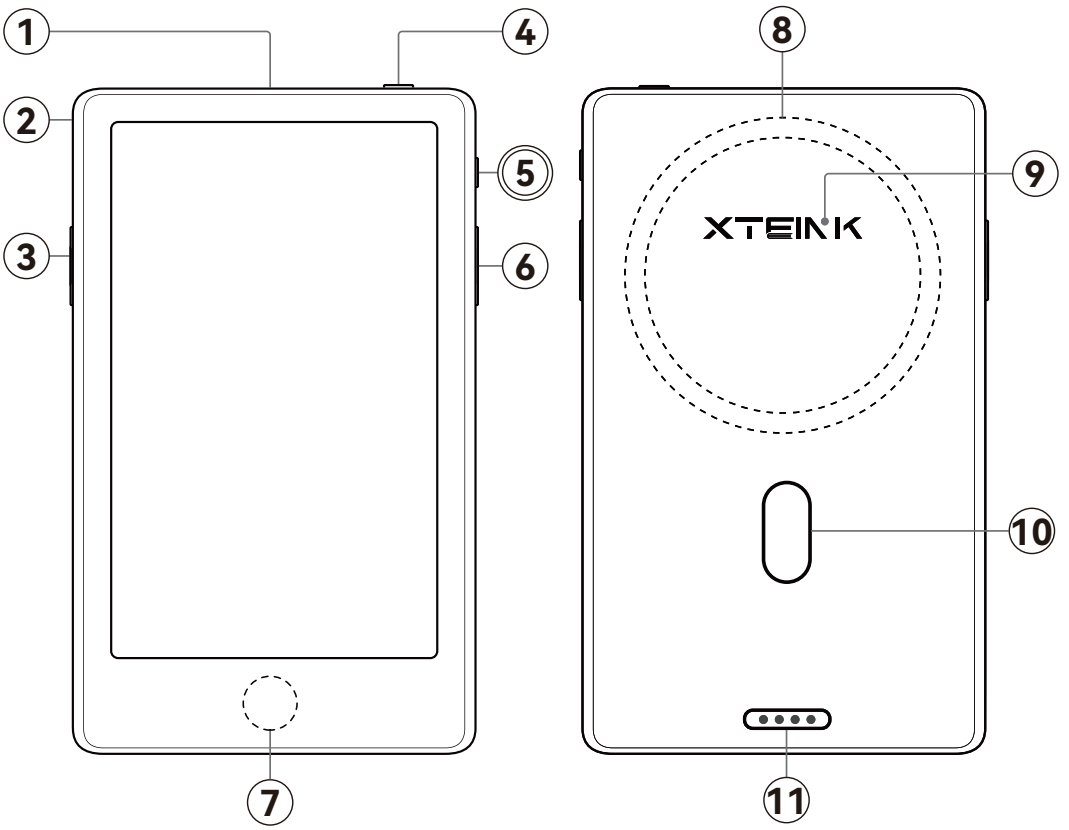



***Press the Power button to begin your reading journey.**

**(Refer to the sample illustration for the presentation style.)**

1. microSD card
2. Lanyard Hole
3. Previous Page
4. Reset
5. Power On/Off
6. Next Page
7. Home Button
8. Built-in Magnet
9. Charging Indicator Light
   Charging: Red Light
   Fully charged: White light
10. Magnetic Alignment Strip
11. Magnetic Charging Port

# GET STARTED

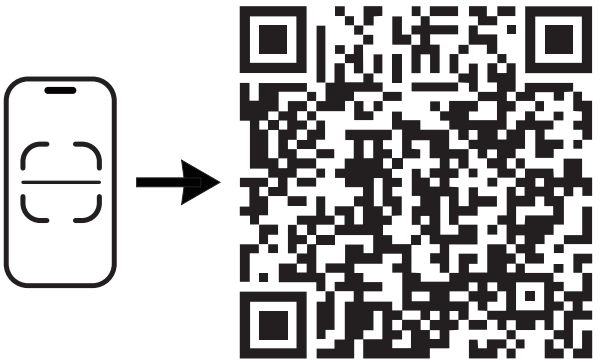


SCAN TO OPEN THE
XTEINK APP AND VIEW
THE DIGITAL USER MANUAL.

**With the XTEINK App, you can:**

1. Wirelessly transfer e-books, comics, wallpapers, and fonts;
2. Sync reading progress to the App and receive periodic reading reports;
3. Explore the wallpaper community, the points store, and more.


# First Use

**Note: The interface may change with system updates. Refer to the actual screen.**

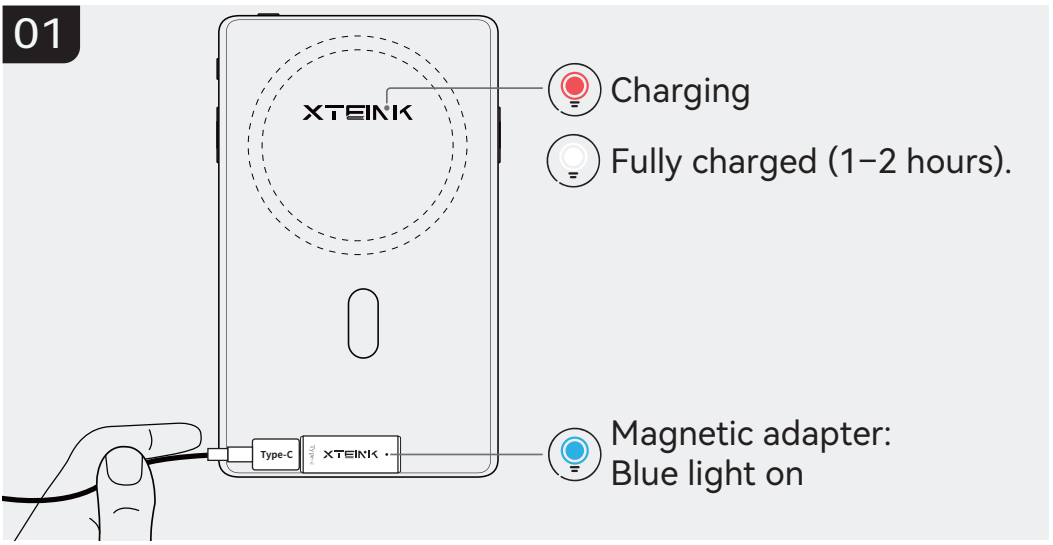



## Step 1 | Charge the device

Charge the device for at least 30 minutes before first use.

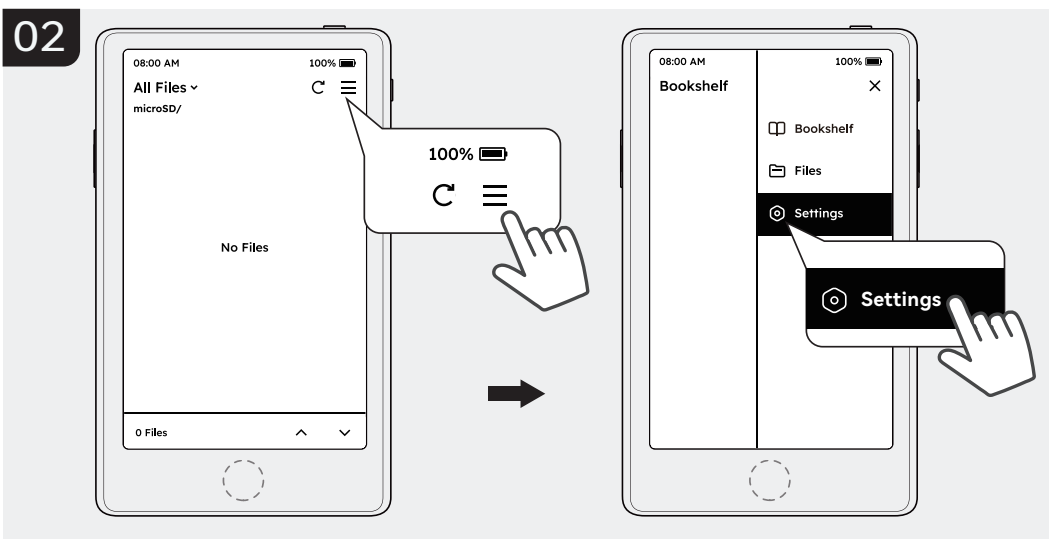


## Step 2 | Open Settings


Tap the “More” icon in the upper-right corner, then select “Settings”.

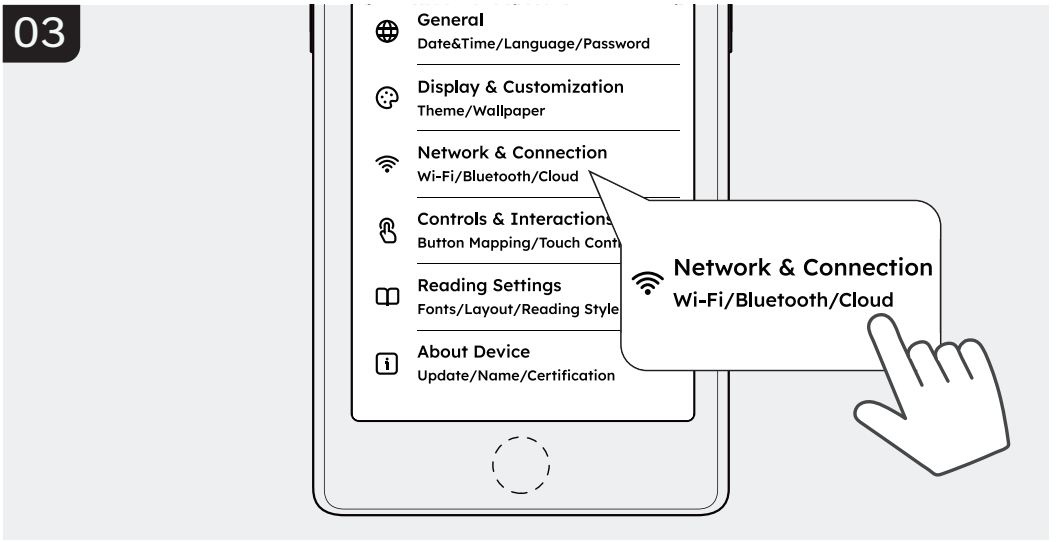


**Step 3 | Connect to a network**

Select “Network & Connection” and complete Wi-Fi setup.

**Note: The device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. When using a mobile hotspot, enable “Compatibility Mode” on your phone.**

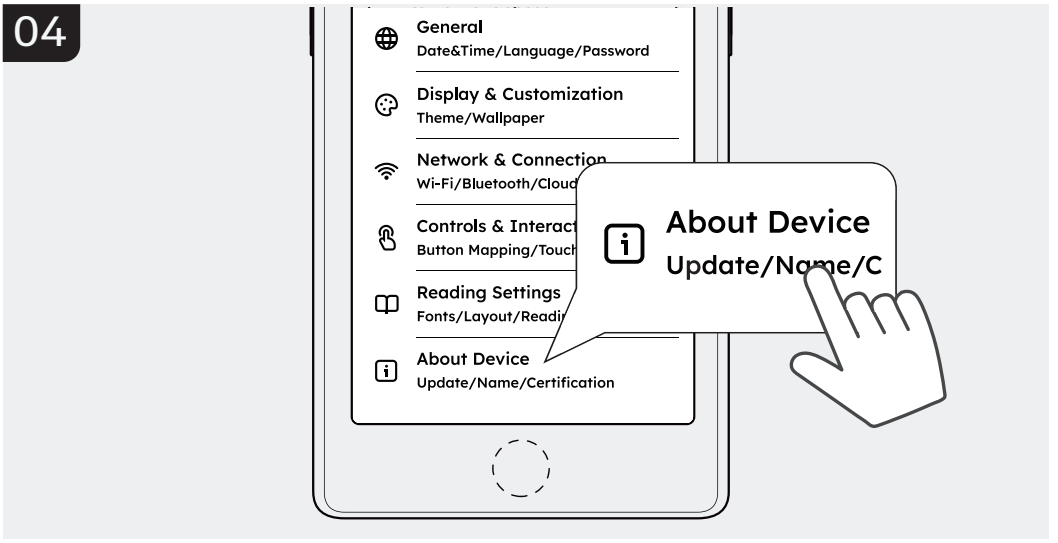


**Step 4 | Update the system**

After connecting to Wi-Fi, open “About Device” to check for and install system updates. Once the update is complete, the device is ready to use.

**Note: Keep the battery level at 20% or higher and maintain a stable network connection during the update.**

# Frequently Asked Questions

**Q: What should I do if the system update fails?**
**A:** Press the RESET button, then press and hold the Power button to restart the device. If the update still fails, try another network or move the device closer to the Wi-Fi router. Temporary network fluctuations may also cause an update to fail; wait a while and try again.

**Q: What should I do if the device cannot connect to Wi-Fi?**
**A:** Try another network or use a mobile hotspot. When using a mobile hotspot, enable “Compatibility Mode” on your phone.

**Q: What should I do if no network is detected?**
**A:** Make sure the router has 2.4 GHz Wi-Fi enabled and that the device is within signal range.

**Q: What should I do if the device is unresponsive or sluggish?**
**A:** Press the RESET button, then press and hold the Power button to restart the device. If it remains unresponsive, connect the charger, wait for a while, and try again to rule out a depleted battery.

**Q: What should I do if the device does not charge properly?**
**A:** Make sure the charger is securely connected. Check the metal contacts on both the device and charger for dust, debris, or stains that may cause poor contact. If the device still does not charge after cleaning the contacts, try another power adapter or charging cable.

# PRODUCT, SAFETY AND REGULATORY INFORMATION

# SAFETY PRECAUTIONS

**This product contains a lithium-ion rechargeable battery. For safe use, please strictly observe the following:**

1. Do not disassemble, modify, or repair this product.
2. Do not put it in fire or heat it.
3. Do not use, store, or charge it in places exposed to high temperatures, such as in direct sunlight, inside a car, or near heating appliances.
4. Do not get it wet or use/store it in humid places.
5. Do not drop it or subject it to strong impacts or pressure.
6. If any abnormalities such as overheating, unusual odor, discoloration, deformation, or smoke occur during charging, immediately stop charging and cease use.
7. When charging, use the included charging cable and connect it to a rated power source.
8. While charging, do not cover or place the product near flammable materials such as blankets or paper.
9. When disposing of this product, follow your local government's instructions and dispose of it properly as electronic equipment containing a lithium-ion battery.

# SAFETY, REGULATORY AND WARRANTY INFORMATION

**Important safety, regulatory and warranty details about your Xteink eReader can be found on the Xteink website at: https://www.xteink.com/pages/support**

**If you need assistance, please contact the appropriate support team based on your purchase channel:**

**Official Website Orders: support@xteink.com**
**Amazon & TikTok Shop Official Store Orders: help@xteink.com**

# FCC Compliance Information

**Warning**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

**Note**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help

**Additional Information**
NOTE: This device and its antenna or antennas must not be co located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## ISED Warning

**This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:**

(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

# XTEINK X4 Pro

Model: XTEINK X4 Pro
Pocket-Sized Magnetic E-Reader
Power Supply: 5V ⎓ 0.5A
IC ID:35766-X4PRO
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FCC ID: 2BTR9-X4PRO
Designed by XTEINK
www.xteink.com
Contact: support@xteink.com
Manufacturer
Shenzhen Xiaohu Xingtong Technology Co.,Ltd.
Room 1209, Yichuang International Center, Building 2B,
No. 8, Golf Avenue, Guangpei Community,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China




| EC REP | Name: DC Mercatus UG<br>Address: Sundgauer Straße 105 B,<br>14169 Berlin, Germany<br>Tel/Mobile: +493055128310<br>E-mail: ear@oceantrading.de |
|---|---|

| UK REP | UK REP: OCEAN SUPPORT LTD<br>Amber, Office 119,<br>Luminous House 300 South Row,<br>Milton keynes, MK9 2FR<br>E-mail: Info@topouxun.com |
|---|---|

TC


XTEiNK

# 閱星瞳 X4 Pro

片刻之間，閱見自由

# 快速入門指南

# 包裝清單

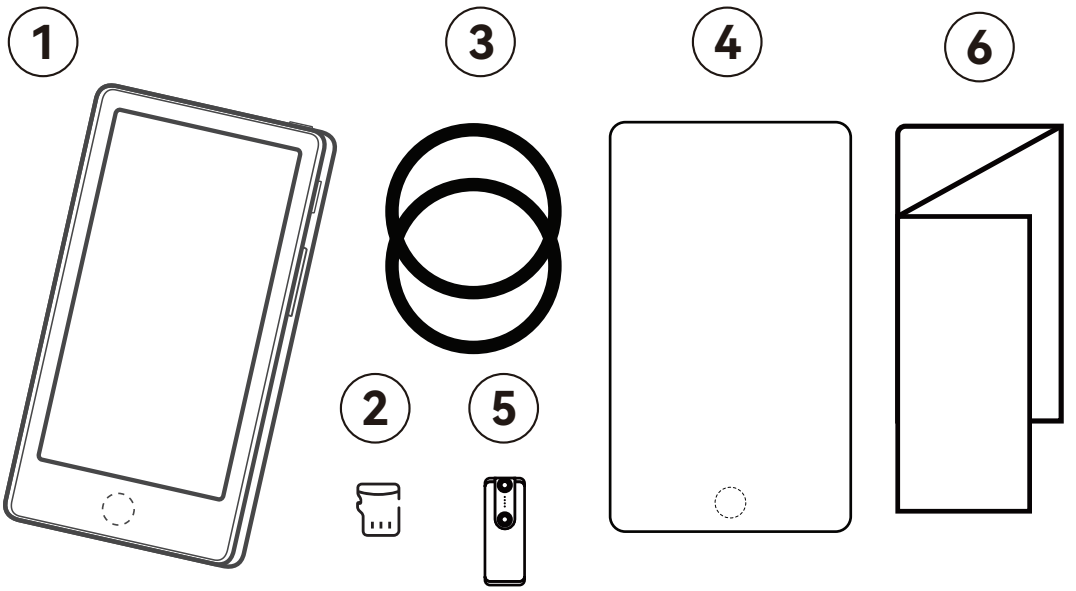


## Package includes:

① X4 Pro 電子閱讀器 × 1

② microSD 卡 × 1（已預先安裝於 microSD 卡槽中）

③ 背膠吸附環 × 2

④ 螢幕保護貼 × 1

⑤ Pogo Pin 轉 USB-C 轉接器 × 1


⑥ 快速入門指南 × 1

## 充電安全提醒：

・ 請使用符合適用安全認證要求的充電器，以確保充電安全。

・ 充電時，請避免金屬等導電物體接觸 Pin 接點，以免造成短路。


# 裝置概覽

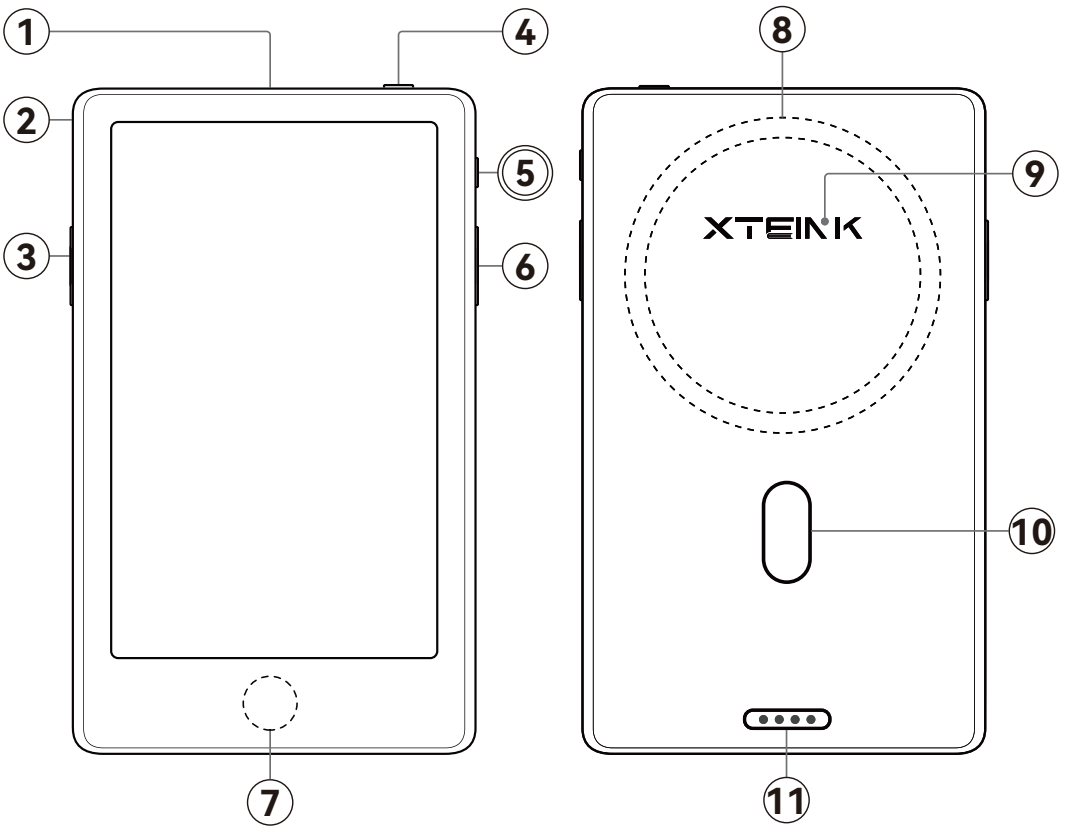


**按下電源鍵，開啟閱讀之旅。（指引方式可參考示意圖）**

1. microSD 卡槽
2. 掛繩孔
3. 上一頁鍵
4. RESET 重設鍵
5. 電源鍵
6. 下一頁鍵
7. 首頁鍵
8. 內建磁鐵
9. 充電指示燈
   充電中：紅燈
   充滿電：白燈
10. 磁吸定位條
11. 磁吸充電連接埠

# 開始使用

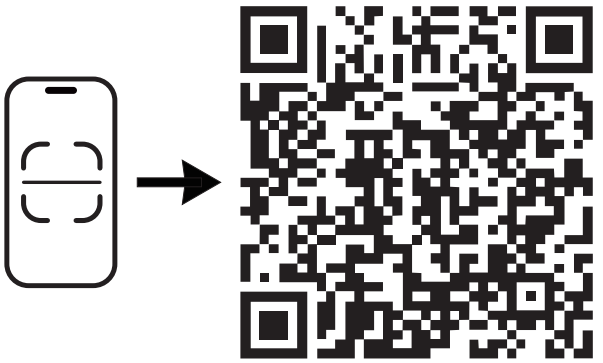


掃描以開啟閱星瞳 App
查看電子版使用者手冊

**透過閱星瞳 App，你可以：**

1. 無線傳輸電子書、漫畫、桌布與字型；
2. 將閱讀進度同步至 App，並定期產生閱讀報告；
3. 探索桌布社群、積分商城等更多功能。


# 首次使用

**提示：產品介面可能因系統更新而有所變化，**
**請以實際顯示為準。**

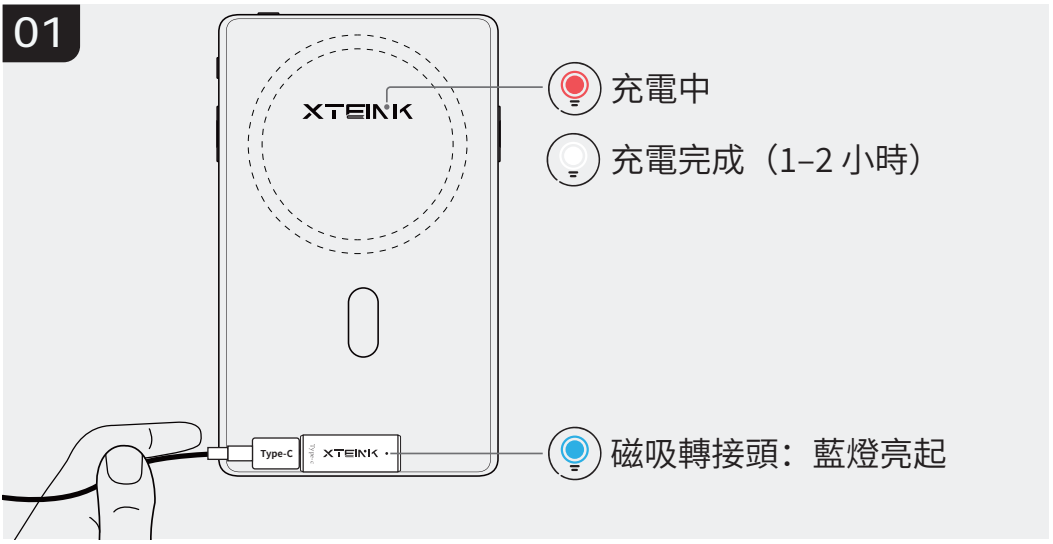


## 步驟 1｜為裝置充電

首次使用前，請為裝置充電至少 30 分鐘。

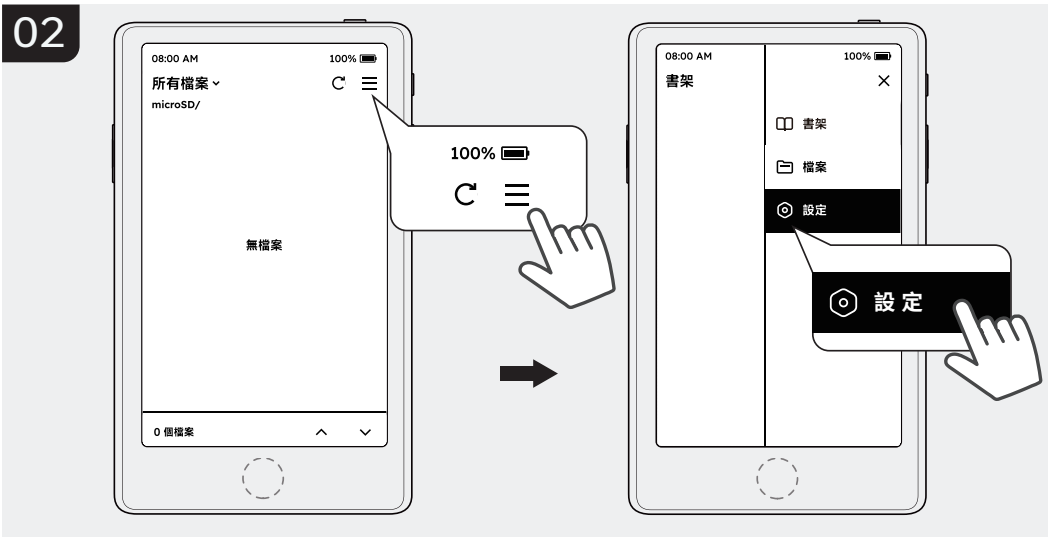


## 步驟 2｜進入設定

點選右上角的「更多」圖示，然後選擇「設定」。

03




**步驟 3｜連線至網路**

選擇「網路與連線」，完成 Wi-Fi 設定。

**注意：裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi。連接手機熱點時，請開啟手機的「相容模式」。**

04




**步驟 4｜更新系統**

連線至 Wi-Fi 後，進入「關於裝置」，檢查並安裝系統更新。待更新完成後，即可開始使用。

**注意：更新過程中，請確保裝置電量不低於 20%，並保持網路連線穩定。**

# 常見問題

**Q：系統更新失敗怎麼辦?**

**A：**請按下 RESET 重設鍵，再長按電源鍵重新啟動裝置。若仍無法更新，請嘗試更換網路，或將裝置移至更靠近 Wi-Fi 路由器的位置後重試。網路短暫波動也可能導致更新失敗，建議稍後再次嘗試。

**Q：裝置無法連線至 Wi-Fi 怎麼辦?**

**A：**請嘗試連線至其他網路或使用手機熱點。使用手機熱點時，請開啟手機的「相容模式」。

**Q：裝置未偵測到網路怎麼辦?**

**A：**請確認路由器已開啟 2.4 GHz Wi-Fi，並確保裝置位於有效訊號範圍內。

**Q：裝置無回應或運行卡頓怎麼辦?**

**A：**請按下RESET重設鍵，再長按電源鍵重新啟動裝置。若裝置仍無回應，請連接充電器並等待一段時間後再次嘗試，以排除電量耗盡的情況。

**Q：裝置無法正常充電怎麼辦?**

**A：**請確認充電器與裝置連接牢固，並檢查裝置端及充電器端的金屬接點是否有灰塵、異物或污漬，以免因接觸不良影響充電。清潔接點後仍無法充電時，請嘗試更換電源供應器或充電線。

# 安全、法規與保固資訊

**本產品內建鋰離子充電電池。為確保安全使用，請嚴格遵守以下事項：**

1. 請勿拆解、改裝或自行維修本產品。
2. 請勿將本產品投入火中或加熱。
3. 請勿在高溫環境中使用、存放或充電，例如陽光直射處、車內或暖氣設備附近。
4. 請勿使本產品進水，也不要在潮濕環境中使用或存放。
5. 請勿摔落、猛烈撞擊或擠壓本產品。
6. 充電過程中如出現過熱、異味、變色、變形或冒煙等異常情況，請立即停止充電和使用。
7. 充電時，請使用隨附的充電線，並連接至符合額定要求的電源。
8. 充電時，請勿覆蓋本產品，也不要將其放置於毯子、紙張等易燃材料附近。
9. 廢棄本產品時，請遵守當地政府規定，並依含鋰離子電池的電子設備妥善處置。

**有關 XTEINK 電子閱讀器的重要安全、法規與保固資訊，請瀏覽：**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**如需協助，請依購買管道聯絡相應支援團隊：**

**官方網站訂單： support@xteink.com**

**Amazon 與 TikTok Shop 官方商店訂單：**
**help@xteink.com**

ES


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Guía de inicio rápido

# CONTENIDO DE LA CAJA

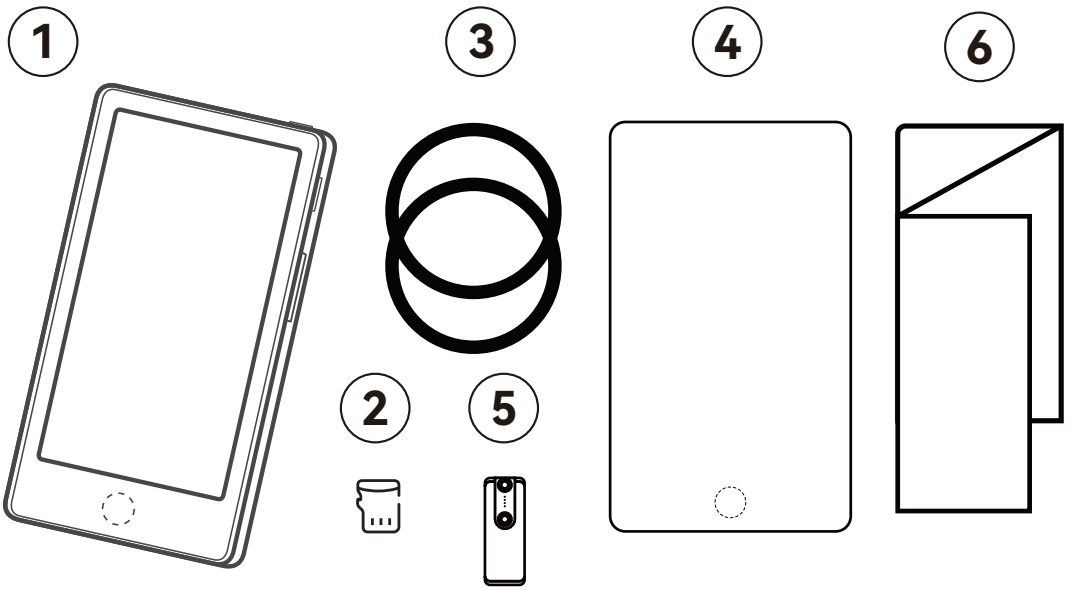



## El paquete incluye:

① Lector electrónico X4 Pro × 1
② Tarjeta microSD × 1
(preinstalada en la ranura para microSD)
③ Anillos metálicos adhesivos × 2
④ Protector de pantalla × 1
⑤ Adaptador Pogo Pin a USB-C × 1
⑥ Guía de inicio rápido × 1

## Seguridad durante la carga:

• Utilice un cargador que cumpla los requisitos de certificación de seguridad aplicables.
• Durante la carga, mantenga los objetos metálicos u otros objetos conductores alejados de los contactos Pin para evitar cortocircuitos.

# DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

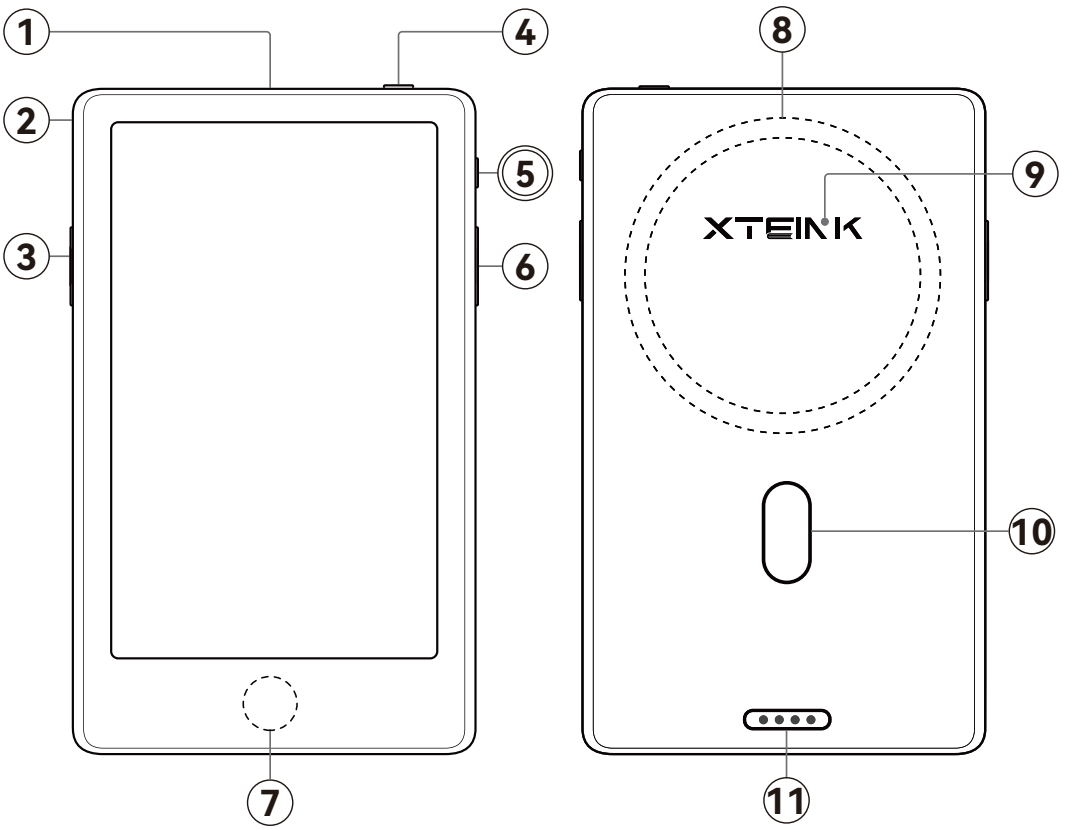



## *Pulsa el botón de encendido y empieza a leer

**(Consulte la ilustración de ejemplo para el estilo de presentación).**

1. Ranura para tarjeta microSD
2. Orificio para correa
3. Botón de página anterior
4. Botón RESET
5. Botón de encendido
6. Botón de página siguiente
7. Botón de inicio
8. Imán integrado
9. Indicador de carga
   Cargando: luz roja
   Carga completa: luz blanca
10. Tira magnética de alineación
11. Puerto de carga magnético

# EMPEZAR

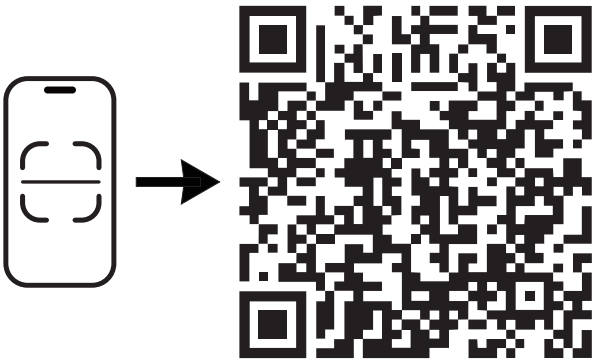


Escanee para abrir
la aplicación XTEINK y
consultar el manual
digital del usuario.

**Con la aplicación XTEINK puede:**

1. Transferir de forma inalámbrica libros electrónicos, cómics, fondos de pantalla y fuentes;
2. Sincronizar el progreso de lectura con la aplicación y recibir informes periódicos;
3. Explorar la comunidad de fondos de pantalla, la tienda de puntos y mucho más.


# Primer uso

**Nota: La interfaz puede cambiar con las actualizaciones del sistema. Consulte la pantalla real.**

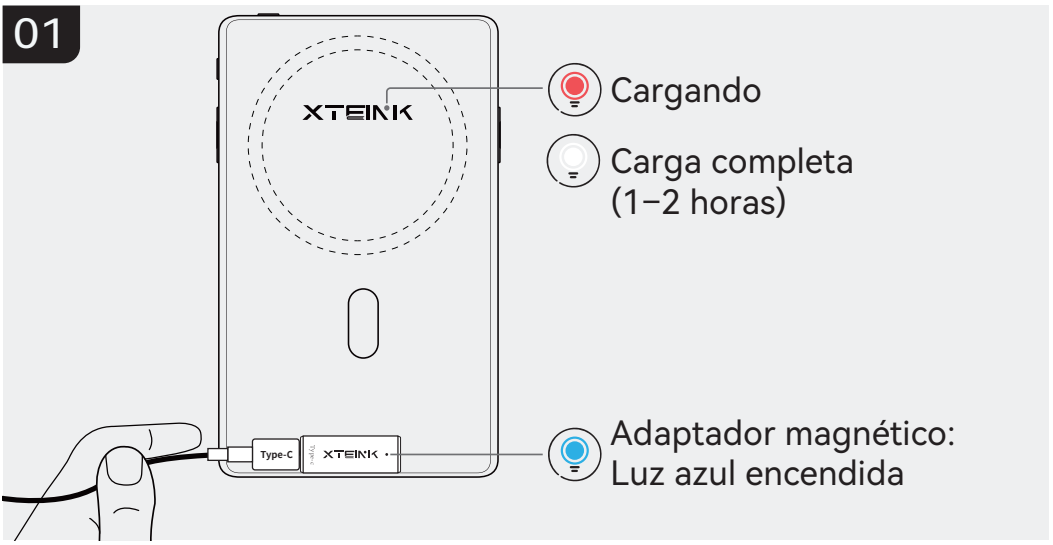


## Paso 1 | Cargar el dispositivo


Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos antes del primer uso.

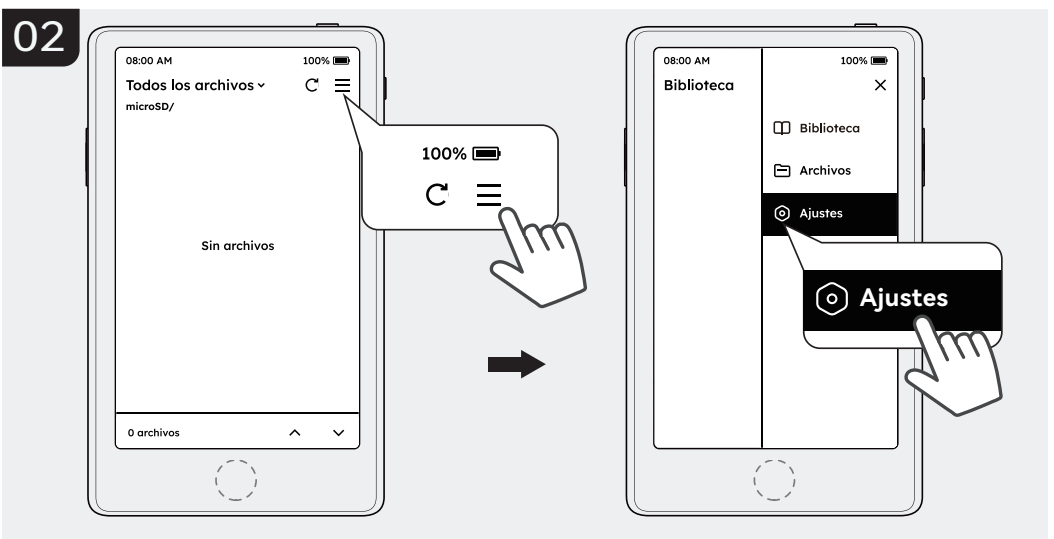


## Paso 2 | Abrir Ajustes

Toque el icono «Más» de la esquina superior derecha y seleccione «Ajustes».

03

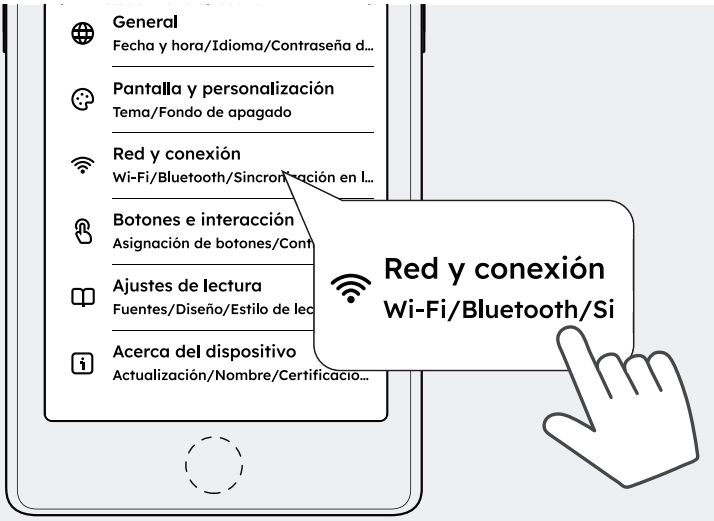



**Paso 3 | Conectarse a una red**

Seleccione «Red y conexión» y configure el Wi-Fi.

**Nota: El dispositivo solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz. Al usar un punto de acceso móvil, active el «Modo de compatibilidad» del teléfono.**

04

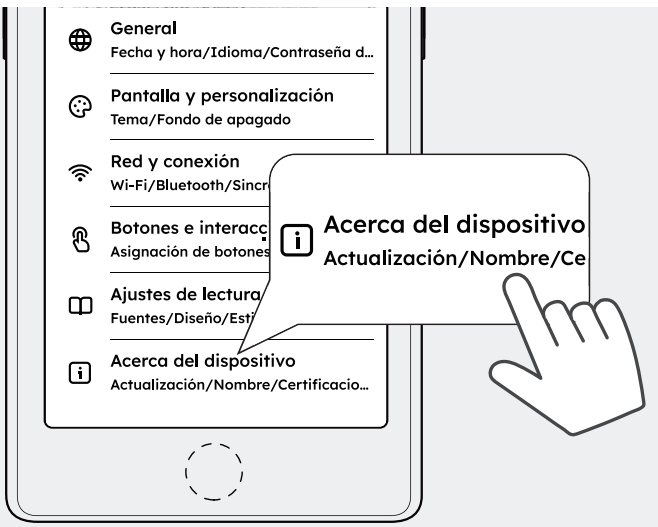


**Paso 4 | Actualizar el sistema**

Tras conectarse al Wi-Fi, abra «Acerca del dispositivo» para buscar e instalar actualizaciones del sistema. Cuando finalice la actualización, el dispositivo estará listo para usarse.

**Nota: Mantenga la batería al 20 % o más y una conexión de red estable durante la actualización.**

# Preguntas frecuentes

**P: ¿Qué debo hacer si falla la actualización del sistema?**
**R:** Pulse el botón RESET y mantenga pulsado el botón de encendido para reiniciar el dispositivo. Si el problema continúa, pruebe otra red o acerque el dispositivo al router Wi-Fi. Las fluctuaciones temporales de la red también pueden provocar fallos; espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

**P: ¿Qué debo hacer si el dispositivo no se conecta al Wi-Fi?**
**R:** Pruebe otra red o utilice un punto de acceso móvil. En ese caso, active el «Modo de compatibilidad» del teléfono.

**P: ¿Qué debo hacer si no se detecta ninguna red?**
**R:** Compruebe que el router tenga activada una red Wi-Fi de 2,4 GHz y que el dispositivo se encuentre dentro del alcance de la señal.

**P: ¿Qué debo hacer si el dispositivo no responde o funciona lentamente?**
**R:** Pulse el botón RESET y mantenga pulsado el botón de encendido para reiniciarlo. Si sigue sin responder, conecte el cargador, espere unos minutos e inténtelo de nuevo para descartar que la batería esté agotada.

**P: ¿Qué debo hacer si el dispositivo no se carga correctamente?**
**R:** Compruebe que el cargador esté bien conectado. Revise los contactos metálicos del dispositivo y del cargador para detectar polvo, suciedad u objetos extraños que puedan causar un contacto deficiente. Si sigue sin cargar después de limpiar los contactos, pruebe otro adaptador o cable de carga.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este producto contiene una batería recargable de iones de litio. Para garantizar un uso seguro, respete estrictamente las siguientes precauciones:

1. No desmonte, modifique ni intente reparar el producto.
2. No exponga el producto al fuego ni al calor.
3. No use, almacene ni cargue el producto en lugares con altas temperaturas, como bajo la luz solar directa, dentro de un vehículo o cerca de aparatos de calefacción.
4. No exponga el producto al agua ni lo use o almacene en lugares húmedos.
5. No deje caer, golpee, aplaste ni someta el producto a impactos o presión intensos.
6. Si durante la carga se produce sobrecalentamiento, olor inusual, decoloración, deformación, humo u otra anomalía, detenga la carga y deje de usarlo inmediatamente.
7. Utilice el cable de carga suministrado y conéctelo a una fuente de alimentación que cumpla la potencia nominal especificada.
8. No cubra el producto durante la carga ni lo coloque cerca de materiales inflamables, como mantas o papel.
9. Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable a equipos electrónicos que contienen baterías de iones de litio.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, NORMATIVA Y GARANTÍA

**La información importante sobre seguridad, normativa y garantía de su lector electrónico XTEINK está disponible en:**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**Para recibir asistencia, contacte con el equipo correspondiente según el canal de compra:**

**Official Website Orders: support@xteink.com**

**Pedidos en las tiendas oficiales de Amazon y TikTok Shop: help@xteink.com**

FR


XTEINK

XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Guide de démarrage rapide

# CONTENU DE LA BOÎTE

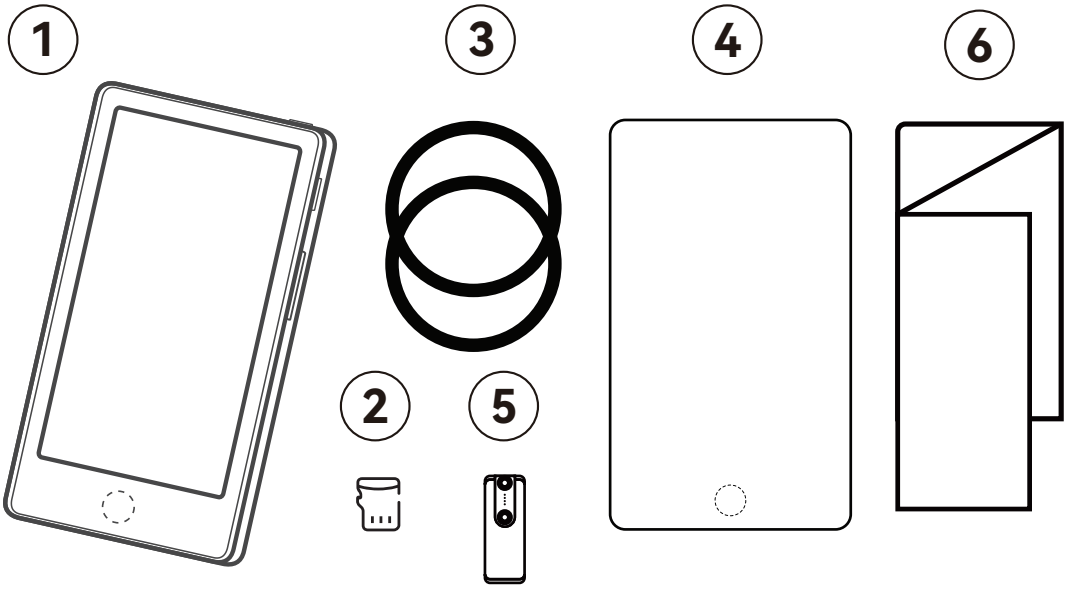



## Contenu de l’emballage :

① Liseuse X4 Pro × 1
② Carte microSD × 1
(préinstallée dans le logement microSD)
③ Anneaux métalliques adhésifs × 2
④ Protection d’écran × 1
⑤ Adaptateur Pogo Pin vers USB-C × 1
⑥ Guide de démarrage rapide × 1

## Sécurité de charge :

• Utilisez un chargeur conforme aux exigences de certification de sécurité applicables.
• Pendant la charge, éloignez tout objet métallique ou conducteur des contacts Pin afin d’éviter un court-circuit.

# PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

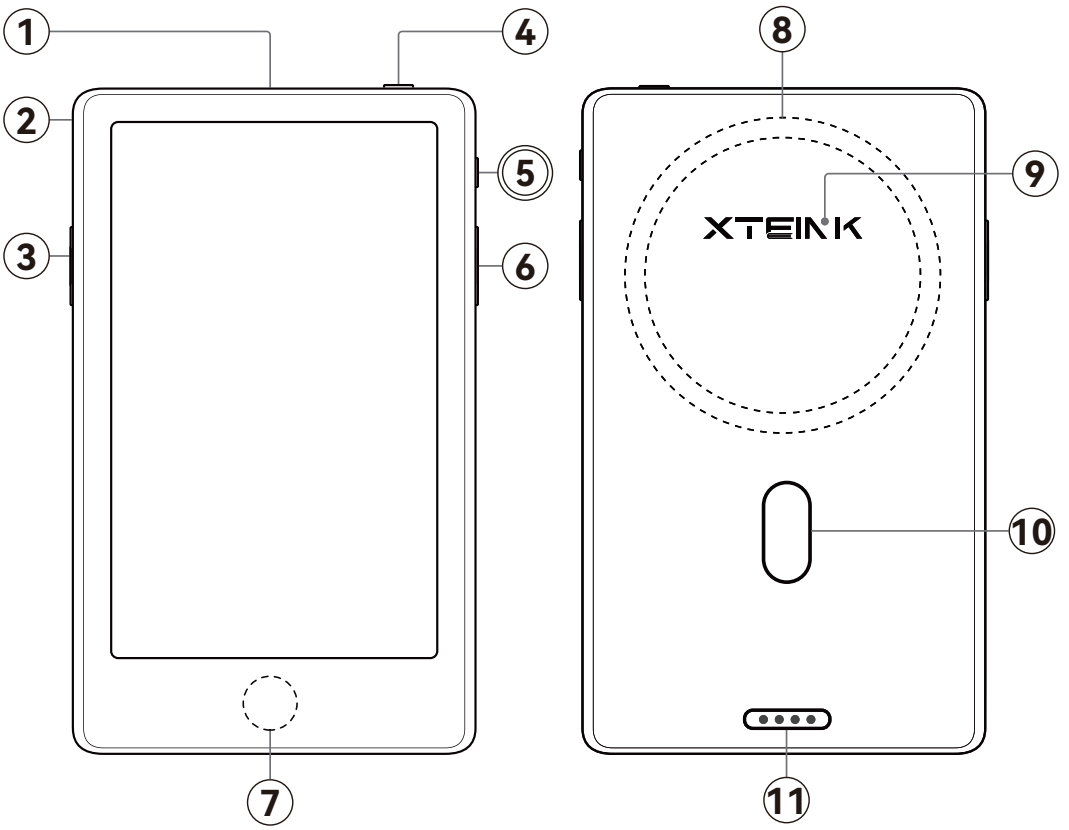



***Appuyez sur le bouton d'alimentation et commencez votre lecture.**

**(La présentation peut reprendre l'illustration d'exemple.)**

1. Logement pour carte microSD
2. Orifice pour dragonne
3. Bouton Page précédente
4. Bouton RESET
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton Page suivante
7. Bouton Accueil
8. Aimant intégré
9. Voyant de charge
   En charge : voyant rouge
   Charge complète : voyant blanc
10. Bande d'alignement magnétique
11. Port de charge magnétique

# COMMENCER

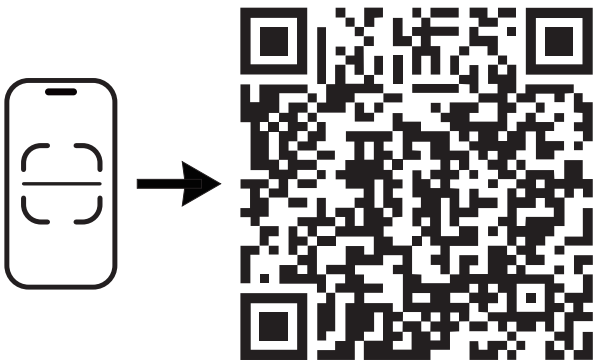


Scannez pour ouvrir
l’application XTEINK
et consulter le manuel
d’utilisation numérique.

**Avec l’application XTEINK, vous pouvez :**

1. Transférer sans fil des livres numériques, bandes dessinées, fonds d’écran et polices ;
2. Synchroniser votre progression de lecture avec l’application et recevoir des rapports périodiques ;
3. Découvrir la communauté de fonds d’écran, la boutique de points et bien plus encore.


# Première utilisation

**Remarque : l'interface peut évoluer avec les mises à jour du système. Référez-vous à l'écran réel.**

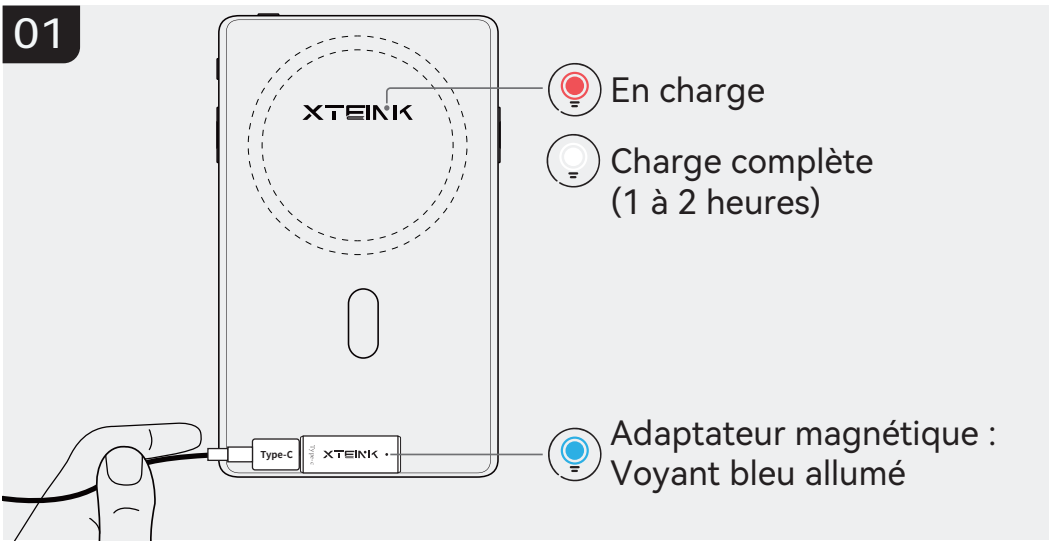


## Étape 1 | Charger l'appareil


Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes avant la première utilisation.

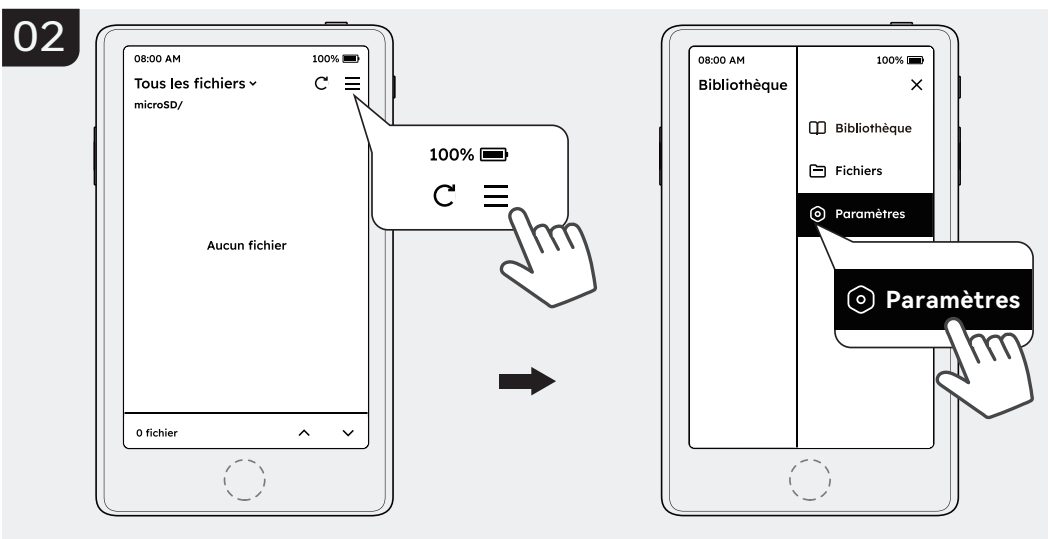


## Étape 2 | Ouvrir les paramètres

Touchez l'icône « Plus » en haut à droite, puis sélectionnez « Paramètres ».

03

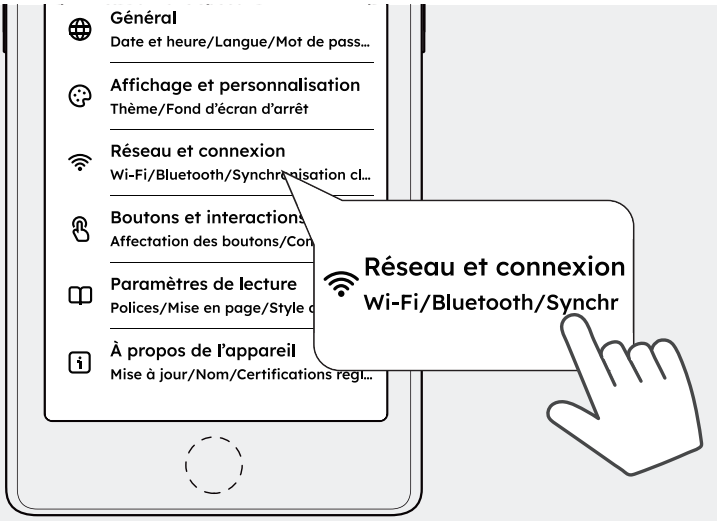



**Étape 3 | Se connecter à un réseau**

Sélectionnez « Réseau et connexion » et configurez le Wi-Fi.

**Remarque : l'appareil prend uniquement en charge le Wi-Fi 2,4 GHz. Lorsque vous utilisez un point d'accès mobile, activez le « Mode de compatibilité » du téléphone.**

04

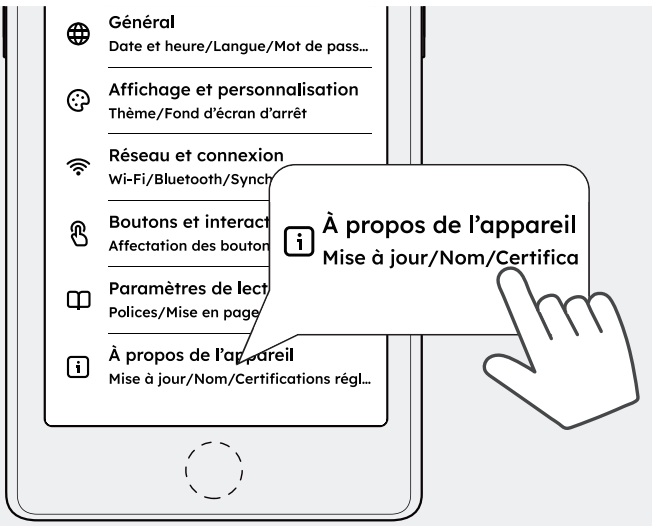


**Étape 4 | Mettre le système à jour**

Après la connexion au Wi-Fi, ouvrez « À propos de l'appareil » pour rechercher et installer les mises à jour du système. Une fois la mise à jour terminée, l'appareil est prêt à l'emploi.

**Remarque : maintenez le niveau de batterie à au moins 20 % et une connexion réseau stable pendant la mise à jour.**

# Questions fréquentes

**Q : Que faire si la mise à jour du système échoue ?**
**R :** Appuyez sur le bouton RESET, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour redémarrer l'appareil. Si l'échec persiste, essayez un autre réseau ou rapprochez l'appareil du routeur Wi-Fi. Des fluctuations temporaires du réseau peuvent également provoquer un échec ; patientez puis réessayez.

**Q : Que faire si l'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi ?**
**R :** Essayez un autre réseau ou utilisez un point d'accès mobile. Dans ce cas, activez le « Mode de compatibilité » du téléphone.

**Q : Que faire si aucun réseau n'est détecté ?**
**R :** Vérifiez que le Wi-Fi 2,4 GHz est activé sur le routeur et que l'appareil se trouve à portée du signal.

**Q : Que faire si l'appareil ne répond pas ou fonctionne lentement ?**
**R :** Appuyez sur le bouton RESET, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour redémarrer l'appareil. S'il ne répond toujours pas, branchez le chargeur, patientez quelques instants, puis réessayez afin d'écarter l'hypothèse d'une batterie déchargée.

**Q : Que faire si l'appareil ne se charge pas correctement ?**
**R :** Vérifiez que le chargeur est correctement raccordé. Examinez les contacts métalliques de l'appareil et du chargeur afin de retirer toute poussière, saleté ou tout corps étranger susceptible de provoquer un mauvais contact. Si le problème persiste après le nettoyage, essayez un autre adaptateur ou câble de charge.charging cable.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. Pour une utilisation sûre, respectez strictement les consignes suivantes :

1. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer le produit.
2. N'exposez pas le produit au feu ni à une source de chaleur.
3. N'utilisez pas, ne stockez pas et ne chargez pas le produit dans un endroit soumis à des températures élevées, notamment en plein soleil, dans un véhicule ou près d'un appareil de chauffage.
4. N'exposez pas le produit à l'eau et ne l'utilisez ou ne le stockez pas dans un endroit humide.
5. Ne faites pas tomber, ne heurtez pas, n'écrasez pas et ne soumettez pas le produit à des chocs ou à une pression importante.
6. En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle, de décoloration, de déformation, de fumée ou de toute autre anomalie pendant la charge, interrompez immédiatement la charge et cessez d'utiliser le produit.
7. Utilisez le câble de charge fourni et raccordez-le à une source d'alimentation conforme aux caractéristiques nominales indiquées.
8. Ne couvrez pas le produit pendant la charge et ne le placez pas à proximité de matériaux inflammables tels que des couvertures ou du papier.
9. Mettez le produit au rebut conformément à la réglementation locale relative aux équipements électroniques contenant une batterie lithium-ion.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, À LA RÉGLEMENTATION ET À LA GARANTIE

**Les informations importantes sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.xteink.com/pages/support**

**Pour obtenir de l'aide, contactez l'équipe correspondant à votre canal d'achat :**

**Commandes sur le site officiel : support@xteink.com**

**Commandes dans les boutiques officielles Amazon et TikTok Shop : help@xteink.com**

IT


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Guida rapida

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

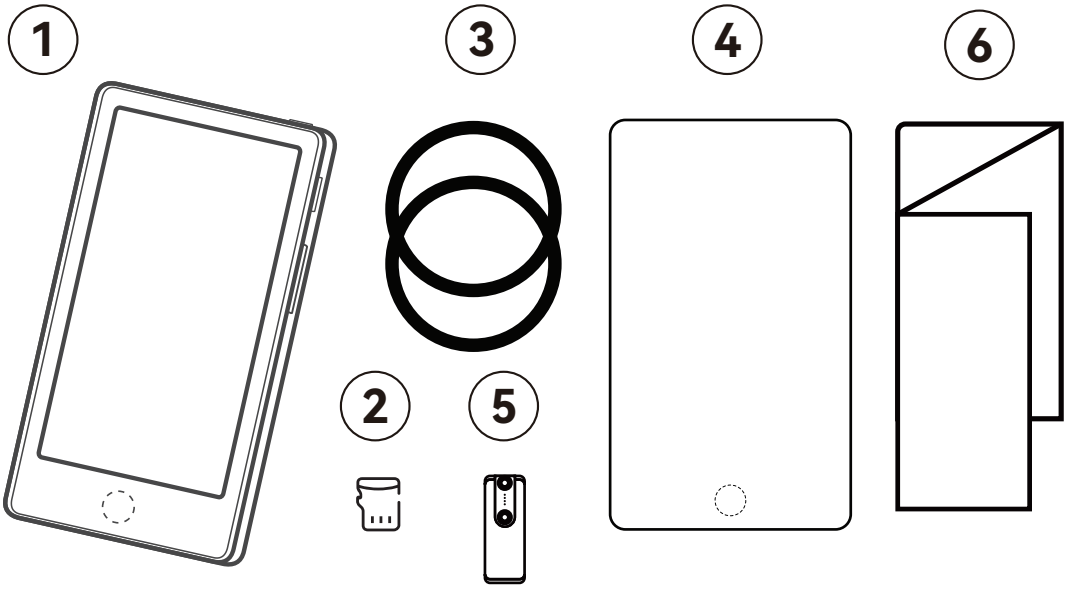



## La confezione include:

① E-reader X4 Pro × 1
② Scheda microSD × 1
(preinstallata nello slot microSD)
③ Anelli metallici adesivi × 2
④ Pellicola protettiva per lo schermo × 1
⑤ Adattatore da Pogo Pin a USB-C × 1
⑥ Guida rapida × 1

## Sicurezza durante la ricarica:

• Utilizzare un caricabatterie conforme ai requisiti di certificazione di sicurezza applicabili.
• Durante la ricarica, tenere oggetti metallici o conduttivi lontani dai contatti Pin per evitare cortocircuiti.

# PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

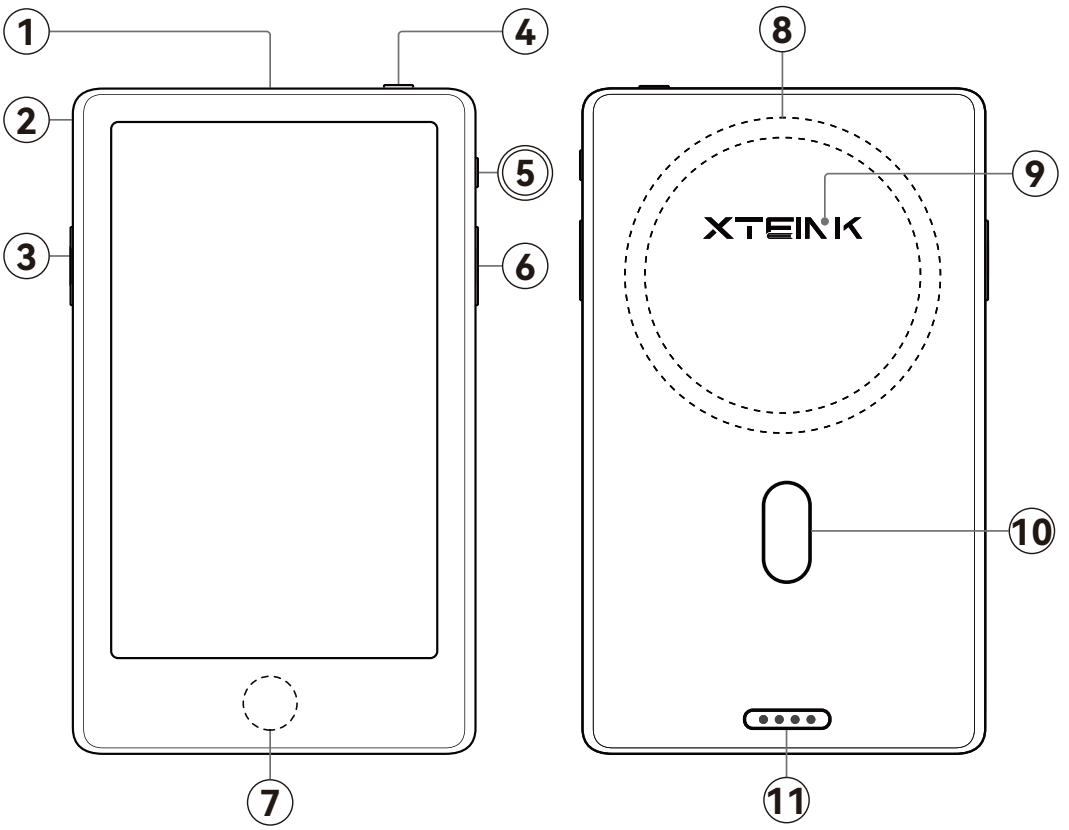



***Premi il pulsante di accensione e inizia a leggere.**

**(Per lo stile di presentazione, fare riferimento all'illustrazione di esempio.)**

1. Slot per scheda microSD
2. Foro per cordino
3. Pulsante Pagina precedente
4. Pulsante RESET
5. Pulsante di accensione
6. Pulsante Pagina successiva
7. Pulsante Home
8. Magnete integrato
9. Indicatore di ricarica
   In carica: luce rossa
   Ricarica completata: luce bianca
10. Striscia magnetica di allineamento
11. Porta di ricarica magnetica

# INIZIA

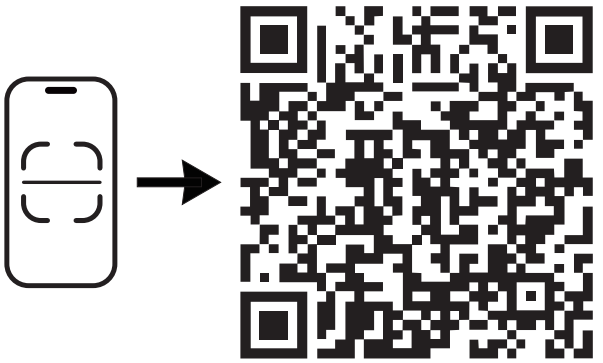


Scansiona per aprire
l’app XTEINK e consultare il
manuale utente digitale.

**Con l’app XTEINK puoi:**

1. Trasferire in modalità wireless e-book, fumetti, sfondi e caratteri;
2. Sincronizzare con l’app i progressi di lettura e ricevere report periodici;
3. Esplorare la community degli sfondi, il negozio punti e molto altro.


# Titolo della pagina: Primo utilizzo

**Nota: l’interfaccia può cambiare con gli aggiornamenti di sistema. Fare riferimento alla schermata effettiva.**

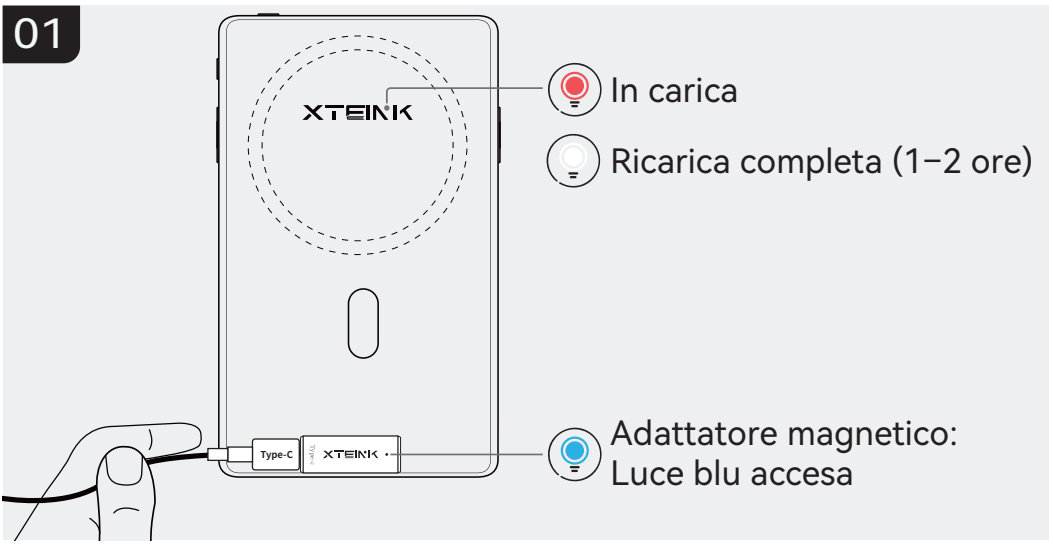



## Passaggio 1 | Ricaricare il dispositivo

Prima del primo utilizzo, ricaricare il dispositivo per almeno 30 minuti.

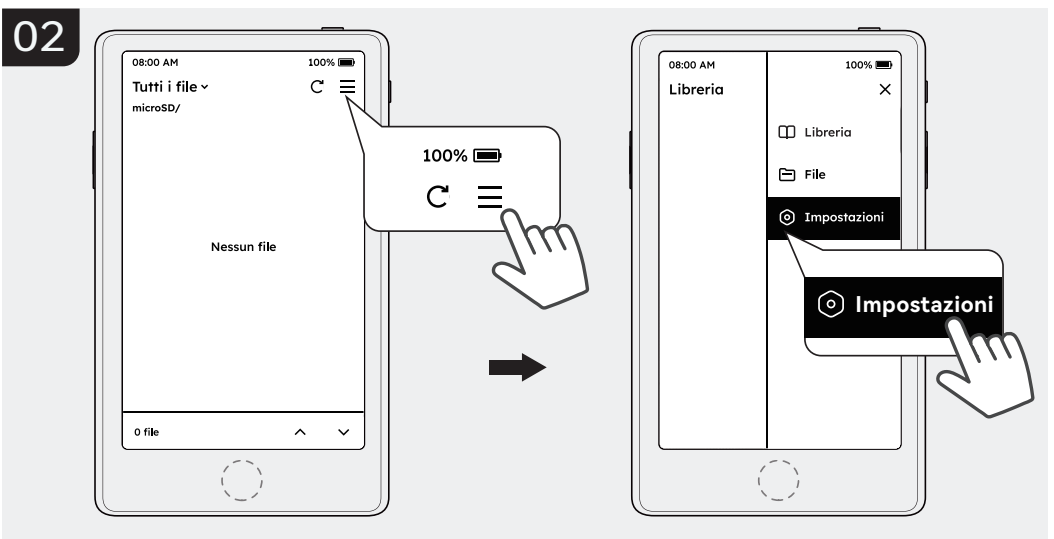



## Passaggio 2 | Aprire Impostazioni

Toccare l’icona “Altro” nell’angolo in alto a destra, quindi selezionare “Impostazioni”.

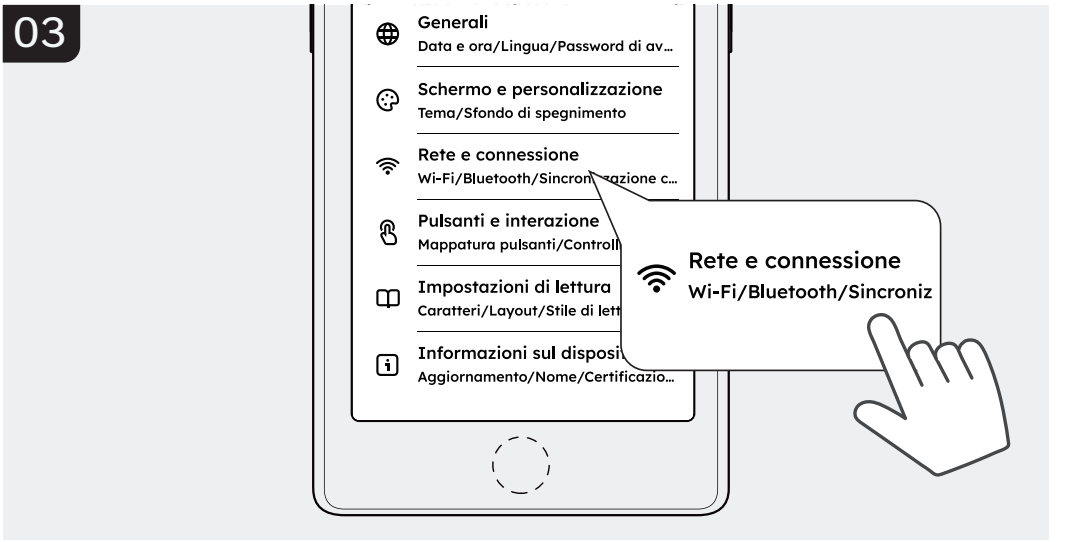


**Passaggio 3 | Connettersi a una rete**
Selezionare “Rete e connessione” e completare la configurazione Wi-Fi.

**Nota: il dispositivo supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Se si utilizza un hotspot mobile, attivare la “Modalità compatibilità” sul telefono.**

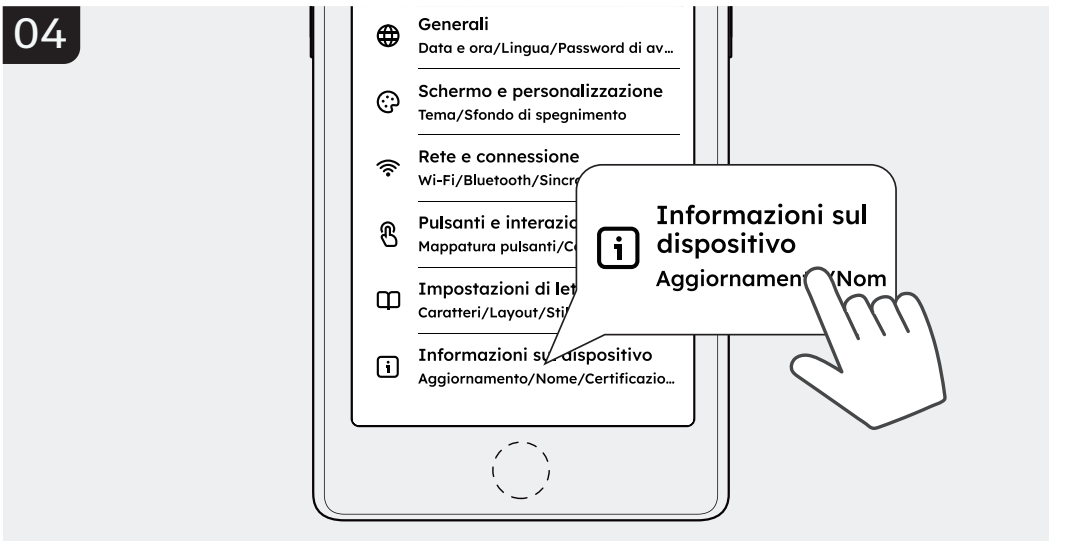


**Passaggio 4 | Aggiornare il sistema**
Dopo la connessione al Wi-Fi, aprire “Informazioni sul dispositivo” per cercare e installare gli aggiornamenti di sistema. Al termine dell’aggiornamento, il dispositivo è pronto per l’uso.

**Nota: durante l’aggiornamento, mantenere la batteria almeno al 20% e una connessione di rete stabile.**

# Domande frequenti

**D: Cosa devo fare se l'aggiornamento di sistema non riesce?**
**R:** Premere il pulsante RESET, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, provare un'altra rete o avvicinare il dispositivo al router Wi-Fi. Anche oscillazioni temporanee della rete possono causare errori; attendere e riprovare.

**D: Cosa devo fare se il dispositivo non si connette al Wi-Fi?**
**R:** Provare un'altra rete o utilizzare un hotspot mobile. In questo caso, attivare la "Modalità compatibilità" sul telefono.

**D: Cosa devo fare se non viene rilevata alcuna rete?**
**R:** Verificare che sul router sia attiva una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e che il dispositivo si trovi nel raggio del segnale.

**D: Cosa devo fare se il dispositivo non risponde o è lento?**
**R:** Premere il pulsante RESET, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo. Se continua a non rispondere, collegare il caricabatterie, attendere qualche minuto e riprovare per escludere che la batteria sia scarica.

**D: Cosa devo fare se il dispositivo non si ricarica correttamente?**
**R:** Verificare che il caricabatterie sia collegato saldamente. Controllare che sui contatti metallici del dispositivo e del caricabatterie non siano presenti polvere, sporco o corpi estranei. Se il problema persiste dopo la pulizia, provare un altro alimentatore o cavo di ricarica.

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

**Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per un utilizzo sicuro, attenersi rigorosamente alle seguenti precauzioni:**

1. Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto.
2. Non esporre il prodotto al fuoco o a fonti di calore.
3. Non utilizzare, conservare o ricaricare il prodotto in luoghi soggetti a temperature elevate, ad esempio alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo o vicino ad apparecchi di riscaldamento.
4. Non esporre il prodotto all'acqua e non utilizzarlo o conservarlo in luoghi umidi.
5. Non far cadere, urtare o schiacciare il prodotto e non sottoporlo a forti impatti o pressioni.
6. Se durante la ricarica si verificano surriscaldamento, odori insoliti, scolorimento, deformazione, fumo o altre anomalie, interrompere immediatamente la ricarica e l'utilizzo.
7. Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione e collegarlo a una fonte di alimentazione conforme ai valori nominali specificati.
8. Non coprire il prodotto durante la ricarica e non collocarlo vicino a materiali infiammabili, come coperte o carta.
9. Smaltire il prodotto secondo le normative locali applicabili alle apparecchiature elettroniche contenenti batterie agli ioni di litio.

# INFORMAZIONI SU SICUREZZA, NORMATIVE E GARANZIA

**Le informazioni importanti sono disponibili all'indirizzo:**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**Per assistenza, contattare il team appropriato in base al canale di acquisto:**

**Ordini dal sito ufficiale: support@xteink.com**

**Ordini dagli store ufficiali Amazon e TikTok Shop: help@xteink.com**

DE


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Kurzanleitung

# LIEFERUMFANG

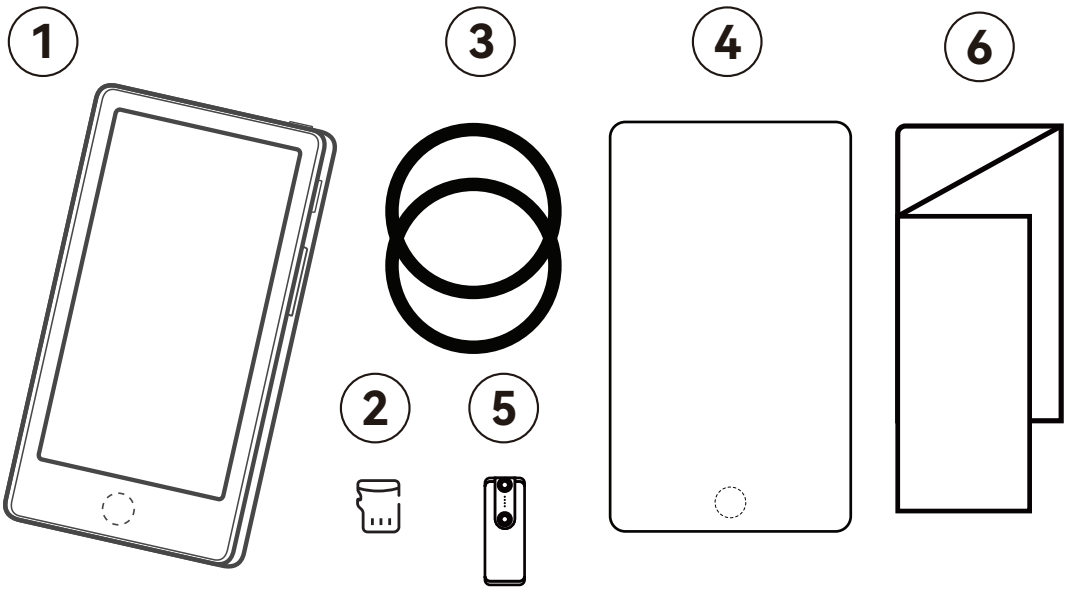


## Im Lieferumfang enthalten:

① X4 Pro E-Reader × 1

② microSD-Karte × 1
(im microSD-Kartensteckplatz vorinstalliert)

③ Selbstklebende Metallringe × 2

④ Displayschutzfolie × 1

⑤ Pogo-Pin-auf-USB-C-Adapter × 1


⑥ Kurzanleitung × 1

## Sicheres Laden:

• Verwenden Sie ein Ladegerät, das den geltenden Sicherheitszertifizierungen entspricht.

• Halten Sie beim Laden Metall und andere leitfähige Gegenstände von den Pin-Kontakten fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

# GERÄTEÜBERSICHT

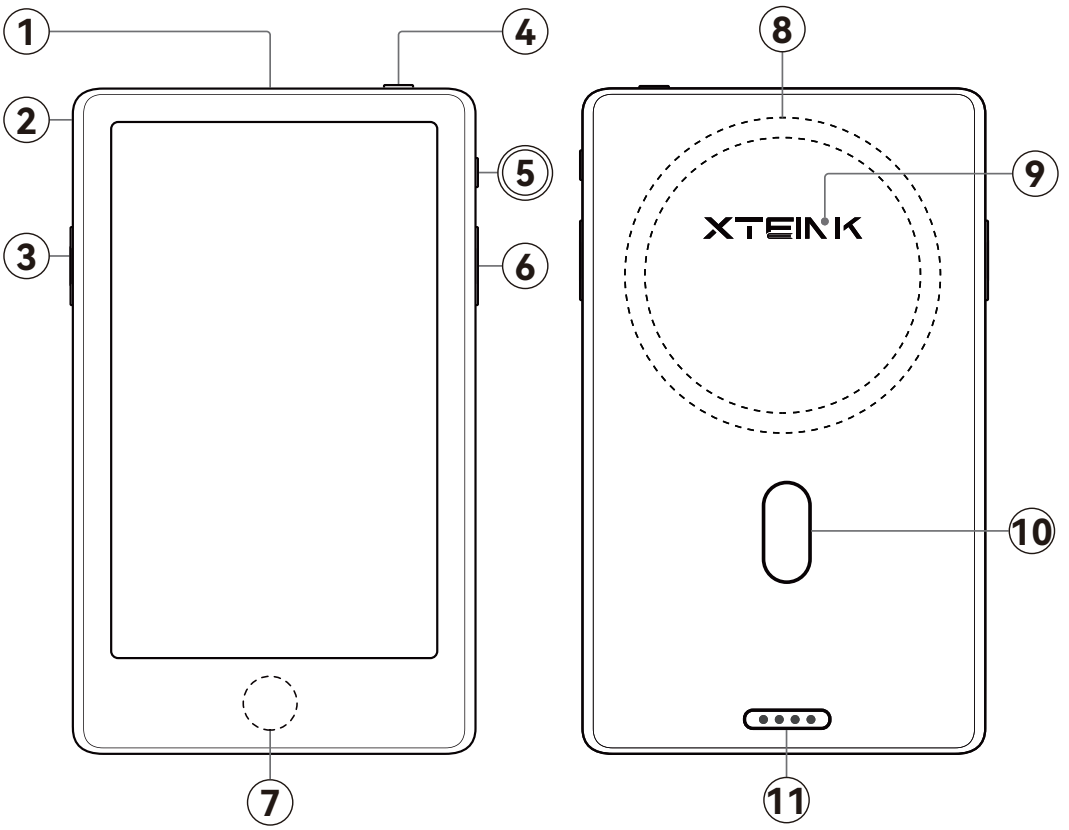



***Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und beginnen Sie zu lesen.**

**(Die Darstellungsweise kann sich an der Beispielabbildung orientieren.)**

1. microSD-Kartensteckplatz
2. Öffnung für Trageschlaufe
3. Taste „Vorherige Seite“
4. RESET-Taste
5. Ein/Aus-Taste
6. Taste „Nächste Seite“
7. Home-Taste
8. Integrierter Magnet
9. Ladeanzeige
   Wird geladen: rotes Licht
   Vollständig geladen: weißes Licht
10. Magnetische Ausrichtungsleiste
11. Magnetischer Ladeanschluss

# ERSTE SCHRITTE

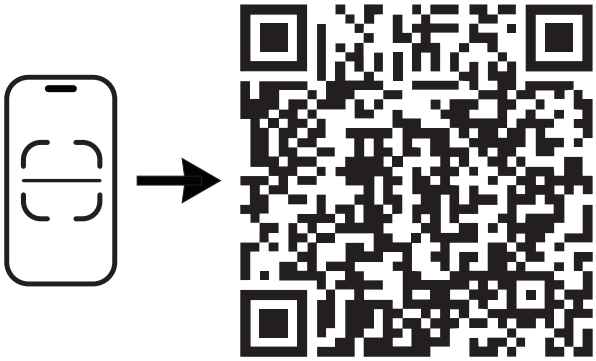


Scannen Sie den Code, um die XTEINK App zu öffnen und das digitale Benutzerhandbuch aufzurufen.

**Mit der XTEINK App können Sie:**

1. E-Books, Comics, Hintergrundbilder und Schriftarten drahtlos übertragen;
2. Den Lesefortschritt mit der App synchronisieren und regelmäßig Leseberichte erhalten;
3. Die Wallpaper-Community, den Punkteshop und weitere Funktionen entdecken.


# Erste Verwendung

**Hinweis: Die Benutzeroberfläche kann sich durch Systemaktualisierungen ändern.
Maßgeblich ist die tatsächliche Anzeige.**

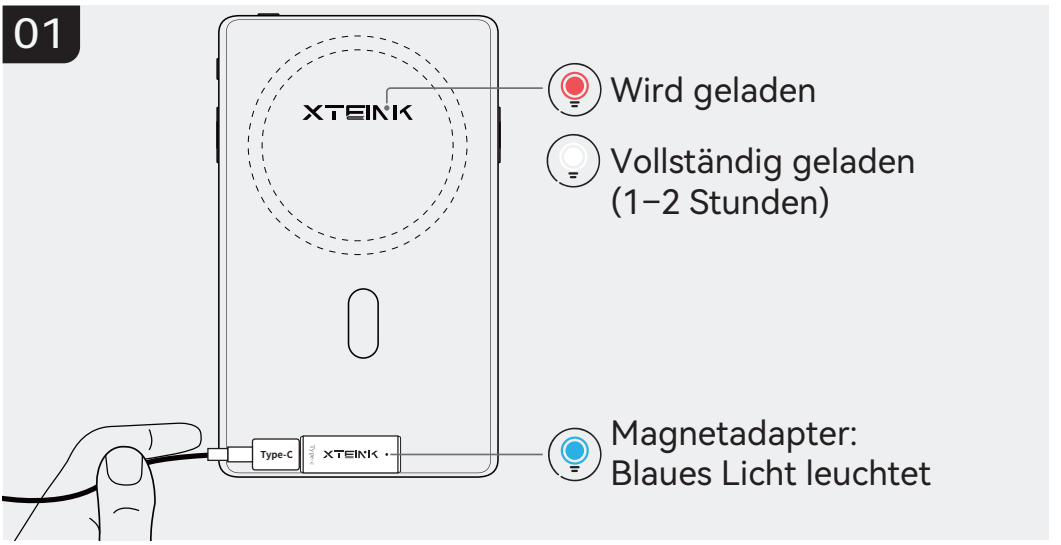


## Schritt 1 | Gerät laden

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten lang.

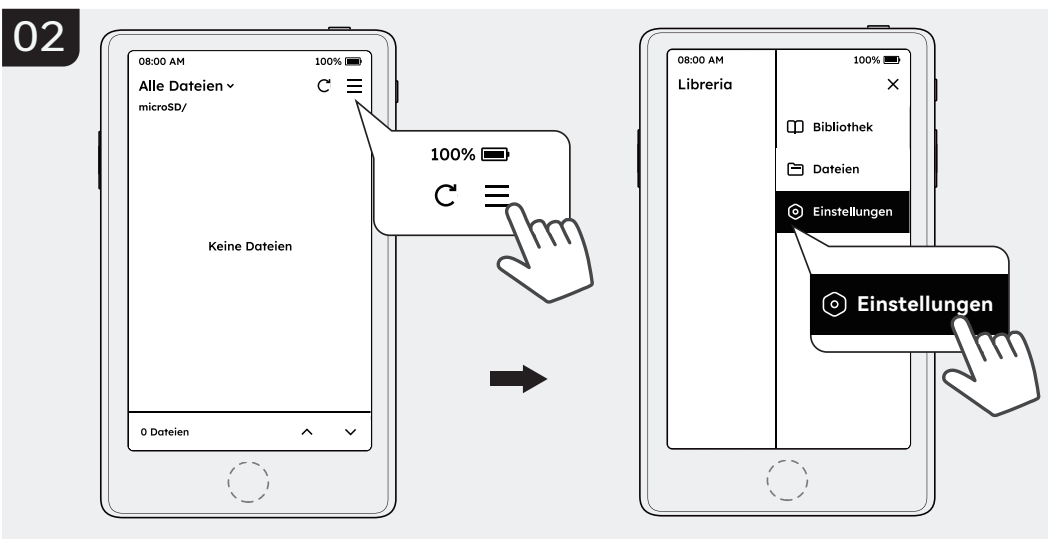


## Schritt 2 | Einstellungen öffnen

Tippen Sie oben rechts auf das Symbol „Mehr“ und wählen Sie anschließend „Einstellungen“.


03




**Schritt 3 | Mit einem Netzwerk verbinden**
Wählen Sie „Netzwerk & Verbindung“ und schließen Sie die WLAN-Einrichtung ab.

**Hinweis: Das Gerät unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN. Aktivieren Sie bei Verwendung eines mobilen Hotspots den „Kompatibilitätsmodus“ Ihres Smartphones.**

04

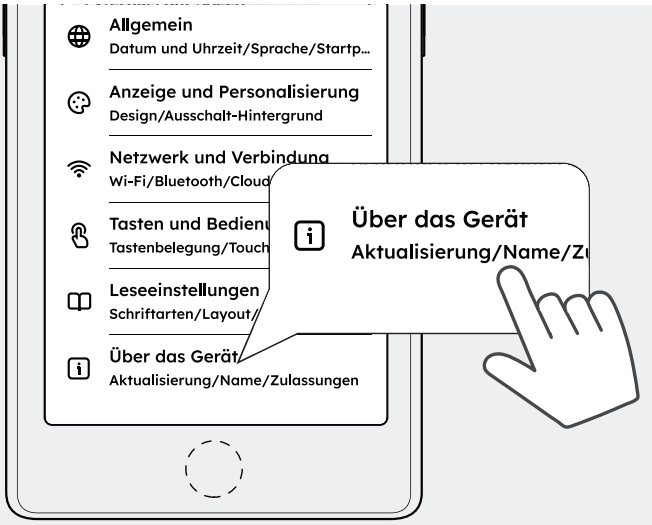


**Schritt 4 | System aktualisieren**
Öffnen Sie nach der WLAN-Verbindung „Über das Gerät“, um nach Systemaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren. Nach Abschluss der Aktualisierung ist das Gerät einsatzbereit.

**Hinweis: Der Akkustand muss während der Aktualisierung mindestens 20 % betragen. Sorgen Sie außerdem für eine stabile Netzwerkverbindung.**

# Häufig gestellte Fragen

**F: Was kann ich tun, wenn die Systemaktualisierung fehlschlägt?**
**A:** Drücken Sie die RESET-Taste und halten Sie anschließend die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Falls die Aktualisierung weiterhin fehlschlägt, verwenden Sie ein anderes Netzwerk oder bringen Sie das Gerät näher an den WLAN-Router. Kurzzeitige Netzwerkschwankungen können ebenfalls zu Fehlern führen; warten Sie etwas und versuchen Sie es erneut.

**F: Was kann ich tun, wenn das Gerät keine WLAN-Verbindung herstellen kann?**
**A:** Probieren Sie ein anderes Netzwerk oder einen mobilen Hotspot aus. Aktivieren Sie dabei den „Kompatibilitätsmodus“ Ihres Smartphones.
**F: Was kann ich tun, wenn kein Netzwerk erkannt wird?**
**A:** Vergewissern Sie sich, dass am Router 2,4-GHz-WLAN aktiviert ist und sich das Gerät innerhalb der Signalreichweite befindet.

**F: Was kann ich tun, wenn das Gerät nicht reagiert oder langsam ist?**
**A:** Drücken Sie die RESET-Taste und halten Sie anschließend die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Falls es weiterhin nicht reagiert, schließen Sie das Ladegerät an, warten Sie etwas und versuchen Sie es erneut, um einen leeren Akku auszuschließen.

**F: Was kann ich tun, wenn das Gerät nicht richtig geladen wird?**
**A:** Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät fest angeschlossen ist. Prüfen Sie die Metallkontakte an Gerät und Ladegerät auf Staub, Fremdkörper oder Verschmutzungen. Falls das Gerät nach der Reinigung weiterhin nicht lädt, verwenden Sie ein anderes Netzteil oder Ladekabel.

# SICHERHEITSHINWEISE

**Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Beachten Sie für eine sichere Verwendung unbedingt die folgenden Hinweise:**

1. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
2. Setzen Sie das Produkt weder Feuer noch Hitze aus.
3. Verwenden, lagern oder laden Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen, etwa in direkter Sonneneinstrahlung, in einem Fahrzeug oder in der Nähe von Heizgeräten.
4. Setzen Sie das Produkt keinem Wasser aus und verwenden oder lagern Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
5. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen, Quetschungen oder Druckbelastungen aus.
6. Beenden Sie bei Überhitzung, ungewöhnlichem Geruch, Verfärbung, Verformung, Rauch oder anderen Auffälligkeiten während des Ladens sofort den Ladevorgang und verwenden Sie das Produkt nicht weiter.
7. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie es an eine Stromquelle an, die den angegebenen Nennwerten entspricht.
8. Decken Sie das Produkt während des Ladens nicht ab und legen Sie es nicht in die Nähe brennbarer Materialien wie Decken oder Papier.
9. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte mit Lithium-Ionen-Akku.

# SICHERHEITS-, ZULASSUNGS- UND GARANTIEINFORMATIONEN

**Wichtige Informationen finden Sie unter:**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**Wenden Sie sich je nach Kaufkanal an das zuständige Support-Team:**

**Bestellungen über die offizielle Website: support@xteink.com**

**Bestellungen über die offiziellen Shops bei Amazon und TikTok Shop: help@xteink.com**

JP


XTEiNK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# クイックスタートガイド

# 同梱品

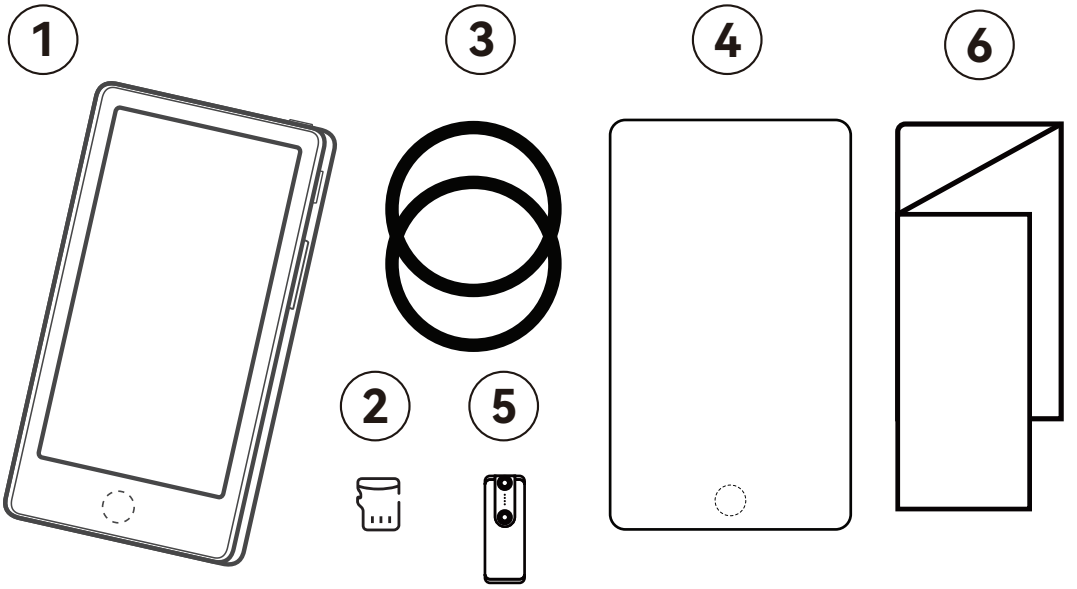



## 同梱品：

① X4 Pro電子書籍リーダー × 1
② microSDカード × 1
（microSDカードスロットに装着済み）
③ 粘着式メタルリング × 2
④ 画面保護フィルム × 1
⑤ Pogo Pin - USB-C変換アダプター × 1
⑥ クイックスタートガイド × 1

## 充電時の安全上の注意：

• 適用される安全認証要件を満たす充電器を使用してください。
• 充電中は、短絡を防ぐため、金属などの導電性物質をPin接点に触れさせないでください。


# 各部の名称

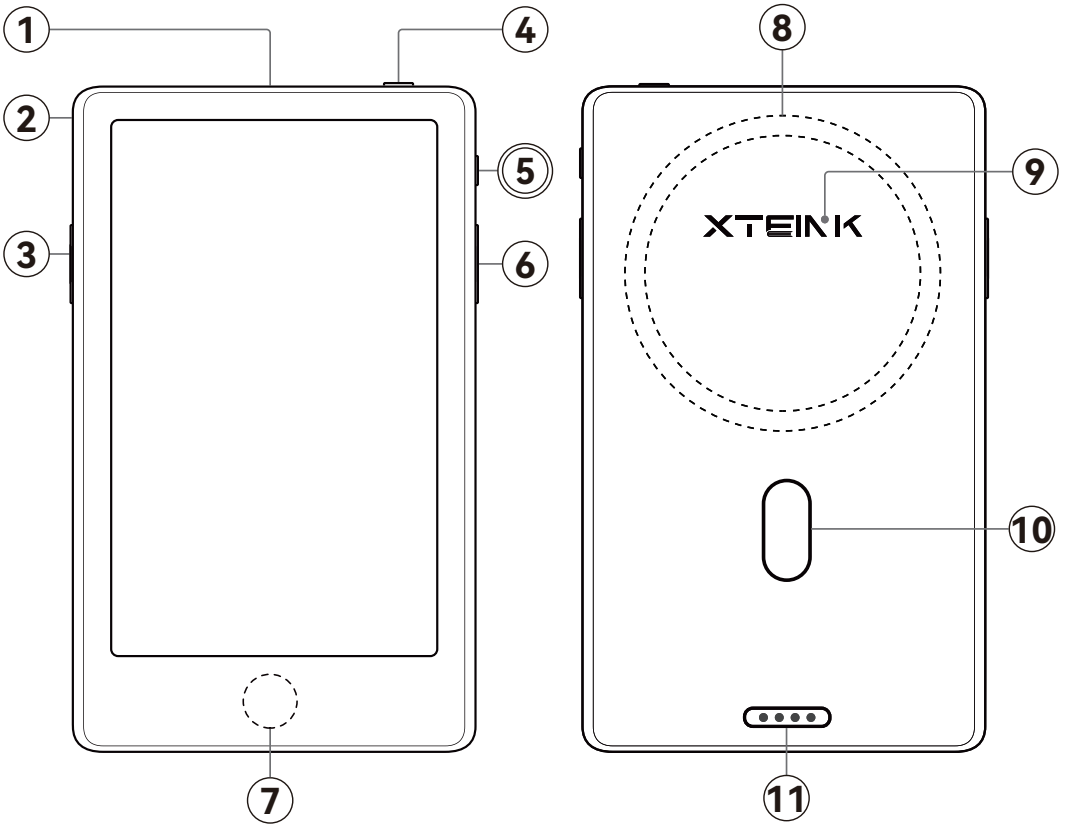


***電源ボタンを押して、読書を始めましょう。**
**（表示方法は参考図を参照してください。）**

1. microSDカードスロット
2. ストラップホール
3. 前のページボタン
4. RESETボタン
5. 電源ボタン
6. 次のページボタン
7. ホームボタン
8. 内蔵マグネット
9. 充電インジケーター
   充電中：赤色
   充電完了：白色
10. マグネット位置合わせストリップ
11. マグネット充電ポート

# はじめる

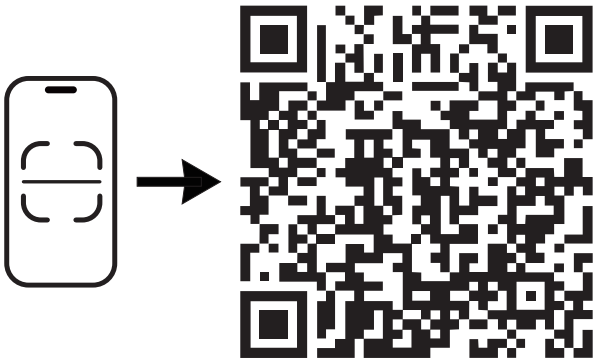


スキャンしてXTEINK
アプリを開き、
電子版ユーザーマニュア
ルをご覧ください。

**XTEINKアプリでは、次のことができます。**

1. 電子書籍、コミック、壁紙、フォントをワイヤレスで転送する；
2. 読書の進捗をアプリに同期し、定期的に読書レポートを確認する；
3. 壁紙コミュニティ、ポイントストアなどを楽しむ。


# ページタイトル：初めて使用する場合

**注：システムアップデートにより画面が変更される場合があります。実際の表示をご確認ください。**

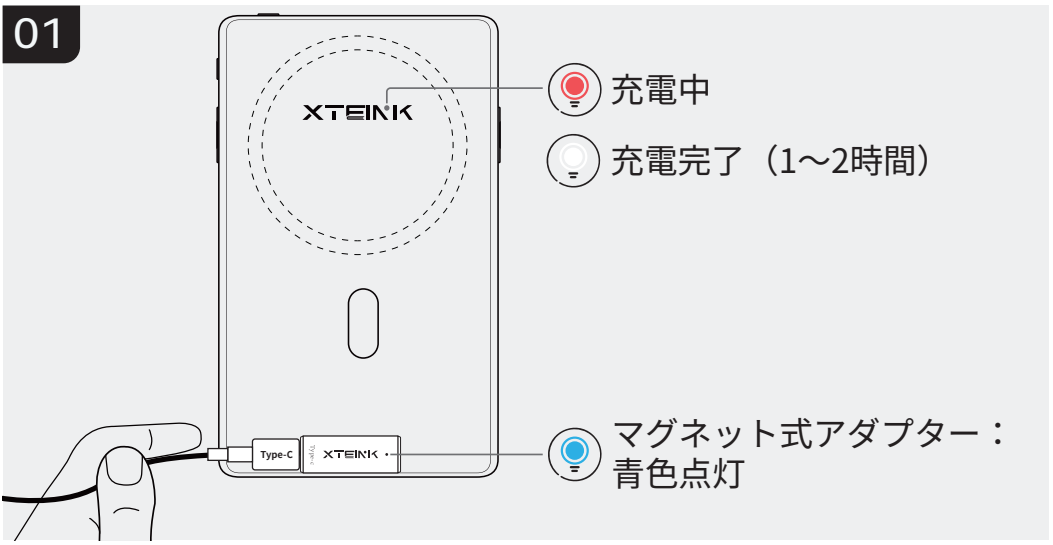


## ステップ1｜本体を充電する

初めて使用する前に、30分以上充電してください。

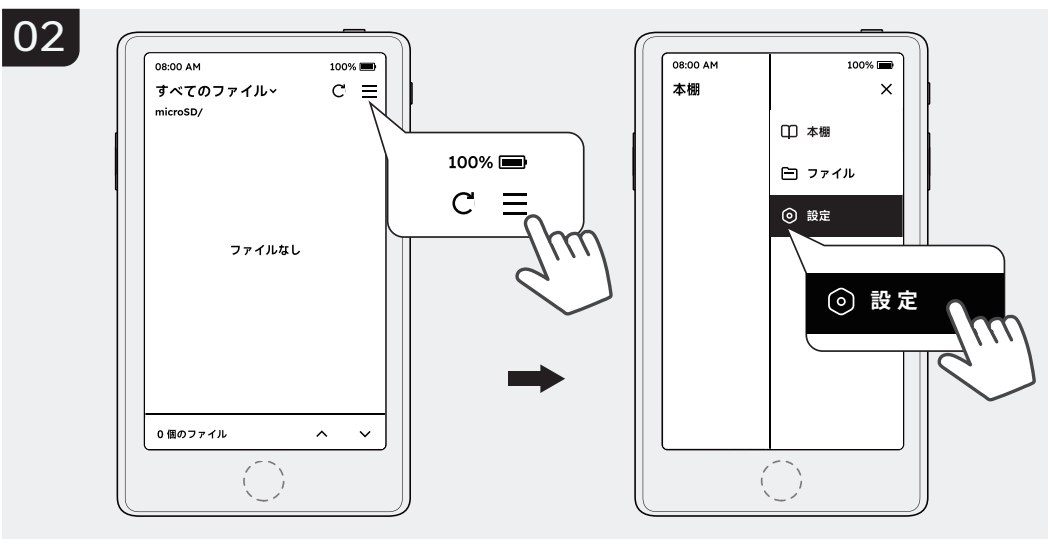


## ステップ2｜設定を開く

右上の「その他」アイコンをタップし、「設定」を選択します。

03




**ステップ3｜ネットワークに接続する**

「ネットワークと接続」を選択し、Wi-Fiを設定します。

**注：本製品は2.4 GHz Wi-Fiのみに対応しています。スマートフォンのテザリングを使用する場合は、スマートフォンの「互換性を優先」を有効にしてください。**

04




**ステップ4｜システムを更新する**

Wi-Fi接続後、「デバイス情報」を開き、システムアップデートを確認してインストールします。 更新が完了すると使用できます。

**注：更新中はバッテリー残量を20%以上に保ち、安定したネットワーク接続を維持してください。**

# よくあるご質問

**Q：システムアップデートに失敗した場合はどうすればよいですか？**
**A：**RESETボタンを押し、電源ボタンを長押しして再起動してください。改善しない場合は、別のネットワークを使用するか、Wi-Fiルーターに近づけて再試行してください。一時的なネットワークの不安定さが原因となる場合もあるため、しばらく待ってから再度お試しください。

**Q：Wi-Fiに接続できない場合はどうすればよいですか？**
**A：**別のネットワークまたはスマートフォンのテザリングをお試しください。テザリングを使用する場合は、スマートフォンの「互換性を優先」を有効にしてください。

**Q：ネットワークが検出されない場合はどうすればよいですか？**
**A：**ルーターの2.4 GHz Wi-Fiが有効になっていること、および本体が通信範囲内にあることを確認してください。

**Q：本体が反応しない、または動作が遅い場合はどうすればよいですか？**
**A：**RESETボタンを押し、電源ボタンを長押しして再起動してください。反応しない場合は、バッテリー切れの可能性を確認するため、充電器を接続してしばらく待ってから再度お試しください。

**Q：正常に充電できない場合はどうすればよいですか？**
**A：**充電器が確実に接続されていることを確認してください。本体側と充電器側の金属接点にほこり、異物、汚れが付着していないか確認し、清掃してください。清掃後も充電できない場合は、別の電源アダプターまたは充電ケーブルをお試しください。

# 安全上の注意

**本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。安全に使用するため、次の注意事項を必ず守ってください。**

1. 本製品を分解、改造、または修理しないでください。
2. 本製品を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
3. 直射日光の当たる場所、車内、暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用、保管、充電しないでください。
4. 本製品を濡らしたり、湿気の多い場所で使用または保管したりしないでください。
5. 本製品を落下させたり、強い衝撃や圧力を加えたり、押しつぶしたりしないでください。
6. 充電中に過熱、異臭、変色、変形、発煙などの異常が生じた場合は、直ちに充電を中止し、使用を停止してください。
7. 付属の充電ケーブルを使用し、指定された定格を満たす電源に接続してください。
8. 充電中は本製品を覆ったり、毛布や紙などの可燃物の近くに置いたりしないでください。
9. 本製品を廃棄する際は、リチウムイオン電池を含む電子機器として、地域の規則に従って適切に処分してください。

# 安全、規制、および保証に関する情報

**重要な情報は以下でご確認いただけます。**
**https://www.xteink.com/pages/support**
**サポートが必要な場合は、購入先に応じてお問い合わせください。**
**公式サイトでのご注文：support@xteink.com**
**AmazonおよびTikTok Shop公式ストアでのご注文：**
**help@xteink.com**

PT


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Guia de início rápido

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

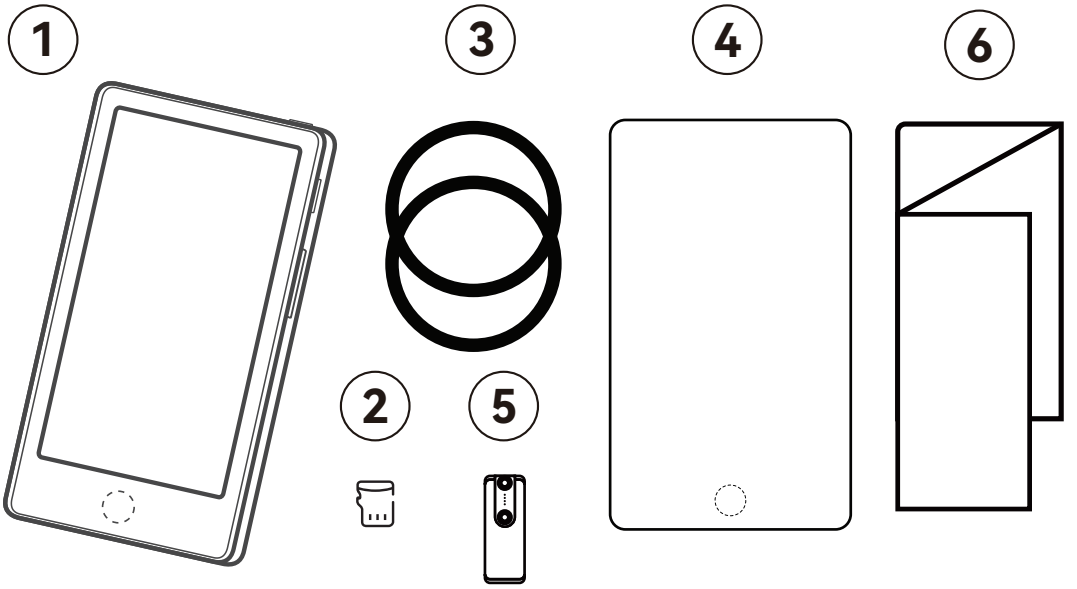



## A embalagem inclui:

① Leitor digital X4 Pro × 1
② Cartão microSD × 1
(pré-instalado no slot para microSD)
③ Anéis metálicos adesivos × 2
④ Película protetora de tela × 1
⑤ Adaptador Pogo Pin para USB-C × 1
⑥ Guia de início rápido × 1

## Segurança durante o carregamento:

• Use um carregador que atenda aos requisitos de certificação de segurança aplicáveis.
• Durante o carregamento, mantenha objetos metálicos ou condutores afastados dos contatos Pin para evitar curtos-circuitos.


# VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

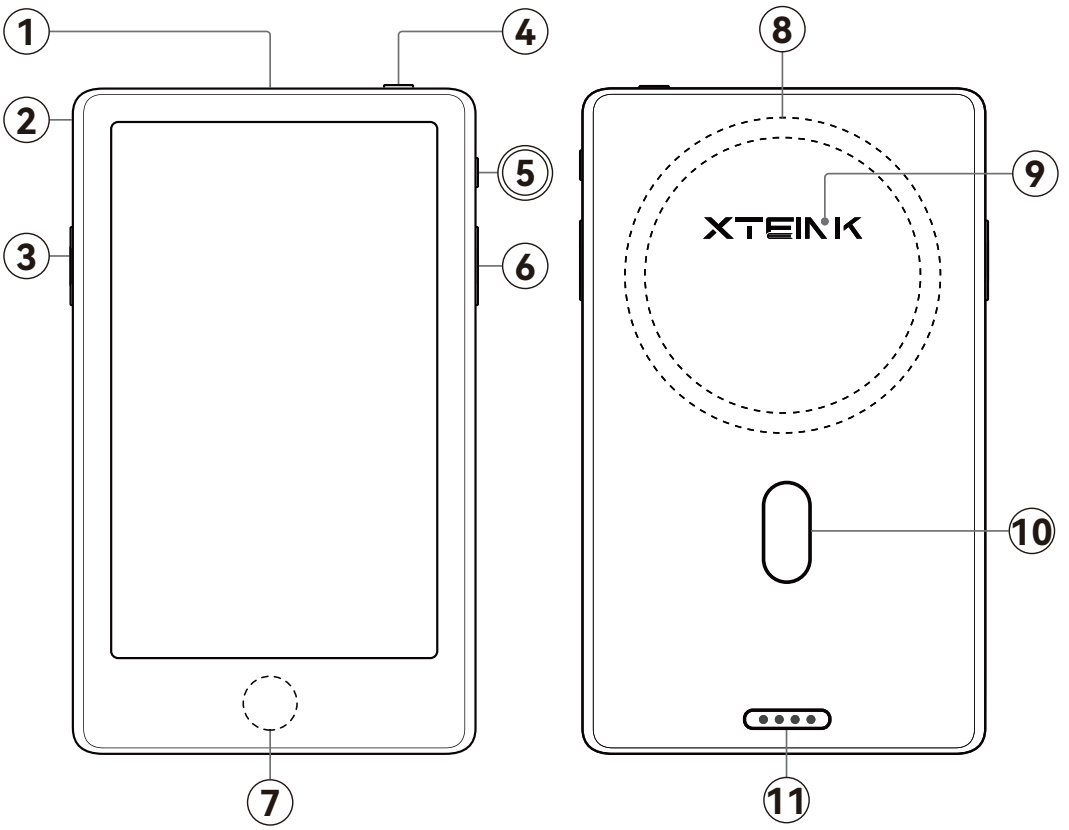


***Pressione o botão de alimentação e comece a ler.**
**(Consulte a ilustração de exemplo para definir a forma de apresentação.)**

1. Slot para cartão microSD
2. Orifício para cordão
3. Botão Página anterior
4. Botão RESET
5. Botão de alimentação
6. Botão Próxima página
7. Botão Início
8. Ímã integrado
9. Indicador de carregamento
   Carregando: luz vermelha
   Carga completa: luz branca
10. Faixa magnética de alinhamento
11. Porta de carregamento magnética

# COMEÇAR

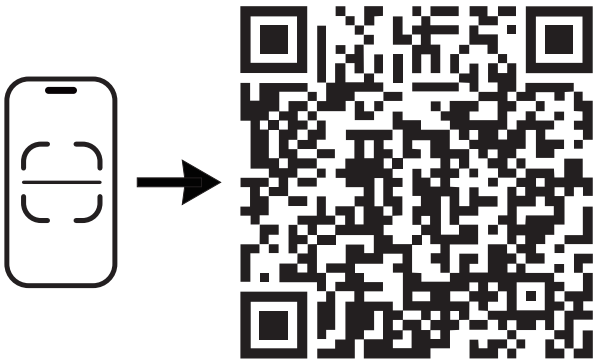


Leia o código para abrir o aplicativo XTEINK e consultar o manual digital do usuário.

**Com o aplicativo XTEINK, você pode:**

1. Transferir livros digitais, quadrinhos, papéis de parede e fontes sem fio;
2. Sincronizar o progresso de leitura com o aplicativo e receber relatórios periódicos;
3. Explorar a comunidade de papéis de parede, a loja de pontos e outros recursos.


# Primeira utilização

**Observação: a interface pode mudar após atualizações do sistema. Consulte a tela exibida no dispositivo.**

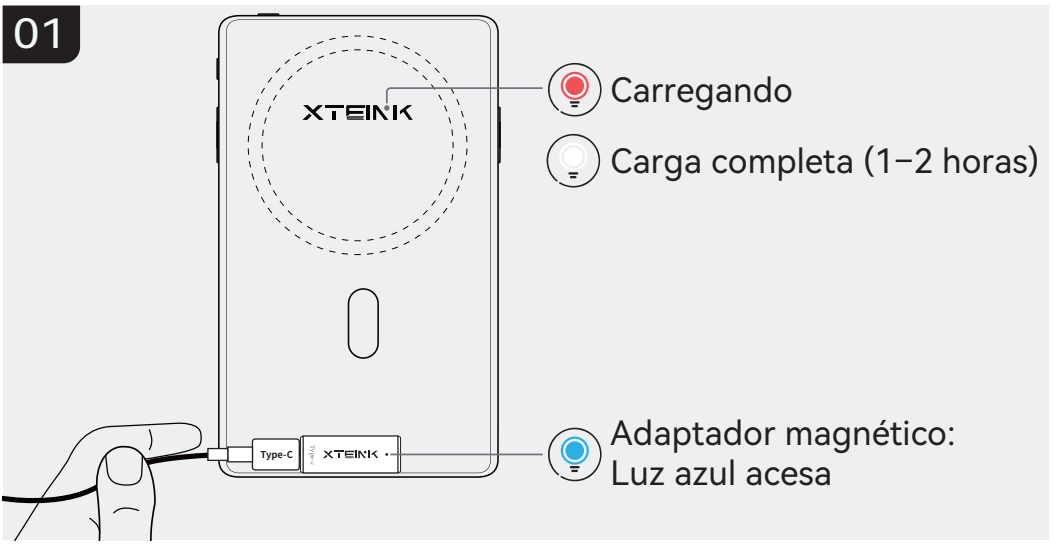


## Etapa 1 | Carregar o dispositivo

Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo por pelo menos 30 minutos.

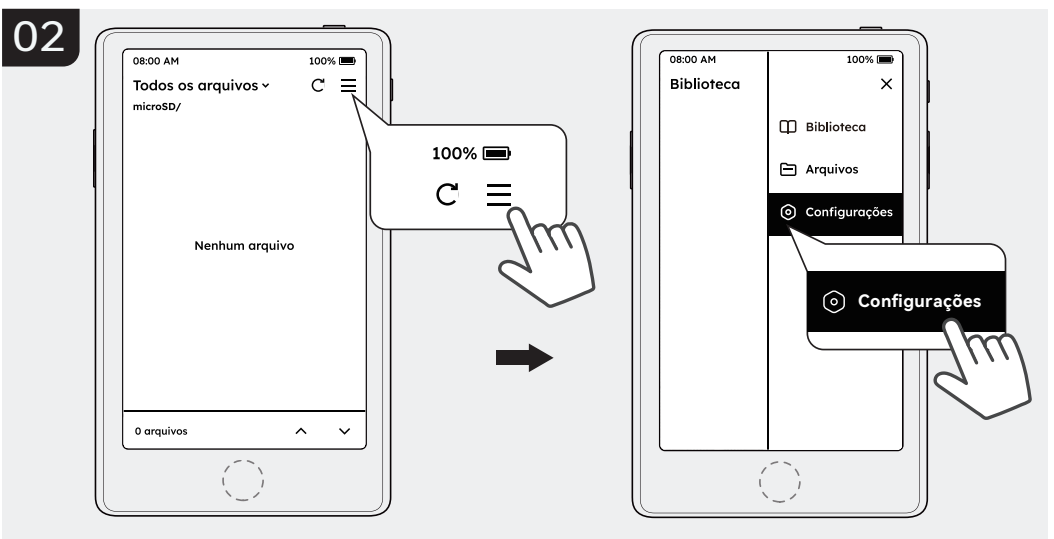


## Etapa 2 | Abrir as Configurações

Toque no ícone “Mais” no canto superior direito e selecione “Configurações”.


03




**Etapa 3 | Conectar-se a uma rede**
Selecione “Rede e conexão” e conclua a configuração do Wi-Fi.

**Atenção: o dispositivo é compatível apenas com redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Ao usar um ponto de acesso móvel, ative o “Modo de compatibilidade” no celular.**

04

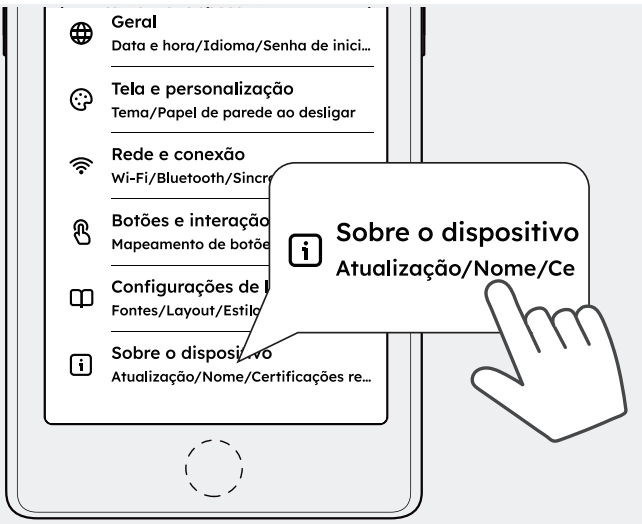


**Etapa 4 | Atualizar o sistema**
Após conectar-se ao Wi-Fi, abra “Sobre o dispositivo” para verificar e instalar atualizações do sistema. Quando a atualização for concluída, o dispositivo estará pronto para uso.

**Atenção: durante a atualização, mantenha o nível da bateria em pelo menos 20% e uma conexão de rede estável.**

# Perguntas frequentes

**P: O que devo fazer se a atualização do sistema falhar?**
**R:** Pressione o botão RESET e mantenha pressionado o botão de alimentação para reiniciar o dispositivo. Se a atualização continuar falhando, tente usar outra rede ou aproxime o dispositivo do roteador Wi-Fi. Oscilações temporárias da rede também podem causar falhas; aguarde alguns instantes e tente novamente.

**P: O que devo fazer se o dispositivo não conseguir se conectar ao Wi-Fi?**
**R:** Tente usar outra rede ou um ponto de acesso móvel. Ao usar um ponto de acesso móvel, ative o “Modo de compatibilidade” no celular.

**P: O que devo fazer se nenhuma rede for detectada?**
**R:** Verifique se a rede Wi-Fi de 2,4 GHz está ativada no roteador e se o dispositivo está dentro do alcance do sinal.

**P: O que devo fazer se o dispositivo não responder ou estiver lento?**
**R:** Pressione o botão RESET e mantenha pressionado o botão de alimentação para reiniciar o dispositivo. Se ele continuar sem responder, conecte o carregador, aguarde alguns instantes e tente novamente para verificar se a bateria estava descarregada.

**P: O que devo fazer se o dispositivo não carregar corretamente?**
**R:** Verifique se o carregador está conectado firmemente. Examine os contatos metálicos do dispositivo e do carregador e remova poeira, resíduos ou sujeira que possam causar mau contato. Se o dispositivo continuar sem carregar após a limpeza, tente usar outro adaptador de alimentação ou cabo de carregamento.

# PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

**Este produto contém uma bateria recarregável de íons de lítio. Para garantir uma utilização segura, siga rigorosamente as precauções abaixo:**

1. Não desmonte, modifique nem tente reparar o produto.
2. Não exponha o produto ao fogo ou ao calor.
3. Não use, armazene ou carregue o produto em locais sujeitos a altas temperaturas, como sob luz solar direta, dentro de um veículo ou perto de aparelhos de aquecimento.
4. Não exponha o produto à água nem o use ou armazene em locais úmidos.
5. Não deixe o produto cair, não o golpeie, esmague ou submeta a impactos ou pressão fortes.
6. Se ocorrer superaquecimento, odor incomum, descoloração, deformação, fumaça ou qualquer outra anormalidade durante o carregamento, interrompa imediatamente o carregamento e o uso.
7. Use o cabo de carregamento fornecido e conecte-o a uma fonte de alimentação que atenda à classificação especificada.
8. Não cubra o produto durante o carregamento nem o coloque perto de materiais inflamáveis, como cobertores ou papel.
9. Descarte o produto de acordo com as normas locais aplicáveis a equipamentos eletrônicos que contêm baterias de íons de lítio.

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTAÇÃO E GARANTIA

**As informações importantes estão disponíveis em:**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**Para obter ajuda, entre em contato com a equipe correspondente ao canal de compra:**

**Pedidos no site oficial: support@xteink.com**
**Pedidos nas lojas oficiais da Amazon e TikTok Shop: help@xteink.com**

RU


XTEINK

# XTEINK X4 Pro

Read Freely.

# Краткое руководство пользователя

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

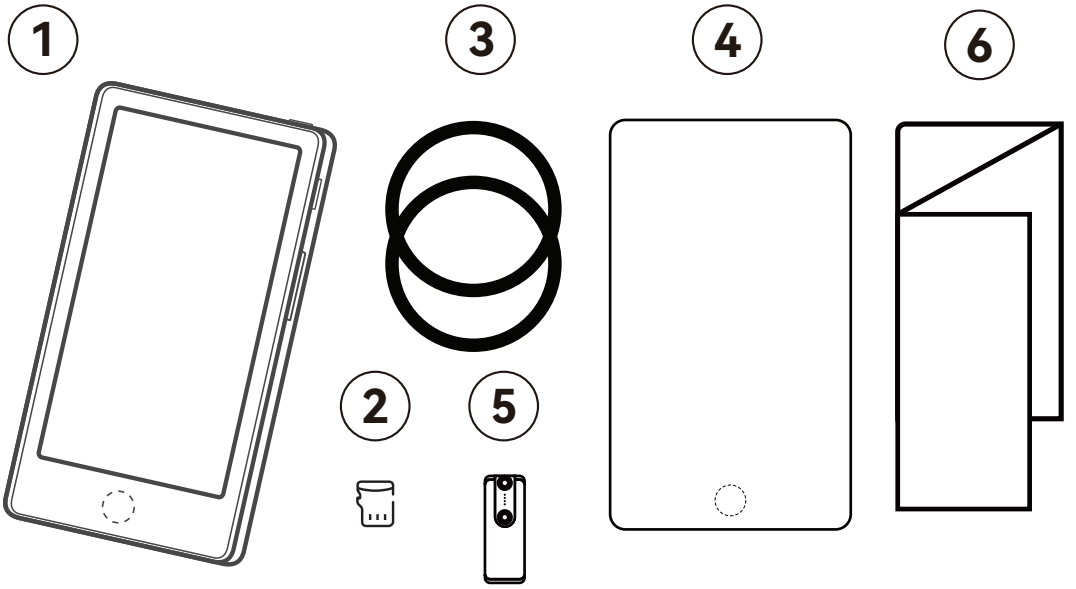


## В комплект входят:

① Электронная книга X4 Pro × 1

② Карта microSD × 1
(предустановлена в слоте microSD)

③ Самоклеящиеся металлические кольца × 2

④ Защитная пленка для экрана × 1

⑤ Адаптер Pogo Pin — USB-C × 1


⑥ Краткое руководство пользователя × 1

## Безопасность при зарядке:

• Используйте зарядное устройство, соответствующее применимым требованиям сертификации безопасности.

• Во время зарядки не допускайте контакта металлических и других проводящих предметов с контактами Pin во избежание короткого замыкания.

# ОБЗОР УСТРОЙСТВА

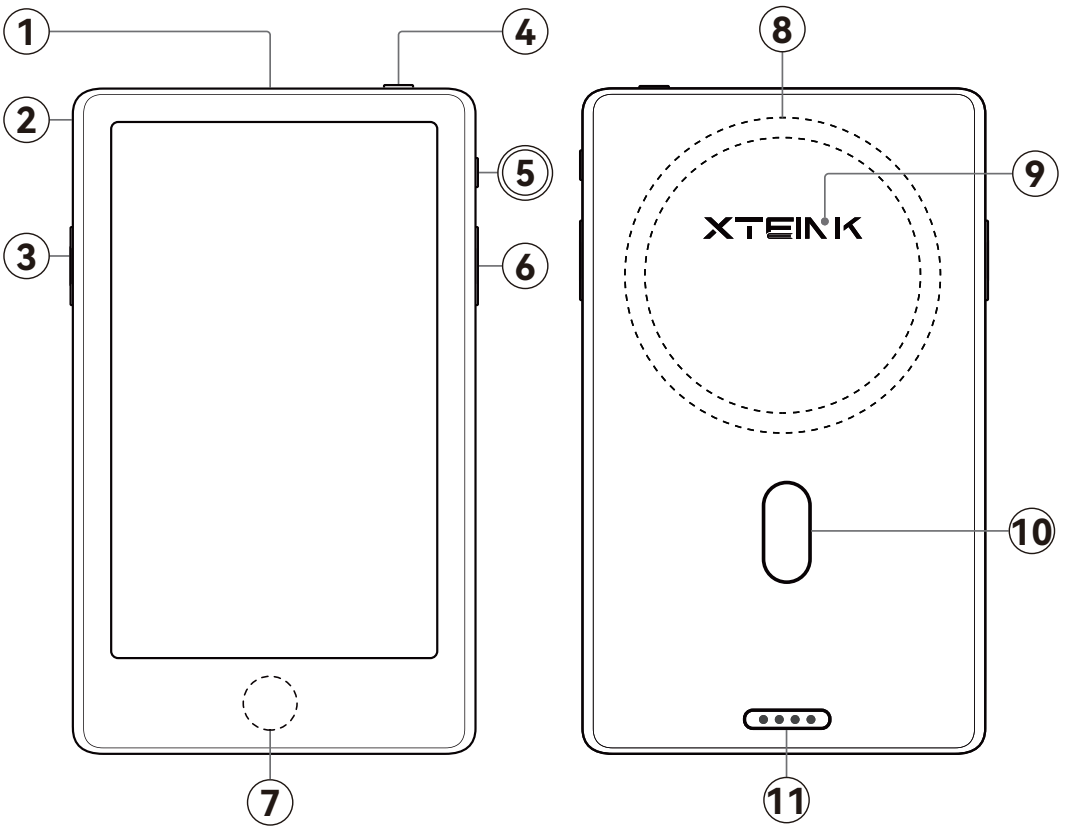



***Нажмите кнопку питания и начните читать**

**(Способ оформления см. на иллюстрации-примере.)**

1. Слот для карты microSD
2. Отверстие для ремешка
3. Кнопка «Предыдущая страница»
4. Кнопка RESET
5. Кнопка питания
6. Кнопка «Следующая страница»
7. Кнопка «Главная»
8. Встроенный магнит
9. Индикатор зарядки
   Зарядка: красный свет
   Полный заряд: белый свет
10. Магнитная направляющая планка
11. Магнитный зарядный порт

# НАЧАЛО РАБОТЫ

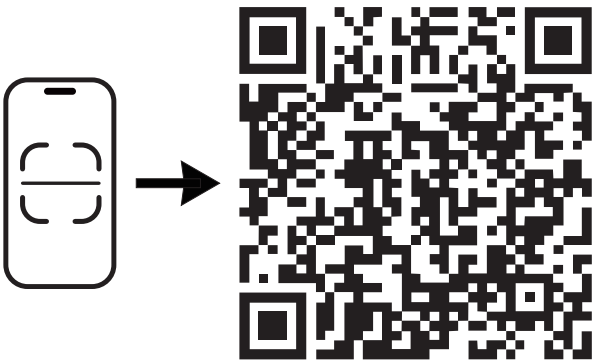

Отсканируйте код,
чтобы открыть приложение
XTEINK и просмотреть
электронное руководство
пользователя.

**С помощью приложения XTEINK можно:**

1. Передавать по беспроводной сети электронные книги, комиксы, обои и шрифты;
2. Синхронизировать прогресс чтения с приложением и регулярно получать отчеты о чтении;
3. Пользоваться сообществом обоев, магазином баллов и другими функциями.


# Первое использование

**Примечание: интерфейс может изменяться после обновления системы. Ориентируйтесь на фактическое изображение на экране устройства.**




## Шаг 1 | Зарядите устройство


Перед первым использованием заряжайте устройство не менее 30 минут.

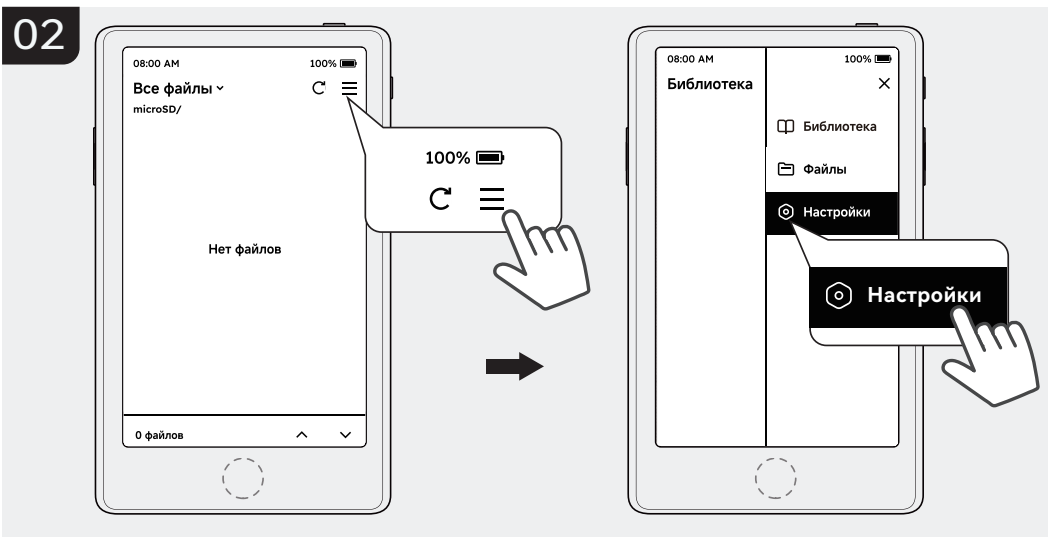


## Шаг 2 | Откройте настройки

Нажмите значок «Еще» в правом верхнем углу, затем выберите «Настройки».

03

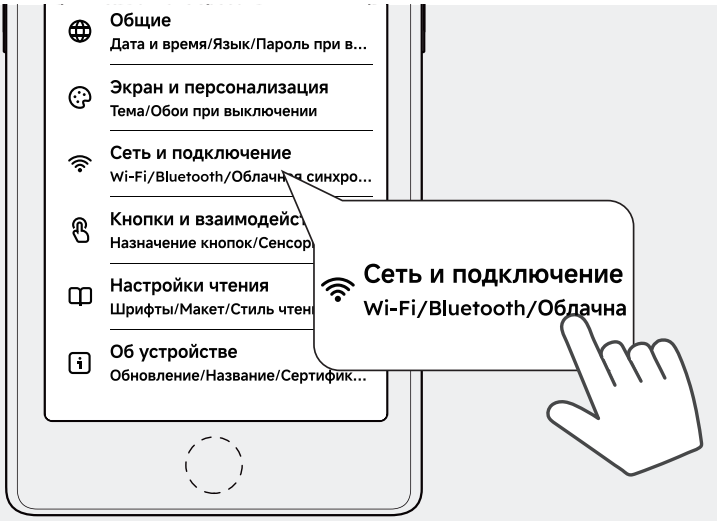


**Шаг 3 | Подключитесь к сети**

Выберите «Сеть и подключение» и настройте Wi-Fi.

**Внимание! Устройство поддерживает только Wi-Fi 2,4 ГГц. При использовании мобильной точки доступа включите на телефоне «Режим совместимости».**

04




**Шаг 4 | Обновите систему**

После подключения к Wi-Fi откройте раздел «Об устройстве», проверьте наличие обновлений системы и установите их. После завершения обновления устройство будет готово к использованию.

**Внимание! Во время обновления уровень заряда аккумулятора должен быть не ниже 20%, а подключение к сети — стабильным.**

# Часто задаваемые вопросы

**В: Что делать, если не удалось обновить систему?**
**О:** Нажмите кнопку RESET, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезапустить устройство. Если обновление по-прежнему не выполняется, подключитесь к другой сети или переместите устройство ближе к маршрутизатору Wi-Fi. Причиной сбоя также могут быть временные колебания сети; подождите немного и повторите попытку.

**В: Что делать, если устройство не подключается к Wi-Fi?**
**О:** Попробуйте подключиться к другой сети или использовать мобильную точку доступа. При использовании мобильной точки доступа включите на телефоне «Режим совместимости».

**В: Что делать, если устройство не обнаруживает сеть?**
**О:** Убедитесь, что на маршрутизаторе включена сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и устройство находится в зоне действия сигнала.

**В: Что делать, если устройство не отвечает или работает медленно?**
**О:** Нажмите кнопку RESET, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезапустить устройство. Если устройство по-прежнему не отвечает, подключите зарядное устройство, подождите некоторое время и повторите попытку, чтобы исключить полную разрядку аккумулятора.

**В: Что делать, если устройство не заряжается должным образом?**
**О:** Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено. Проверьте металлические контакты на устройстве и зарядном устройстве и удалите пыль, посторонние частицы или загрязнения, которые могут ухудшать контакт. Если после очистки устройство по-прежнему не заряжается, попробуйте использовать другой адаптер питания или кабель для зарядки.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**В изделии используется перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Для безопасной эксплуатации строго соблюдайте следующие меры предосторожности:**

1. Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.
2. Не подвергайте изделие воздействию огня или тепла.
3. Не используйте, не храните и не заряжайте изделие при высокой температуре, например под прямыми солнечными лучами, в автомобиле или рядом с отопительными приборами.
4. Не допускайте попадания воды и не используйте или не храните изделие во влажных местах.
5. Не роняйте, не ударяйте, не сдавливайте изделие и не подвергайте его сильному воздействию или давлению.
6. При перегреве, необычном запахе, изменении цвета, деформации, появлении дыма или других отклонениях во время зарядки немедленно прекратите зарядку и использование.
7. Используйте комплектный зарядный кабель и подключайте его к источнику питания с указанными номинальными параметрами.
8. Не накрывайте изделие во время зарядки и не размещайте его рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как одеяла или бумага.
9. Утилизируйте изделие в соответствии с местными правилами для электронного оборудования, содержащего литий-ионный аккумулятор.

# ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ, НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ГАРАНТИИ

**Важная информация доступна по адресу:**

**https://www.xteink.com/pages/support**

**Для получения помощи обратитесь в службу поддержки, соответствующую каналу покупки:**

**Заказы на официальном сайте:**
**support@xteink.com**

**Заказы в официальных магазинах Amazon и TikTok Shop:**

**help@xteink.com**