ZAQE

USER MANUAL

X20

MP3 Player

Thank you for purchasing ZAQE X20.
In order to let you experience the player easily,
please read the instructions carefully.
If any support is needed, please feel free to email us:
zaqecustomer@hotmail.com

Contents

English 01-11


Deutsch 12-22

Français 23-33

Italiano 34-44

Español 45-55

Instruction of Buttons

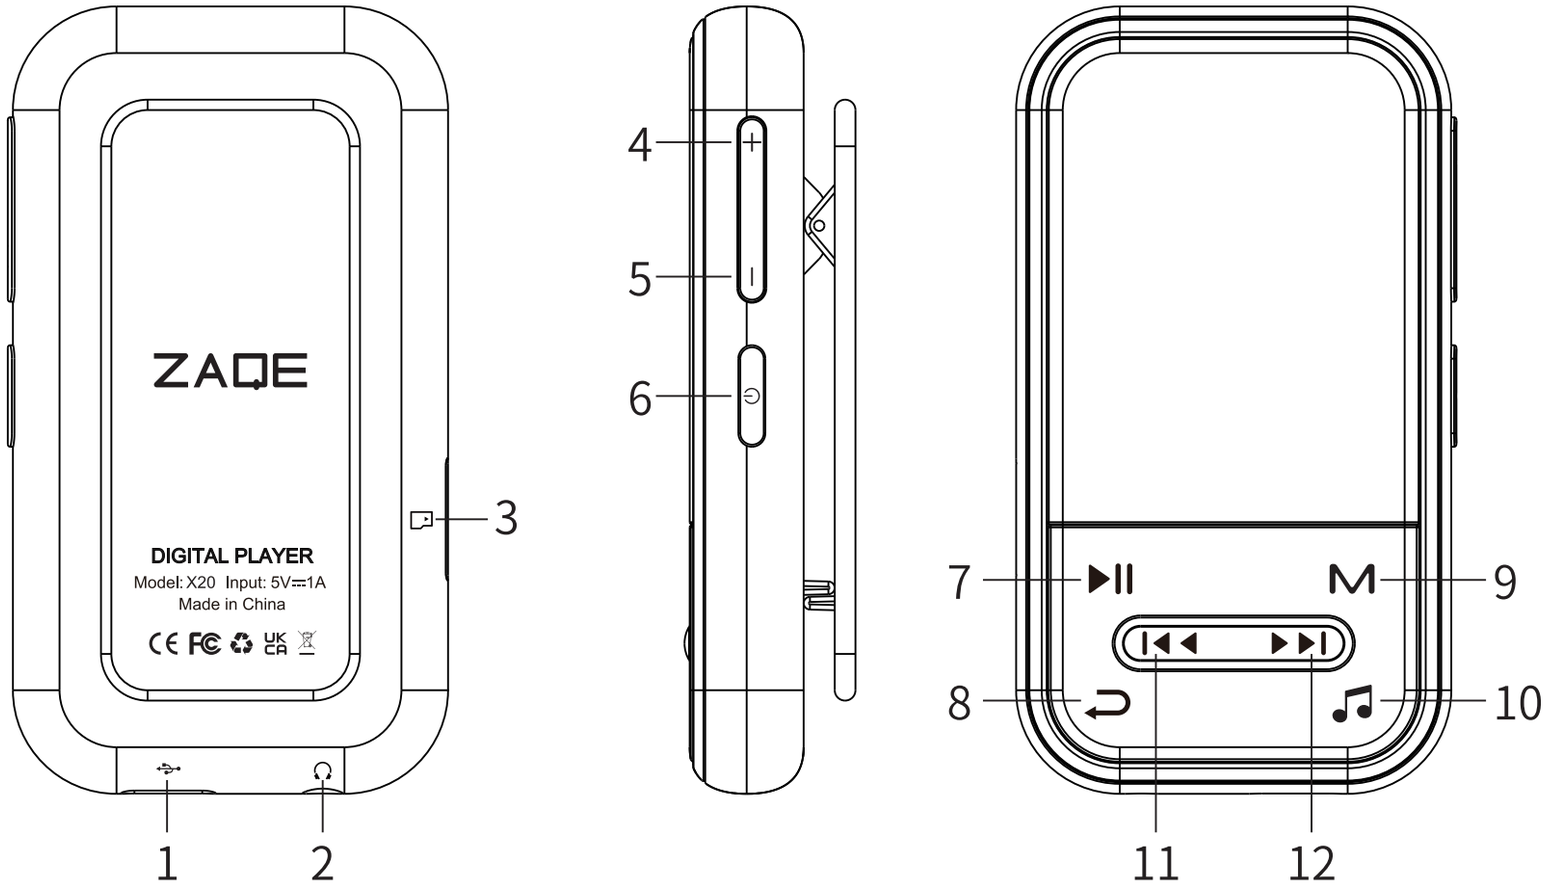

1.Type-C port
2.Earphone jack
3.TF card slot
4.Volume up
5.Volume down
6.Power ON/OFF
7.Confirm/Play/Pause
8.Back
9.Menu button
(In the music interface, press
the Menu button to set the equalizer,
play mode, etc.)
10.Play Music
11.Previous Song/Fast Back
12.Next Song/Fast Forward"

Instruction of Buttons

Screen Size	2.01 inch
Resolution	240*296 pixels
Music Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC
External Memory	Max. 128GB
Record Format	MP3, WAV
Video Format	AVI（Only support 240*240）
Lyrics Format	LRC
E-book format	TXT
Compatible system	XP(HOme,pro,withspI,SP1,SP2,SP3),32bit/WINDOWS 7--10 64bit
Charger specifications	5v-1A
Battery	3.7 V/300 mAh
Charging time	1-3 hours
Earphone Jack	3.5mm
Product Dimensions	61mm*36mm*12mm

Preparation before use

1. Use 5v, 1A Charger

Use only the 5V/1A charger for charging or it may lead to product failure.
When charging, the charging status indication will be displayed on the screen of the player, and when charging is completed, the charging connection will be disconnected in time.

2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via the included charging cable.
Note: If not used for a long time, you are supposed to charge the battery at least once every 2 months.

How to download songs

【Transfer via computer】: Connect your MP3 player to your computer with a USB cable, the computer will automatically recognize the device as a removable disk. Open the folder on your computer where the music files are stored, select the song files you want to import (supported audio formats), and transfer the song files to the music folder of your MP3 player by copying and pasting or dragging them directly. Different players may name the music folder differently, common ones are “Music”, “My Music”, etc. (not work for iTunes).
【Import via memory card】: You can copy the song files to the memory card by inserting the MicroSD card into the card reader of your computer first. Then insert the memory card into the memory card slot of your MP3 player, the player will automatically recognize and read the music files in the memory card.

Function User Guide

➢ Bluetooth

Preparation before pairing

Device compatibility: Ensure that Bluetooth devices (such as headphones, speakers, car systems) support Bluetooth 5.3 and the following versions, this player Bluetooth 5.3 downward compatible with mainstream devices.

Environmental requirements: Stay away from strong electromagnetic interference sources such as microwave ovens, wireless routers, etc., and keep the straight-line distance between devices ⩽ 10 meters (without obstacles) when pairing.

Pairing operation steps

Enter the main menu→Bluetooth, open the Bluetooth, now search for the device, it shows “Searching for the device...”. Select the device to complete the pairing. When the player Bluetooth list shows the target device name, click the name to connect. When the connection is successful, the Bluetooth icon is displayed on the status bar at the top of the screen, and the Bluetooth icon will turn blue.

➢ Music

1.Press the button with “Music” on main interface to access its function.

2. You can browse music files by “Folder”, “Artist”, “Album”, “Genre” and other categories.

3. Click the song name to start playing, the playback interface can adjust the volume, switch the playback mode, set the equalizer and so on.

4. Set play mode

In the music playback screen, pressSelect the playback mode after pressing the button, sequential playback, single song loop, all loop, random playback.

Press Select the desired playback mode and press the confirmation button Set this mode.

Single Loop: Repeat the current song.
All Loop: Loop play all songs in current list.
Sequential Play: Play sequentially in the order of the list.
Random Play: Play the songs in the list randomly.

5.Steps to set A-B Repeat mode
（01）On the music playing interface, Press the M button > Select Play mode > Repeat settings > Repeat mode. Letter A now starts flashing on the right side of the screen.

（02）Press the button ⏭ to choose the start position, Now letter B starts flashing, press the button ⏭ and letter B stop flashing.
Now AB repeat mode set successfully. And the player will only play the sound you just set until you press the button ⏭ again to cancel the repeat mode and resume normal playback.

6.Equalizer Setting
In the music playback interface, press the button M and then select the equalizer. The player is preset with various sound modes, such as Rock, Pop, Classical, Jazz, Hip Hop, etc. You can choose the appropriate sound mode according to your personal preference and music genre.

Attention:
1. ONLY 4000 music tracks can be displayed in the music lists, please go to the folders to find the complete tracks.

2. If your computer cannot detect the MP3 Player, please update your USB driver to 2.0 version or try another cable. If still won’ t work please get in touch with ZAQE Technical Support for help. **(zaqecustomer@hotmail.com)**

3. To better sort your music or audio we recommend you create some folders on your PC/Mac to sort them instead of the 3 default playlists. After it’ s done.
Play music from “ Folder view”.

➢ FM Radio

1. Enter the main menu and select “FM Radio”.
2.Plug in headset (as antenna), Press the button M Select “Auto Tuning” to scan for available stations.Once the search is complete, you can select a station by swiping up or down or enter the frequency manually.
If you need to bookmark the station, press the button M , select Save to Preset Stations to save frequently used stations for quick access.

3.Steps to start FM radio recording
（01）On the radio playing interface, press the button M to choose “ Start FM radio recording, press the button ⏯ enter to the recording interface, press the button ⮌ to confirm whether to save the recording and exit.
（02）Press the button M and choose “FM recording file” to select each file to play as you wish.

4.Steps to select different FM band
On the radio playing interface, press the button and choose “ Tuner Region ” to set each FM band as you wish:
Common Band：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
European Band：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Japan Band：76 MHZ ~ 90 MHZ

Attention:

01. Wired headphones are required as antenna for FM radio function.
02. Plug in wired headphones when play FM radio in Bluetooth Mode.

➢ Record

1. Enter the main menu and select the “Record” function.
2. Press the button , set the recording file format(WAV/MP3), bitrate (256/512/768/1024/1536kbps) .
3. Press the button Start Recording button, the device will record sound through the built-in microphone.
4. Press the button to stop recording when it is complete, Press the button Select Recording Library to view the recording files.

➢ E-Book

1. Save the TXT e-book file to the player's “E-book” folder.
2. Enter the main menu and select the “eBook” function.
3. Browse and select the eBook file, click Open.
4. The current reading interface can Press the button , you can add / delete bookmarks, select the number of pages, chapters and so on.

➢ Picture

Once you have saved a picture in a folder, select the “Pictures” function in the main menu to view it, and press the button M to delete it.

➢ Video

1. Only supports formats: AVI with resolution: 240*240.

2.After saving the video file into the folder, you can play it by selecting the“Video” function in the main menu, press ⏯ pause, continue to play, and long-press ⏮ ⏭ to fast-forward and fast-rewind.

3.Convert video by video conversion tool. Contact ZAQE service to get it if needed. **(zaqecustomer@hotmail.com)**

➢ Pedometer

Enter the main menu → Click the “Pedometer” icon, the first time you use it, you need to set your personal parameters (height, weight, stride), the system will accurately calculate the exercise data according to the data.

➢ Tools (alarm clock, calendar, stopwatch)

Enter the main menu, select “Tools” - “Alarm Clock” function, click “Add Alarm Clock”, set the alarm time, repeat period (every day / Monday to Friday, etc.), and select music or ringtone as alarm tone. You can choose music or ringtone as alarm tone.

➢ Settings

Enter “Settings” on the main interface, choose or set each function here.
Points need to know below:

1.Backlight Timer (Auto Screen Off)

The screen will automatically turn off when you are not using any application.
You can set the time: 10 sec/20 sec/30 sec/never. Press the button ⏯ to save the setting.

2.AUTOMATIC SHUT-OFF

1 to 99 MINUTES: Regardless of any operation, the machine will automatically shut off when the time reaches the specified time you have set. Press the button ⏯ to save the setting.

3.Date and time

Time Setting: Set the time format you want (12-hour format/24-hour format).
Press the button ⏯ to save the settings.
Date Setting: Set the date format you want (MM DD YYYY), etc. Press the button ⏯ to save the settings.

4.Formatting the device

Before you choose to format your device, remember to back up all your files or you won't be able to recover them.MP3 and micro SD card’ s memory will be sorted by edit time, the first file be dropped in will be listed at the top.
If you renamed the file or do some other modifications, the file goes to the bottom of the list. This trick only works for “Folder” , not “Music” .

Ways to sort audio in alphabetic order:

1. Prepare you audio book files on PC/MAC.
2. Make sure these files are in correct order by file name. Such as “01 xxx”, “02 xxx” ...”50 xxx”.
3. Now plug in your mp3 player and ready to transfer.
4. Create a folder in mp3 player and name it as you wish.
5. Select all audio files and do not copy or cut.(Important)
6. When all files are being selected, move your mouse above the first audio file (ie “01 xxx”) and then right click and copy. (Important)
7. Paste these files to your mp3 player folder, make sure all files are pasted in right order. Otherwise delete them all and redo step 5.
8. Unplug the mp3 player, and go to the folder with files, they should be in correct order.

Support and Troubleshooting

Q: Why my computer can't recognize the MP3 player?
A: ZAQE Mp3 Player can be paired with latest USB driver for all computer system. Please update your USB driver to 2.0 version before connecting the MP3 player or try another charging cable. If you still cannot connect the player to your computer, please contact ZAQE customer service for further help
(zaqecustomer@hotmail.com).

Q: How to insert the SD card into the card slot successfully?
A: Push it in with your fingernail tip till you hear a "Click! ", Push again and the card will pop back out of the SD card slot.


Q: Is Bluetooth connection unstable/unable to pair?
A: Make sure that devices such as speakers are not connected to other Bluetooth devices (such as mobile phones). Check Bluetooth version compatibility.

Q: The song cannot be played/displayed garbled?
A: Confirm that the audio format is compatible (MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC), and avoid special symbols for file names.

Q: No signal on the FM radio?
A: Make sure to plug in the wired headphones as the antenna, try manually adjusting the frequency or changing the location (high-rise/basement signal poor).

Maintenance suggestions:
1.Avoid high temperature/humidity (impacts battery life).
2.Firmware upgrade (if you have any requirements, you can contact the customer to improve the firmware and obtain the latest firmware)

Anweisung der Schaltflächen

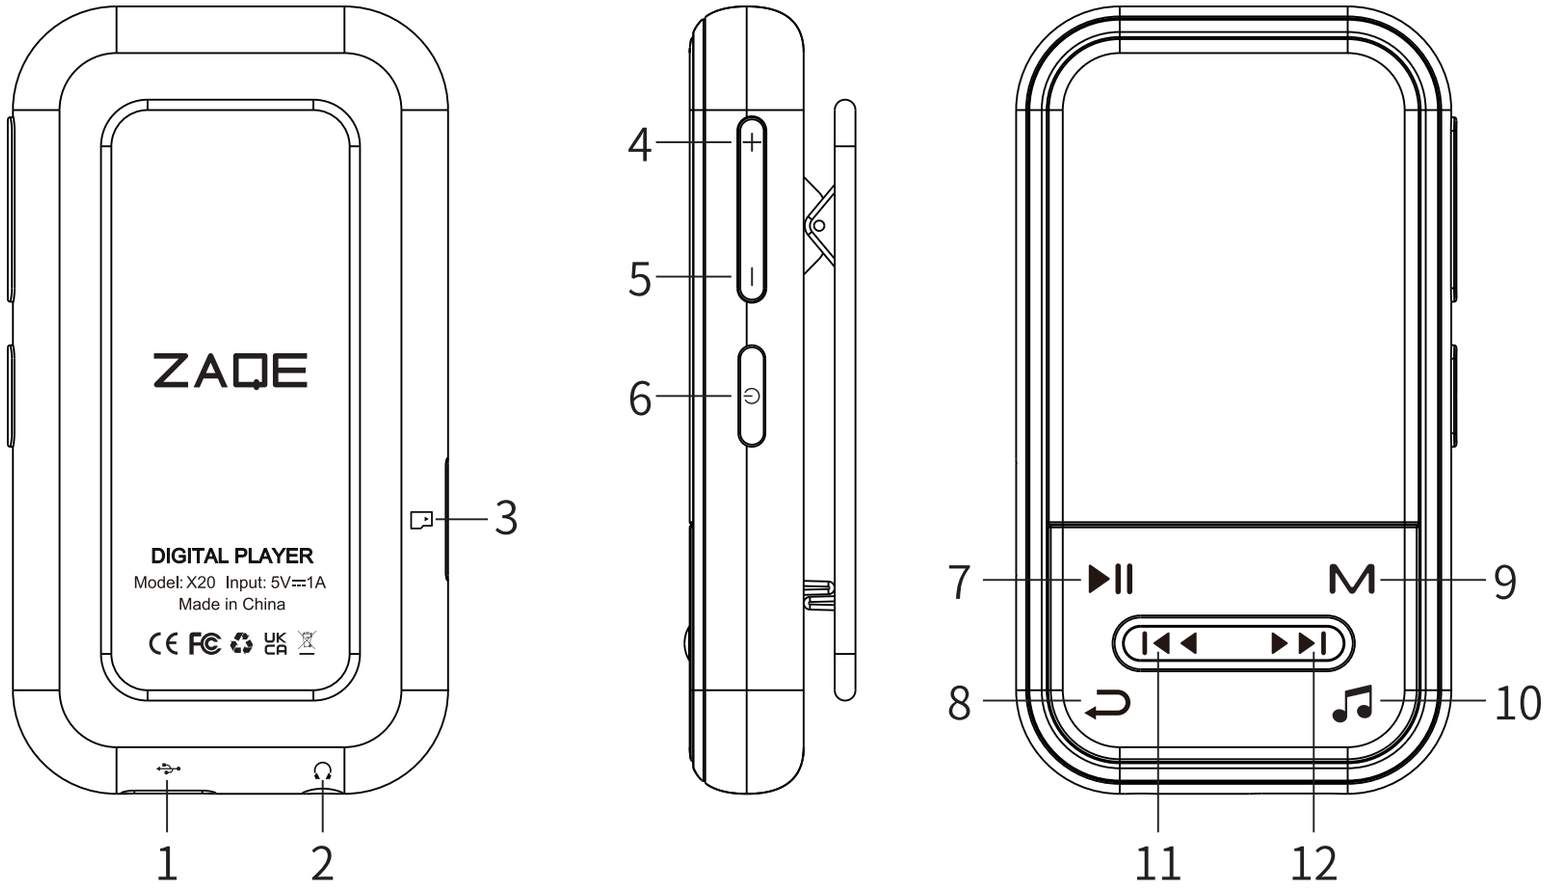

1.Der Typ-C-Anschluss
2.Die Kopfhörerbuchse
3.TF-Kartensteckplatz
4.Lauter
5.Leiser
6.Einschalten/Ausschalten
7 Bestätigen/Wiedergeben/Pause
8.Zurück
9.Menütaste (Drücken Sie die Menütaste in der Musikschnittstelle, um den Equalizer, den Wiedergabemodus usw. einzustellen)
10.Musik abspielen
11.Vorheriger Song/Schneller Rücklauf
12.Nächster Song/Schneller Vorlauf

Spezifikation

Bildschirmgröße	2,01 Zoll
Auflösung	240*296 Bildpunkte
Musikformat	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC
Externer Speicher	Max. 128GB
Aufnahmeformat	MP3, WAV
Video-Format	AVI（Nur Unterstützung 240*240）
Liedtext-Format	LRC
E-Book-Format	TXT
Kompatibles System	XP(HOme,pro,mitspI,SP1,SP2,SP3),32bit/WINDOWS 7--10 64bit
Ladegerät-Spezifikationen	5v-1A
Akku	3,7 V/300 mAh
Ladedauer	1-3 Stunden
Kopfhöreranschluss	3,5 mm
Produktabmessungen	61mm*36mm*12mm

Vorbereitung vor der Verwendung

1. Verwenden Sie ein 5V, 1A Ladegerät

Verwenden Sie zum Aufladen nur das 5V/1A-Ladegerät, da dies sonst zu einem Produktausfall führen kann. Während des Ladevorgangs wird der Ladestatus auf dem Bildschirm des Players angezeigt, und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Ladeverbindung rechtzeitig unterbrochen.

2. Aufladen über einen Computer

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Ladekabel an einen laufenden Computer an.
Hinweis: Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie den Akku mindestens alle 2 Monate aufladen.

Wie man Lieder herunterlädt

【Übertragung über den Computer】: Schließen Sie Ihren MP3-Player mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an. Der Computer erkennt das Gerät automatisch als Wechseldatenträger. Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem Computer, in dem die Musikdateien gespeichert sind, wählen Sie die Lieddateien aus, die Sie importieren möchten (unterstützte Audioformate), und übertragen Sie die Lieddateien durch Kopieren und Einfügen oder direktes Ziehen in den Musikordner Ihres MP3-Players. Verschiedene Player können den Musikordner unterschiedlich benennen, gängige Namen sind „Musik“, „Meine Musik“ usw. (funktioniert nicht mit iTunes).
【Importieren über Speicherkarte】: Sie können die Songdateien auf die Speicherkarte kopieren, indem Sie zuerst die MicroSD-Karte in den Kartenleser Ihres Computers einlegen. Stecken Sie dann die Speicherkarte in den Speicherkartenslot Ihres MP3-Players. Der Player wird die Musikdateien auf der Speicherkarte automatisch erkennen und lesen.

Funktion Benutzerhandbuch

➢ Bluetooth

Vorbereitung vor der Kopplung

Gerätekompatibilität: Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth-Geräte (z. B. Kopfhörer,

Lautsprecher, Autosysteme) Bluetooth 5.3 und die folgenden Versionen unterstützen; dieser Player ist mit Bluetooth 5.3 abwärtskompatibel mit den gängigsten Geräten.
Umgebungsanforderungen: Halten Sie sich von starken elektromagnetischen Störquellen wie Mikrowellenherden, drahtlosen Routern usw. fern, und halten Sie beim Pairing einen geradlinigen Abstand zwischen den Geräten von ⩽ 10 Metern (ohne Hindernisse) ein.

Schritte zur Durchführung des Pairings

Rufen Sie das Hauptmenü→Bluetooth auf, öffnen Sie Bluetooth, suchen Sie nun nach dem Gerät, es wird „Searching for the device...“ angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, um die Kopplung abzuschließen.
Wählen Sie das Gerät aus, um das Pairing abzuschließen.
Wenn in der Bluetooth-Liste des Players der Name des Zielgeräts angezeigt wird, klicken Sie auf den Namen, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das Bluetooth-Symbol in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt und das Bluetooth-Symbol wird blau.

➢ Musik

1. Drücken Sie die Taste “Musik” auf der Hauptschnittstelle, um die Funktion aufzurufen.
2. Sie können Musikdateien nach “Ordner”, “Künstler”, “Album”, “Genre” und anderen Kategorien durchsuchen.
3. Klicken Sie auf den Namen des Titels, um die Wiedergabe zu starten. Auf der Wiedergabeschnittstelle können Sie die Lautstärke einstellen, den Wiedergabemodus wechseln, den Equalizer einstellen usw.
4. Den Wiedergabemodus einstellen Wählen Sie im Musikwiedergabebildschirm den Wiedergabemodus, nachdem Sie die Taste gedrückt haben: sequentielle

Wiedergabe, Einzelsongschleife, alle Schleifen, Zufallswiedergabe.
Presse Wählen Sie den gewünschten Wiedergabemodus und drücken Sie die Bestätigungstaste Stellen Sie diesen Modus ein.
Einzelne Schleife: Wiederholen Sie den aktuellen Song.
Alle Schleifen: Spielt alle Titel in der aktuellen Liste in einer Schleife ab.
Sequentielle Wiedergabe: Spielt den Titel in der Reihenfolge der Liste ab.
Zufällige Wiedergabe: Spielt die Titel in der Liste in zufälliger Reihenfolge ab.
5. Schritte zur einstellung des A-B Wiederholungsmodus
01)Drücken Sie in der Musikwiedergabeoberfläche die Taste > Wählen Sie Wiedergabemodus > Wiederholungseinstellungen > Wiederholungsmodus. Der Buchstabe A beginnt nun auf der rechten Seite des Bildschirms zu blinken.
02) Drücken Sie die Taste um die Startposition zu wählen, jetzt beginnt der Buchstabe B zu blinken, drücken Sie die Taste und der Buchstabe B hören auf zu blinken.
Jetzt AB Wiederholungsmodus erfolgreich eingestellt. Und der Player spielt nur den gerade eingestellten Ton, bis Sie die Taste drücken erneut, um den Wiederholungsmodus zu beenden und die normale Wiedergabe fortzusetzen.
6.Die Equalizer-Einstellung
Drücken Sie in der Musikwiedergabeoberfläche die Taste und wählen Sie dann den Equalizer. Der Player ist mit verschiedenen Klangmodi voreingestellt, z. B. Rock, Pop, Klassik, Jazz, Hip Hop usw. Sie können den passenden Klangmodus je nach persönlicher Vorliebe und Musikrichtung auswählen.

Achtung:

1. In den Musiklisten können NUR 4000 Musiktitel angezeigt werden, bitte gehen Sie zu den Ordnern, um die vollständigen Titel zu finden.

2. Wenn Ihr Computer den MP3-Player nicht erkennt, aktualisieren Sie bitte Ihren USB-Treiber auf die Version 2.0 oder versuchen Sie ein anderes Kabel. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von ZAQE, um Hilfe zu erhalten. **(zaqecustomer@hotmail.com)**
3. Um Ihre Musik oder Audiodateien besser sortieren zu können, empfehlen wir Ihnen, anstelle der 3 Standard-Wiedergabelisten einige Ordner auf Ihrem PC/Mac zu erstellen, um sie zu sortieren. Nachdem das erledigt ist. Spielen Sie die Musik in der “Ordneransicht” ab.

➢ FM Radio

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie “FM Radio”.
2.Headset einstecken (als Antenne), Drücken Sie die Taste M Sobald die Suche abgeschlossen ist, können Sie einen Sender auswählen, indem Sie nach oben oder unten wischen oder die Frequenz manuell eingeben.
Wenn Sie den Sender als Lesezeichen speichern möchten, drücken Sie die Taste M , Wählen Sie Sender speichern, um häufig verwendete Sender für den schnellen Zugriff zu speichern.

3. Die Schritte zum Starten der FM-Radioaufnahme
(01) Drücken Sie auf der Radiowiedergabeoberfläche die Taste M wählen Sie “ FM-Radioaufnahme starten”, drücken Sie die Taste ⏯ die Aufzeichnungsschnittstelle zu öffnen, drücken Sie die Taste ⮌ um zu bestätigen, ob Sie die Aufnahme speichern und beenden möchten.
(02) Drücken Sie die Taste M and choose “FM recording file” to select each file to play as you wish.

4 Schritte zur Auswahl verschiedener FM-Bänder
Drücken Sie auf der Radiowiedergabeoberfläche die Taste und wählen Sie “Tuner Region”, um die einzelnen FM-Bänder nach Ihren Wünschen einzustellen:
Allgemeines Band：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Europäisches Band：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Japan-Band：76 MHZ ~ 90 MHZ

Achtung：

01.Kabelgebundene Kopfhörer sind als Antenne für die FM-Radiofunktion erforderlich.
02.Stecken Sie kabelgebundene Kopfhörer ein, wenn Sie UKW-Radio im Bluetooth-Modus abspielen.

➢ Eintrag

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie die Funktion “Aufnahme”.
2.Drücken Sie die Taste , Einstellung des Aufnahmeformats (WAV/MP3), Bitrate（256/512/768/1024/1536kbps）.
3.Drücken Sie die Taste Aufnahme starten, nimmt das Gerät den Ton über das eingebaute Mikrofon auf.
4.Drücken Sie die Taste um die Aufnahme zu beenden, wenn sie beendet ist, drücken Sie die Taste Wählen Sie Aufzeichnungsbibliothek, um die Aufzeichnungsdateien anzuzeigen.

➢ E-Book

1 Speichern Sie die TXT-E-Book-Datei im Ordner “E-Book” des Players.
2. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie die Funktion “E-Book”.
3. Wählen Sie die eBook-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
4. Die aktuelle Leseschnittstelle kann durch Drücken der Taste , Sie können Lesezeichen hinzufügen/löschen, die Anzahl der Seiten, Kapitel usw. auswählen.

➢ Foto

Wenn Sie ein Bild in einem Ordner gespeichert haben, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion “Bilder”, um es anzusehen, und drücken Sie die Taste M um sie zu löschen.

➢ Video

1. Unterstützt nur Formate: AVI mit Auflösung: 240*240.
2. Nachdem Sie die Videodatei im Ordner gespeichert haben, können Sie sie abspielen, indem Sie die Funktion “Video” im Hauptmenü auswählen und die Taste ⏯ Pause, Wiedergabe fortsetzen und lang drücken ⏮ ⏭ um schnell vor- und zurückzuspulen.
3. konvertieren Sie das Video mit dem Video-Konvertierungstool. Wenden Sie sich an den ZAQE Service, um es bei Bedarf zu erhalten.**(zaqecustomer@hotmail.com)**

➢ Schrittzähler

Rufen Sie das Hauptmenü auf → Klicken Sie auf das Symbol “Schrittzähler”. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Ihre persönlichen Parameter (Größe, Gewicht, Schrittlänge) einstellen, das System wird die Trainingsdaten anhand der Daten genau berechnen.

➢ Tools (Wecker, Kalender, Stoppuhr)

Rufen Sie das Hauptmenü auf, wählen Sie die Funktion “Werkzeuge” -“Wecker” Funktion-klicken Sie auf“Wecker hinzufügen”, legen Sie die Weckzeit und den Wiederholungszeitraum (jeden Tag / Montag bis Freitag usw.) fest und wählen Sie Musik oder Klingelton als Weckton. Sie können Musik oder einen Klingelton als Weckton wählen.

➢ Settings

Rufen Sie “Einstellungen” auf der Hauptschnittstelle auf, wählen Sie hier jede Funktion aus oder stellen Sie sie ein. Die folgenden Punkte müssen Sie wissen:

1. Der Timer für die Hintergrundbeleuchtung (Auto Screen Off)

Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn Sie keine Anwendung verwenden. Sie können die Zeit einstellen: 10 Sekunden/20 Sekunden/30 Sekunden /nie. Drücken Sie die Taste ⏯ um die Einstellung zu speichern.

2. Automatische Abschaltung:

1 bis 99 MINUTEN: Unabhängig von der Bedienung schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn die von Ihnen eingestellte Zeit erreicht ist. Drücken Sie die Taste ⏯ um die Einstellung zu speichern.

3.Datum und Uhrzeit

Zeiteinstellung: Stellen Sie das gewünschte Zeitformat ein (12-Stunden-Format/24 -Stunden-Format). Drücken Sie die Taste ⏯ um die Einstellungen zu speichern.
Datumseinstellung: Stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein (MM TT JJJJ), usw. Drücken Sie die Taste ⏯ um die Einstellungen zu speichern.

4. Das Gerät zu formatieren

Bevor Sie sich entscheiden, Ihr Gerät zu formatieren, denken Sie daran, alle Ihre Dateien zu sichern, sonst können Sie sie nicht mehr wiederherstellen.
Der Speicher von MP3- und Micro-SD-Karten wird nach Bearbeitungszeit sortiert, die erste Datei wird ganz oben aufgeführt.
Wenn Sie die Datei umbenennen oder andere Änderungen vornehmen, wird die Datei an das Ende der Liste verschoben. Dieser Trick funktioniert nur für “Ordner”, nicht für “Musik”.

Möglichkeiten zum Sortieren von Audio in alphabetischer Reihenfolge:

1. Bereiten Sie Ihre Hörbuchdateien auf dem PC/MAC vor.
2. Stellen Sie sicher, dass diese Dateien in der richtigen Reihenfolge nach Dateinamen geordnet sind. Zum Beispiel: „01 xxx“, „02 xxx“... „50 xxx“.
3. Schließen Sie nun Ihren mp3-Player an und machen Sie sich bereit für die Übertragung.
4. Erstellen Sie einen Ordner im mp3-Player und benennen Sie ihn nach Ihren Wünschen.
5. Wählen Sie alle Audiodateien aus und kopieren oder schneiden Sie sie nicht aus. (Wichtig)
6. Wenn alle Dateien ausgewählt sind, bewegen Sie die Maus über die erste Audiodatei (z. B. „01 xxx“) und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Kopieren“. (Wichtig)
7. Fügen Sie diese Dateien in den Ordner Ihres mp3-Players ein. Achten Sie darauf, dass alle Dateien in der richtigen Reihenfolge eingefügt werden. Andernfalls löschen Sie sie alle und wiederholen Sie Schritt 5.
8. schalten Sie den mp3-Player aus und gehen Sie zu dem Ordner mit den Dateien, sie sollten in der richtigen Reihenfolge sein.

Unterstützung und Fehlerbehebung

1. Warum kann mein Computer den MP3-Player nicht erkennen?
Der ZAQE MP3-Player kann mit dem neuesten USB-Treiber für alle Computersysteme gekoppelt werden. Bitte aktualisieren Sie Ihren USB-Treiber auf die Version 2.0, bevor Sie den MP3-Player anschließen, oder versuchen Sie ein anderes Ladekabel.

Wenn Sie den Player immer noch nicht mit Ihrem Computer verbinden können, wenden Sie sich bitte an den ZAQE-Kundenservice, um weitere Hilfe zu erhalten. **(zaqecustomer@hotmail.com).**

2. Wie führe ich die SD-Karte erfolgreich in den Kartenslot ein?

Drücken Sie sie mit der Fingerspitze ein, bis Sie ein “Klick! ”Drücken Sie erneut und die Karte springt wieder aus dem SD-Kartensteckplatz heraus.

3. Ist die Bluetooth-Verbindung instabil/kann sie nicht gekoppelt werden?

Stellen Sie sicher, dass Geräte wie z. B. Lautsprecher nicht mit anderen Bluetooth-Geräten (z. B. Mobiltelefonen) verbunden sind. Prüfen Sie die Kompatibilität der Bluetooth-Version.

4. Der Titel kann nicht abgespielt/verfälscht angezeigt werden?

Vergewissern Sie sich, dass das Audioformat kompatibel ist (MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC), und vermeiden Sie spezielle Symbole für Dateinamen.

5. Kein Signal auf dem FM-Radio?


Vergewissern Sie sich, dass Sie die kabelgebundenen Kopfhörer als Antenne angeschlossen haben, versuchen Sie, die Frequenz manuell einzustellen oder den Standort zu ändern (schlechtes Signal in Hochhäusern oder Kellern).

Vorschläge zur Wartung:

01. Vermeiden Sie hohe Temperaturen/Luftfeuchtigkeit (beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie).

02. die Firmware zu aktualisieren (wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, können Sie den Kunden kontaktieren, um die Firmware zu verbessern und die neueste Firmware zu erhalten)

Instruction des boutons

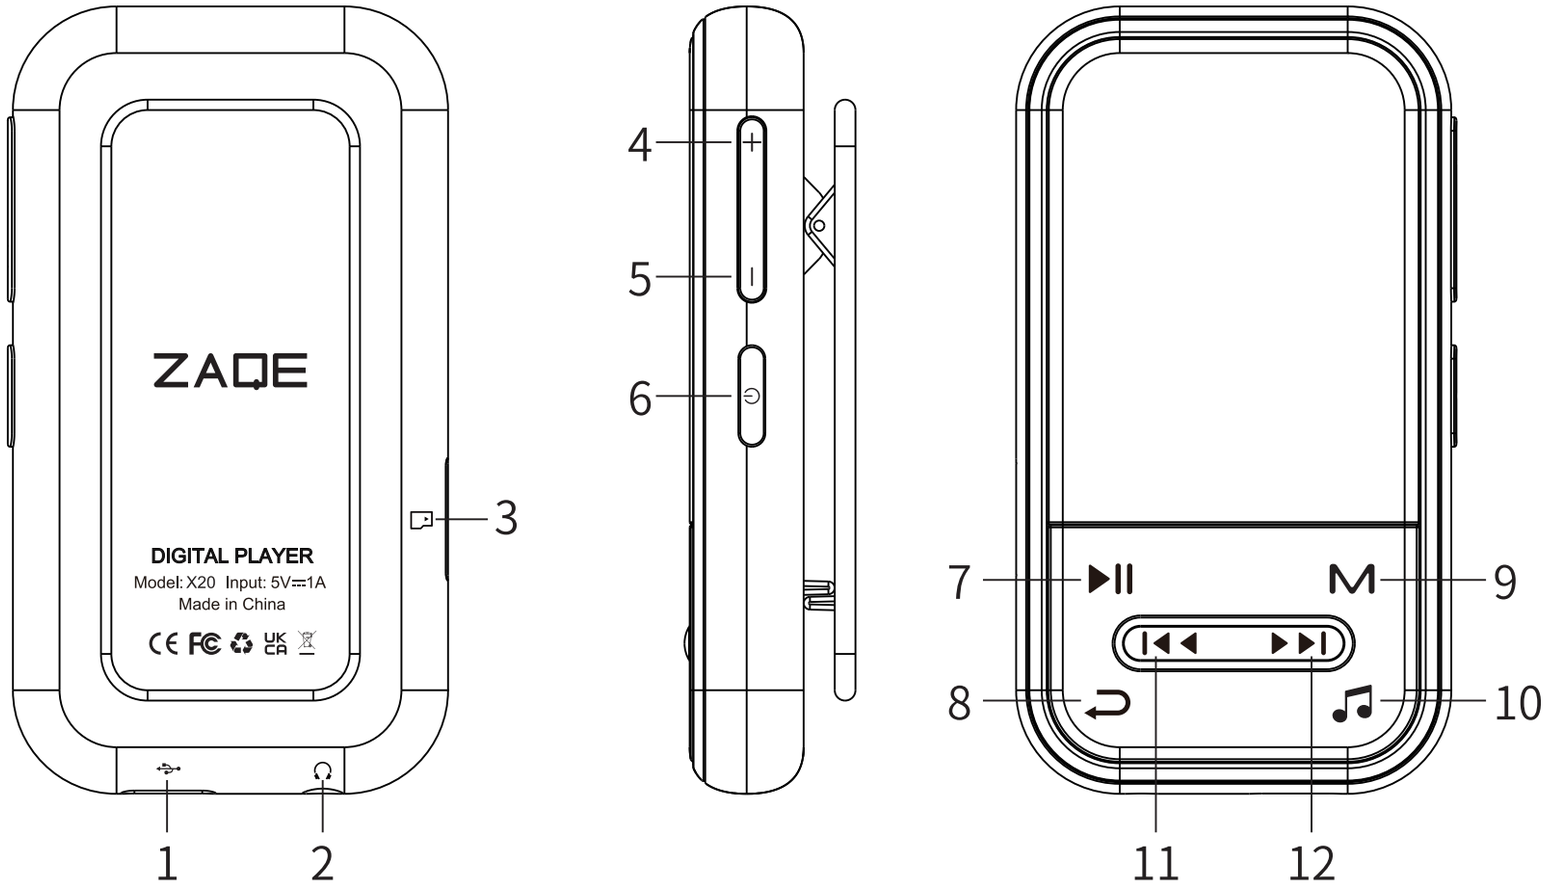

1. Port Type-c
2. Prise Pour Écouteurs
3. Emplacement Pour Carte Tf
4. Augmentation Du Volume
5. Réduction Du Volume
6. Mise En Marche/Arrêt
7. Confirmation/Lecture/Pause
8. Retour
9. Bouton Menu (Dans l'Interface Musicale, Appuyez Sur Le Bouton Menu Pour Régler l'Égaliseur, Le Mode De Lecture, Etc.)
10. Lecture De La Musique
11. Chanson précédente/retour rapide
12. Chanson suivante/retour rapide"

Specifications

Taille de l'écran	2,01 pouces
Résolution	240*296 pixels
Format de la musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC
Mémoire externe	Max. 128GB
Format d'enregistrement	MP3, WAV
Format vidéo	AVI（Only support 240*240）
Format des paroles	LRC
Format E-book	TXT
Système compatible	XP(HOME,pro,withspI,SP1,SP2,SP3),32bit/WINDOWS 7--10 64bit
Spécifications du chargeur	5v-1A
Batterie	3,7 V/300 mAh
Temps de charge	1-3 heures
Prise pour écouteurs	3,5 mm
Dimensions du produit	61mm*36mm*12mm

Préparation avant utilisation

1. Utiliser un chargeur 5v, 1A

N'utilisez que le chargeur 5V/1A pour le chargement, sinon le produit risque de tomber en panne. Pendant la charge, l'état de charge est affiché sur l'écran du lecteur, et lorsque la charge est terminée, la connexion de charge est déconnectée en temps voulu.

2. Chargement par ordinateur

Connectez l'appareil à un ordinateur en marche à l'aide du câble de chargement fourni.

Remarque : En cas de non-utilisation prolongée, la batterie doit être rechargée au moins une fois tous les deux mois.

Introduction d'une chanso

【Transfert par ordinateur】: Connectez votre lecteur MP3 à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, l'ordinateur reconnaîtra automatiquement l'appareil comme un disque amovible. Ouvrez le dossier de votre ordinateur dans lequel sont stockés les fichiers musicaux, sélectionnez les fichiers de chansons que vous souhaitez importer (formats audio pris en charge) et transférez les fichiers de chansons dans le dossier musical de votre lecteur MP3 en les copiant et en les collant ou en les faisant glisser directement. Le nom du dossier musical peut varier d'un lecteur à l'autre ; les noms les plus courants sont « Musique », « Ma musique », etc.
(ne fonctionne pas avec iTunes).

【Importation par carte mémoire】: Vous pouvez copier les fichiers de chansons sur la carte mémoire en insérant d'abord la carte MicroSD dans le lecteur de cartes de votre ordinateur. Insérez ensuite la carte mémoire dans la fente de carte mémoire de votre lecteur MP3, le lecteur reconnaîtra et lira automatiquement les fichiers musicaux de la carte mémoire.

Guide de l'utilisateur des fonctions

➢ Bluetooth

Préparation avant l'appariement

Compatibilité des appareils : Veillez à ce que les appareils Bluetooth (tels que les

écouteurs, les haut-parleurs, les systèmes de voiture) prennent en charge la norme Bluetooth 5.3 et les versions suivantes, ce lecteur Bluetooth 5.3 étant compatible avec les appareils courants.
Exigences environnementales : Restez à l'écart des sources d'interférences électromagnétiques fortes telles que les fours à micro-ondes, les routeurs sans fil, etc., et maintenez la distance en ligne droite entre les appareils ⩽ 10 mètres (sans obstacles) lors de l'appairage.

Etapes de l'opération d'appairage

Entrez dans le menu principal→Bluetooth, ouvrez le Bluetooth, recherchez maintenant l'appareil, l'écran affiche « Searching for the device... ». Sélectionnez l'appareil pour terminer l'appairage.
Sélectionnez l'appareil pour terminer l'appairage
Lorsque la liste Bluetooth du lecteur affiche le nom de l'appareil cible, cliquez sur le nom pour vous connecter. Lorsque la connexion est réussie, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran et l'icône Bluetooth devient bleue.

➢ Musique

1. Appuyer sur le bouton avec « Musique » dans l'interface principale pour accéder à sa fonction.
2. Vous pouvez parcourir les fichiers musicaux par « Dossier », « Artiste », « Album », « Genre » et autres catégories.
3. Cliquez sur le nom de la chanson pour lancer la lecture. L'interface de lecture permet de régler le volume, de changer de mode de lecture, de régler l'égaliseur, etc.
4. définir le mode de lecture
Dans l'écran de lecture musicale, presserSélectionner le mode de lecture après avoir appuyé sur le bouton, lecture séquentielle, boucle d'une seule chanson,

toutes les boucles, lecture aléatoire. Presse Sélectionnez le mode de lecture souhaité et appuyez sur la touche de confirmation Définir ce mode.
Boucle simple : Répéter le morceau en cours.
All Loop : Lecture en boucle de toutes les chansons de la liste actuelle.
Lecture séquentielle : Lecture séquentielle dans l'ordre de la liste.
Lecture aléatoire : Joue les chansons de la liste de manière aléatoire.
5.Étapes pour régler le mode de répétition A-B
(01) Dans l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton M
> Sélectionner le mode de lecture > Paramètres de répétition > Mode répétition.
La lettre A commence à clignoter sur le côté droit de l'écran.
(02) Appuyer sur le bouton pour choisir la position de départ, la lettre B commence
à clignoter, appuyez sur le bouton et la lettre B cessent de clignoter.
Le mode de répétition AB a été réglé avec succès. Et le lecteur ne jouera que le son que vous venez de régler jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton pour annuler le mode de répétition et reprendre la lecture normale.
6. réglage de l'égaliseur
Dans l'interface de lecture musicale, appuyez sur le bouton M puis sélectionnez l 'égaliseur. Le lecteur est préréglé avec différents modes sonores, tels que Rock, Pop, Classique, Jazz, Hip Hop, etc. Vous pouvez choisir le mode sonore approprié en fonction de vos préférences personnelles et du genre de musique.

Attention:

1. SEULEMENT 4000 pistes musicales peuvent être affichées dans les listes musicales, veuillez aller dans les dossiers pour trouver les pistes complètes.
2. Si votre ordinateur ne peut pas détecter le lecteur MP3, veuillez mettre à jour

votre pilote USB à la version 2.0 ou essayez un autre câble. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le support technique de ZAQE pour obtenir de l'aide. **(zaqecustomer@hotmail.com)**

3. Pour mieux trier votre musique ou vos fichiers audio, nous vous recommandons de créer des dossiers sur votre PC/Mac pour les trier au lieu des 3 listes de lecture par défaut. Une fois l'opération terminée. Jouez de la musique à partir de la « Vue des dossiers ».

➢ FM Radio

1. Entrez dans le menu principal et sélectionnez « Radio FM ».

2. Brancher le casque (comme antenne), Appuyer sur le bouton M Une fois la recherche terminée, vous pouvez sélectionner une station en balayant vers le haut ou vers le bas ou entrer la fréquence manuellement.Si vous devez ajouter un signet à la station, appuyez sur la touche M, sélectionnez Enregistrer dans les stations préréglées pour enregistrer les stations fréquemment utilisées afin d'y accéder rapidement.

3. Marche à suivre pour démarrer l'enregistrement d'une radio FM

(01) Sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton M pour choisir Démarrer l'enregistrement radio FM, appuyez sur la touche ⏯ entrer dans l'interface d'enregistrement, appuyer sur le bouton ⮌ pour confirmer la sauvegarde de l'enregistrement et quitter.

(02) Appuyer sur le bouton M et choisissez « Fichier d'enregistrement FM » pour sélectionner chaque fichier à lire comme vous le souhaitez.

4.Étapes pour sélectionner une bande FM différente

Sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton ☰ et choisissez « Région du tuner » pour régler chaque bande FM comme vous le souhaitez :

Bande commune：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Bande européenne：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Bande japonaise：76 MHZ ~ 90 MHZ

Attention:

01. Les écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne pour la fonction radio FM.
02. Branchez les écouteurs filaires lorsque vous écoutez la radio FM en mode Bluetooth.

➢ Enregistrer

1. Entrez dans le menu principal et sélectionnez la fonction « Enregistrement ». Appuyer sur le bouton M , définir le format du fichier d'enregistrement (WAV/MP3), le débit binaire (256/512/768/1024/1536kbps) .
2. Appuyer sur le bouton ⏯ Démarrer l'enregistrement, l'appareil enregistre le son à l'aide du microphone intégré.
3. Appuyer sur le bouton ⮌ pour arrêter l'enregistrement lorsqu'il est terminé, Appuyez sur la touche M Sélectionnez Bibliothèque d'enregistrement pour afficher les fichiers d'enregistrement.

➢ E-Book

1. Enregistrez le fichier e-book TXT dans le dossier « E-book » du lecteur.
2. Entrez dans le menu principal et sélectionnez la fonction « eBook ».
3. Parcourez et sélectionnez le fichier du livre électronique, puis cliquez sur Ouvrir.
4. L'interface de lecture actuelle peut Appuyer sur la touche, M vous pouvez ajouter / supprimer des signets, sélectionner le nombre de pages, de chapitres, etc.

➢ Photo

Une fois l'image enregistrée dans un dossier, sélectionnez la fonction « Images » dans le menu principal pour la visualiser, puis appuyez sur la touche pour la supprimer.

➢ Video

1. Seuls les formats sont pris en charge : AVI avec une résolution de 240*240.
2. Après avoir enregistré le fichier vidéo dans le dossier, vous pouvez le lire en sélectionnant la fonction « Vidéo » dans le menu principal, puis en appuyant sur la touche pause, continuer la lecture et appuyer longuement sur la touche pour l'avance et le retour rapides.
3.Convertissez la vidéo à l'aide de l'outil de conversion vidéo. Contactez le service ZAQE pour l'obtenir si nécessaire.**(zaqecustomer@hotmail.com)**

➢ Podomètre

Entrez dans le menu principal → Cliquez sur l'icône « Podomètre », la première fois que vous l'utilisez, vous devez définir vos paramètres personnels (taille, poids, foulée), le système calculera avec précision les données d'exercice en fonction des données.

➢ Tools (réveil, calendrier, chronomètre)

Entrez dans le menu principal, sélectionnez la fonction « Outils » - “Réveil”, cliquez sur « Ajouter un réveil », réglez l'heure de l'alarme, la période de répétition (tous les jours / du lundi au vendredi, etc.), et sélectionnez une musique ou une sonnerie comme tonalité d'alarme. Vous pouvez choisir une musique ou une sonnerie comme tonalité d'alarme.

➢ Paramètres

Entrez dans « Paramètres » sur l'interface principale, choisissez ou réglez chaque fonction ici. Voici les points à connaître :

1. Minuterie de rétroéclairage (extinction automatique de l'écran)
L'écran s'éteint automatiquement lorsque vous n'utilisez aucune application. Vous pouvez régler le temps : 10 sec/20 sec/30 sec/jamais. Appuyez sur le bouton ⏯ pour enregistrer le réglage.

2. ARRÊT AUTOMATIQUE
1 à 99 MINUTES : Indépendamment de toute opération, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps atteint la durée spécifiée que vous avez réglée. Appuyez sur le bouton ⏯ pour enregistrer le réglage.

3.Date et heure
Réglage de l'heure : Réglez le format de l'heure que vous souhaitez (format 12 heures / format 24 heures). Appuyez sur la touche ⏯ pour enregistrer les réglages.
Réglage de la date : Définissez le format de date souhaité (MM DD YYYY), etc. Appuyez sur la touche ⏯ pour enregistrer les paramètres.

4.Formatage de l'appareil
Avant de choisir de formater votre appareil, n'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers, sinon vous ne pourrez pas les récupérer.Dossier La mémoire des cartes MP3 et micro SD sera triée par heure d'édition, le premier fichier déposé apparaissant en haut de la liste.
Si vous renommez le fichier ou si vous effectuez d'autres modifications, le fichier se retrouve en bas de la liste. Cette astuce ne fonctionne que pour les « dossiers », pas pour la « musique ».

Moyens de trier les fichiers audio par ordre alphabétique :

1. Préparez vos fichiers de livres audio sur PC/MAC.
2. Assurez-vous que ces fichiers sont classés dans le bon ordre par nom de fichier. Par exemple, « 01 xxx », « 02 xxx »... « 50 xxx ».
3. Branchez maintenant votre lecteur mp3 et préparez-vous au transfert.
4. Créez un dossier dans le lecteur mp3 et nommez-le comme vous le souhaitez.
5. Sélectionnez tous les fichiers audio et ne les copiez pas et ne les coupez pas (Important).
6. Lorsque tous les fichiers sont sélectionnés, déplacez votre souris au-dessus du premier fichier audio (c'est-à-dire « 01 xxx »), puis cliquez avec le bouton droit de la souris et copiez. (Important)
7. Collez ces fichiers dans le dossier de votre lecteur mp3, en veillant à ce que tous les fichiers soient collés dans le bon ordre. Sinon, supprimez-les tous et recommencez l'étape 5.
8. débranchez le lecteur mp3 et allez dans le dossier contenant les fichiers, ils devraient être dans le bon ordre.

Assistance et dépannage

1. Pourquoi mon ordinateur ne reconnaît-il pas le lecteur MP3 ?
Le lecteur MP3 ZAQE peut être couplé avec le dernier pilote USB pour tous les systèmes informatiques. Veuillez mettre à jour votre pilote USB à la version 2.0 avant de connecter le lecteur MP3 ou essayez un autre câble de chargement.
Si vous ne pouvez toujours pas connecter le lecteur à votre ordinateur, veuillez contacter le service clientèle de ZAQE pour obtenir de l'aide.
(zaqecustomer@hotmail.com).


2. Comment réussir à insérer la carte SD dans le logement de la carte ?
Poussez-la du bout de l'ongle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». "Poussez à nouveau et la carte sortira de son logement.
3. La connexion Bluetooth est-elle instable/impossible à coupler ?
Assurez-vous que les appareils tels que les haut-parleurs ne sont pas connectés à d'autres appareils Bluetooth (tels que des téléphones portables). Vérifiez la compatibilité de la version Bluetooth.

4. La chanson ne peut pas être lue/affichée est brouillée ?
Vérifiez que le format audio est compatible (MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC) et évitez les symboles spéciaux pour les noms de fichiers.

5. Pas de signal sur la radio FM ?
Veillez à brancher le casque filaire comme antenne, essayez de régler manuellement la fréquence ou de changer d'endroit (signal faible en hauteur ou en sous-sol).

Maintenance suggestions:
1.Avoid high temperature/humidity (impacts battery life).
2.Firmware upgrade (if you have any requirements, you can contact the customer to improve the firmware and obtain the latest firmware)

Istruzione dei pulsanti

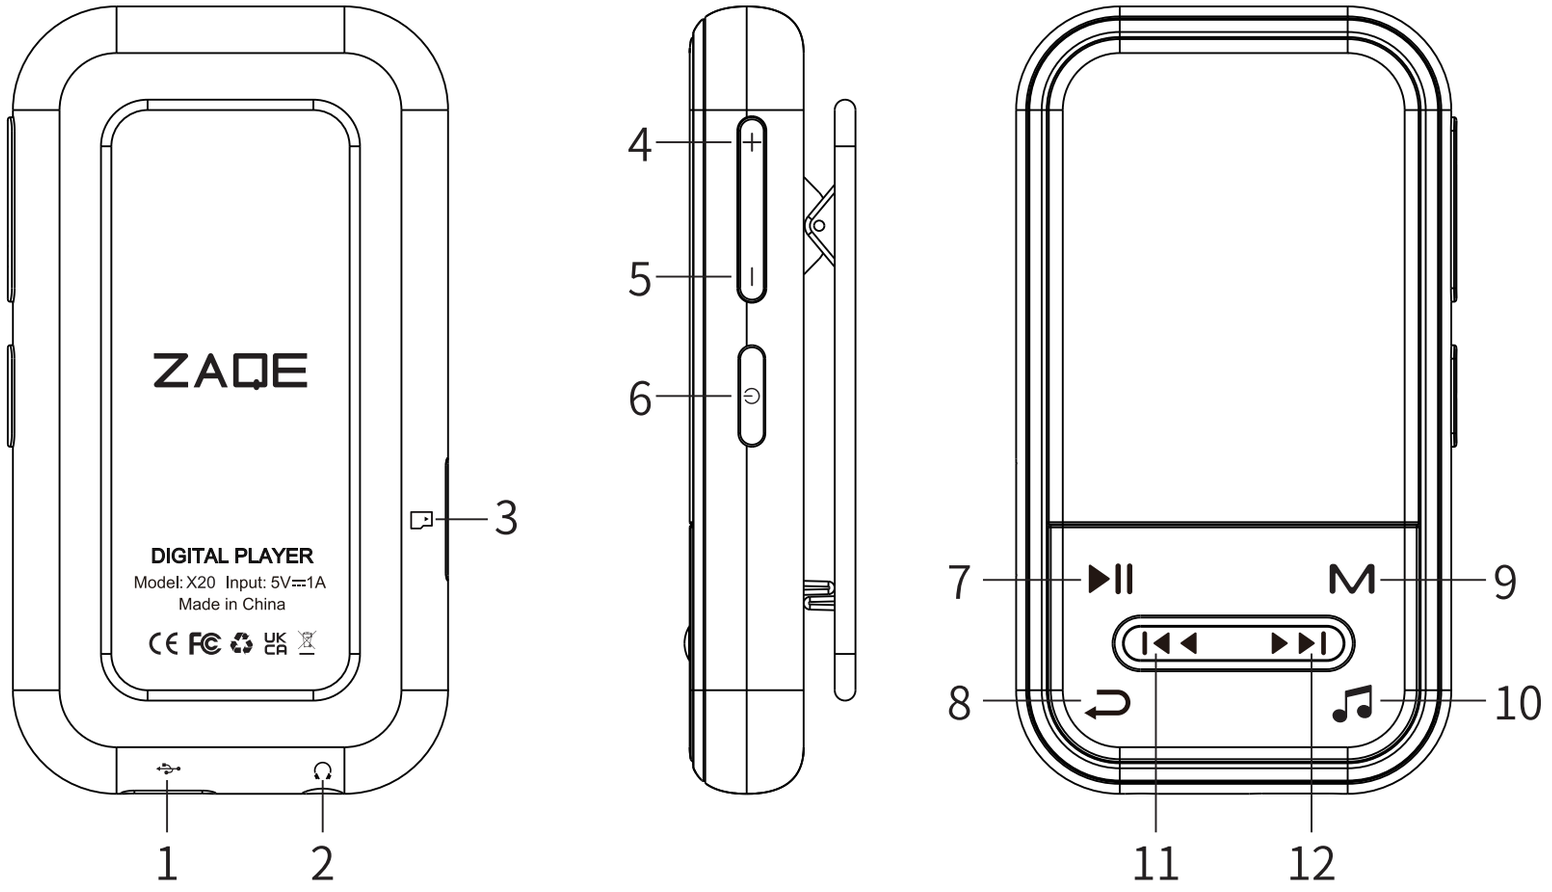

1.Porta di tipo C
2.Jack per auricolari
3.Slot per scheda TF
4.Volume su
5.Volume giù
6.Accensione/Spegnimento
7.Conferma/Play/Pausa
8.Indietro
9.Pulsante Menu (nell'interfaccia musicale, premere il pulsante Menu per impostare l'equalizzatore, la modalità di riproduzione, ecc.)
10.Riproduzione di musica
11.Canzone precedente/Fast Back
12.Canzone successiva/Fast Forward"

Specifiche tecniche

Dimensioni dello schermo	2,01 pollici
Risoluzione	240*296 pixel
Formato musicale	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC
Memoria esterna	Max. 128 GB
Formato di registrazione	MP3, WAV
Formato video	AVI (supporta solo 240*240)
Formato testi	LRC
Formato e-book	TXT
Sistema compatibile	XP (HOme, pro, withspI, SP1, SP2, SP3), 32bit/WINDOWS 7--10 64bit
Specifiche del caricatore	5v-1A
Batteria	3,7 V/300 mAh
Tempo di ricarica	1-3 ore
Jack per auricolare	3,5 mm
Dimensioni del prodotto	61 mm*36 mm*12 mm

Preparazione prima dell'uso

1. Utilizzare un caricatore da 5 V, 1 A

Per la ricarica utilizzare esclusivamente il caricabatterie da 5 V/1A, altrimenti il prodotto potrebbe guastarsi. Durante la carica, sullo schermo del lettore viene visualizzata l'indicazione dello stato di carica e, una volta completata la carica, la connessione di carica viene scollegata in tempo.

2. Carica tramite computer

Collegare il dispositivo a un computer in funzione tramite il cavo di ricarica in dotazione.

Nota: se non viene utilizzato per molto tempo, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta ogni 2 mesi.

Come scaricare i brani

【Trasferimento tramite computer】: Collegare il lettore MP3 al computer con un cavo USB; il computer riconoscerà automaticamente il dispositivo come disco rimovibile. Aprire la cartella del computer in cui sono memorizzati i file musicali, selezionare i file dei brani che si desidera importare (formati audio supportati) e trasferire i file dei brani nella cartella musicale del lettore MP3 facendo copia e incolla o trascinandoli direttamente. I diversi lettori possono nominare la cartella musicale in modo diverso; i nomi più comuni sono “Musica”, “La mia musica” e così via (non funziona per iTunes).

【Importazione tramite scheda di memoria】: È possibile copiare i file dei brani sulla scheda di memoria inserendo prima la scheda MicroSD nel lettore di schede del computer. Quindi inserire la scheda di memoria nello slot della scheda di memoria del lettore MP3; il lettore riconoscerà e leggerà automaticamente i file musicali nella scheda di memoria.

Guida all'uso delle funzioni

➢ Bluetooth

Preparazione prima dell'abbinamento

Compatibilità dei dispositivi: Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth (come cuffie,

altoparlanti, sistemi per auto) supportino il Bluetooth 5.3 e le versioni successive; questo lettore Bluetooth 5.3 è compatibile con i dispositivi mainstream.
Requisiti ambientali: Tenersi lontani da forti fonti di interferenze elettromagnetiche come forni a microonde, router wireless, ecc. e mantenere una distanza in linea retta tra i dispositivi ⩽ 10 metri (senza ostacoli) durante l'accoppiamento.

Fasi dell'operazione di accoppiamento

1.Attivare il Bluetooth del lettore.
2.Accedere al menu principale→Bluetooth, aprire il Bluetooth, cercare il dispositivo e visualizzare “Ricerca del dispositivo...”. 3.Selezionare il dispositivo per completare l'associazione.
Quando l'elenco Bluetooth del lettore mostra il nome del dispositivo di destinazione, fare clic sul nome per connettersi. Quando la connessione è riuscita, l'icona Bluetooth viene visualizzata sulla barra di stato in alto sullo schermo e l'icona Bluetooth diventa blu.

➢ Musica

1.Premere il pulsante con “Musica” sull'interfaccia principale per accedere alla sua funzione.
2. È possibile sfogliare i file musicali per “Cartella”, “Artista”, “Album”, “Genere” e altre categorie.
3. Cliccando sul nome del brano si avvia la riproduzione; l'interfaccia di riproduzione può regolare il volume, cambiare la modalità di riproduzione, impostare l'equalizzatore e così via.
4.Impostare la modalità di riproduzione Nella schermata di riproduzione musicale,

premereSelezionare la modalità di riproduzione dopo aver premuto il pulsante, riproduzione sequenziale, loop di un singolo brano, tutti i loop, riproduzione casuale.
Stampa Selezionare la modalità di riproduzione desiderata e premere il pulsante di confermaI mpostare questa modalità.
Loop singolo: Ripete il brano corrente.
Tutti i loop: Riproduce in loop tutti i brani dell'elenco corrente.
Riproduzione sequenziale: Riproduzione sequenziale nell'ordine dell'elenco.
Riproduzione casuale: Riproduce i brani dell'elenco in modo casuale.
5.Passi per impostare la modalità di ripetizione A-B
(01) Nell'interfaccia di riproduzione musicale, premere il pulsante > Selezionare la modalità di riproduzione > Impostazioni di ripetizione > Modalità di ripetizione. La lettera A inizia a lampeggiare sul lato destro dello schermo.
(02) Premere il pulsante per scegliere la posizione di partenza, ora la lettera B inizia a lampeggiare, premere il tasto e la lettera B smettono di lampeggiare. Ora la modalità di ripetizione AB è stata impostata con successo. Il lettore riprodurrà solo il suono appena impostato fino a quando non si premerà il tasto per annullare la modalità di ripetizione e riprendere la riproduzione normale.
6.Impostazione dell'equalizzatore Nell'interfaccia di riproduzione musicale, premere il tasto e selezionare l'equalizzatore. Il lettore è preimpostato con diverse modalità sonore, come Rock, Pop, Classica, Jazz, Hip Hop, ecc. È possibile scegliere la modalità sonora appropriata in base alle preferenze personali e al genere musicale.

Attenzione:

1. Negli elenchi musicali possono essere visualizzati SOLO 4000 brani musicali; per trovare i brani completi, andare alle cartelle.

2. Se il computer non riesce a rilevare il lettore MP3, aggiornare il driver USB alla versione 2.0 o provare un altro cavo. Se ancora non funziona, contattare l'assistenza tecnica ZAQE. **(zaqecustomer@hotmail.com)**
3. Per ordinare meglio la musica o l'audio, vi consigliamo di creare delle cartelle sul vostro PC/Mac per ordinarle al posto delle 3 playlist predefinite. Al termine dell'operazione. Riprodurre la musica da “Vista cartella”.

➢ Radio FM

1. Accedere al menu principale e selezionare “Radio FM”.
2.Collegare le cuffie (come antenna) , Premere il pulsante M Una volta completata la ricerca, è possibile selezionare una stazione scorrendo verso l'alto o verso il basso o inserire manualmente la frequenza.
Se è necessario inserire un segnalibro per la stazione, premere il tasto M , selezionare Salva in stazioni preimpostate per salvare le stazioni utilizzate di frequente per un accesso rapido.
3.Procedura per avviare la registrazione della radio FM
(1) Nell'interfaccia di riproduzione della radio, premere il pulsante M per scegliere “ Avvia registrazione radio FM, premere il pulsante ⏯ accedere all'interfaccia di registrazione, premere il pulsante ⮌ per confermare se salvare la registrazione e uscire.
(2) Premere il pulsante M e scegliere “File di registrazione FM” per selezionare ciascun file da riprodurre come si desidera.
4.Passaggi per la selezione di una banda FM diversa
Nell'interfaccia di riproduzione della radio, premere il pulsante ☰ e scegliere “Regione sintonizzatore” per impostare ciascuna banda FM come si desidera:
Banda comune: 87,5 MHZ ~ 108,0 MHZ
Banda europea: 87,5 MHZ ~ 108,0 MHZ
Giappone Banda: 76 MHZ ~ 90 MHZ

Attenzione:

01.Le cuffie cablate sono necessarie come antenna per la funzione radio FM.

02. Collegare le cuffie cablate quando si riproduce la radio FM in modalità Bluetooth.

➢ Recorder

1. Accedere al menu principale e selezionare la funzione “Record”.

2.Premere il pulsante M, impostare il formato del file di registrazione (WAV/MP3), il bitrate (256/512/768/1024/1536kbps) .

3.Premere il pulsante ⏯ Avviando la registrazione, il dispositivo registrerà il suono attraverso il microfono incorporato.

4.Premere il pulsante ⮌ per interrompere la registrazione al termine, premere il pulsante M Selezionare Libreria di registrazione per visualizzare i file di registrazione.

➢ Libro elettronico

1. Salvare il file e-book TXT nella cartella “E-book” del lettore.

2. Accedere al menu principale e selezionare la funzione “eBook”.

3. Sfogliare e selezionare il file eBook, quindi fare clic su Apri.

4. L'interfaccia di lettura corrente può Premere il tasto M , è possibile aggiungere/ eliminare segnalibri, selezionare il numero di pagine, capitoli e così via.

➢ Immagine

Una volta salvata un'immagine in una cartella, per visualizzarla selezionare la funzione “Immagini” nel menu principale e premere il pulsante M per eliminarlo.

➢ Video

1. Supporta solo i formati: AVI con risoluzione: 240*240.
2. Dopo aver salvato il file video nella cartella, è possibile riprodurlo selezionando la funzione “Video” nel menu principale, premere ⏯ mettere in pausa, continuare a riprodurre e premere a lungo ⏮ ⏭ per andare avanti e indietro velocemente.
3.Convertire il video con lo strumento di conversione video. Contattare il servizio di assistenza ZAQE per ottenerlo, se necessario.**(zaqecustomer@hotmail.com)**

➢ Pedometro

Accedere al menu principale → Fare clic sull'icona “Pedometro”; al primo utilizzo è necessario impostare i parametri personali (altezza, peso, passo); il sistema calcolerà accuratamente i dati dell'esercizio in base ai dati.

➢ Strumenti (sveglia, calendario, cronometro)

Accedere al menu principale, selezionare “Strumenti” - funzione “Sveglia”, fare clic su “Aggiungi sveglia”, impostare l'ora della sveglia, il periodo di ripetizione (ogni giorno / dal lunedì al venerdì, ecc.) e selezionare la musica o la suoneria come tono della sveglia. È possibile scegliere la musica o la suoneria come tono della sveglia.

➢ Impostazioni

Entrare in “Impostazioni” nell'interfaccia principale, scegliere o impostare ogni funzione qui. I punti da conoscere sono i seguenti:

1.Timer retroilluminazione (spegnimento automatico dello schermo)

Lo schermo si spegne automaticamente quando non si utilizza alcuna applicazione. È possibile impostare il tempo: 10 sec/20 sec/30 sec/mai. Premere il tasto ⏯ per salvare l'impostazione.

2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Da 1 a 99 MINUTI: Indipendentemente da qualsiasi operazione, l'apparecchio si spegne automaticamente quando il tempo raggiunge l'ora impostata. Premere il pulsante ⏯ per salvare l'impostazione.

3.Data e ora

Impostazione dell'ora: Impostare il formato dell'ora desiderato (formato 12 ore/ 24 ore). Premere il tasto ⏯ per salvare le impostazioni.

Impostazione della data: Impostare il formato di data desiderato (MM GG AAAA), ecc. Premere il tasto ⏯ per salvare le impostazioni.

4.Formattazione del dispositivo

Prima di scegliere di formattare il dispositivo, ricordate di eseguire il backup di tutti i file, altrimenti non sarà possibile recuperarli.

La memoria della scheda MP3 e della scheda micro SD sarà ordinata in base all'ora di modifica; il primo file inserito sarà elencato in cima.

Se si rinomina il file o si apportano altre modifiche, il file passa in fondo all'elenco.

Questo trucco funziona solo per le “Cartelle”, non per la “Musica”

Modi per ordinare l'audio in ordine alfabetico:

1. preparare i file dell'audiolibro sul PC/MAC.
2. Assicurarsi che i file siano ordinati correttamente in base al nome del file.
Ad esempio, “01 xxx”, “02 xxx”... “50 xxx”.
3. Ora collegate il lettore mp3 e preparatevi al trasferimento.
4. Creare una cartella nel lettore mp3 e assegnarle il nome desiderato.
5. selezionare tutti i file audio e non copiarli o tagliarli (importante).

6. Quando tutti i file sono stati selezionati, spostare il mouse sopra il primo file audio (ad esempio “01 xxx”), quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e copiare. (Importante)
7. Incollare questi file nella cartella del lettore mp3, assicurandosi che tutti i file siano incollati nell'ordine giusto. In caso contrario, cancellarli tutti e ripetere il passaggio 5.
8. scollegare il lettore mp3 e accedere alla cartella con i file, che dovrebbero essere nell'ordine corretto.

Assistenza e risoluzione dei problemi

1. Perché il mio computer non riconosce il lettore MP3?
Il lettore MP3 ZAQE può essere accoppiato con il driver USB più recente per tutti i sistemi informatici. Aggiornare il driver USB alla versione 2.0 prima di collegare il lettore MP3 o provare un altro cavo di ricarica. Se non si riesce ancora a collegare il lettore al computer, contattare il servizio clienti ZAQE per ulteriore assistenza. **(zaqecustomer@hotmail.com).**

2. Come inserire correttamente la scheda SD nello slot?
Spingetela con la punta dell'unghia fino a sentire un “clic”. "Spingere di nuovo e la scheda uscirà dallo slot per schede SD.


3. La connessione Bluetooth è instabile/impossibile da accoppiare?
Assicurarsi che dispositivi come gli altoparlanti non siano collegati ad altri dispositivi Bluetooth (come i telefoni cellulari). Verificare la compatibilità della versione Bluetooth.

4. Il brano non può essere riprodotto/visualizzato in modo confuso?
Verificare che il formato audio sia compatibile (MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC) ed evitare simboli speciali per i nomi dei file.

5. Non c'è segnale sulla radio FM?
Assicurarsi di collegare le cuffie cablate come antenna, provare a regolare manualmente la frequenza o cambiare la posizione (segnale scarso nei piani alti o nei seminterrati).

Suggerimenti per la manutenzione:
1. Evitare temperature elevate/umidità (influisce sulla durata della batteria).
2. Aggiornamento del firmware (in caso di necessità, è possibile contattare il cliente per migliorare il firmware e ottenere il firmware più recente).

Instrucción de botones

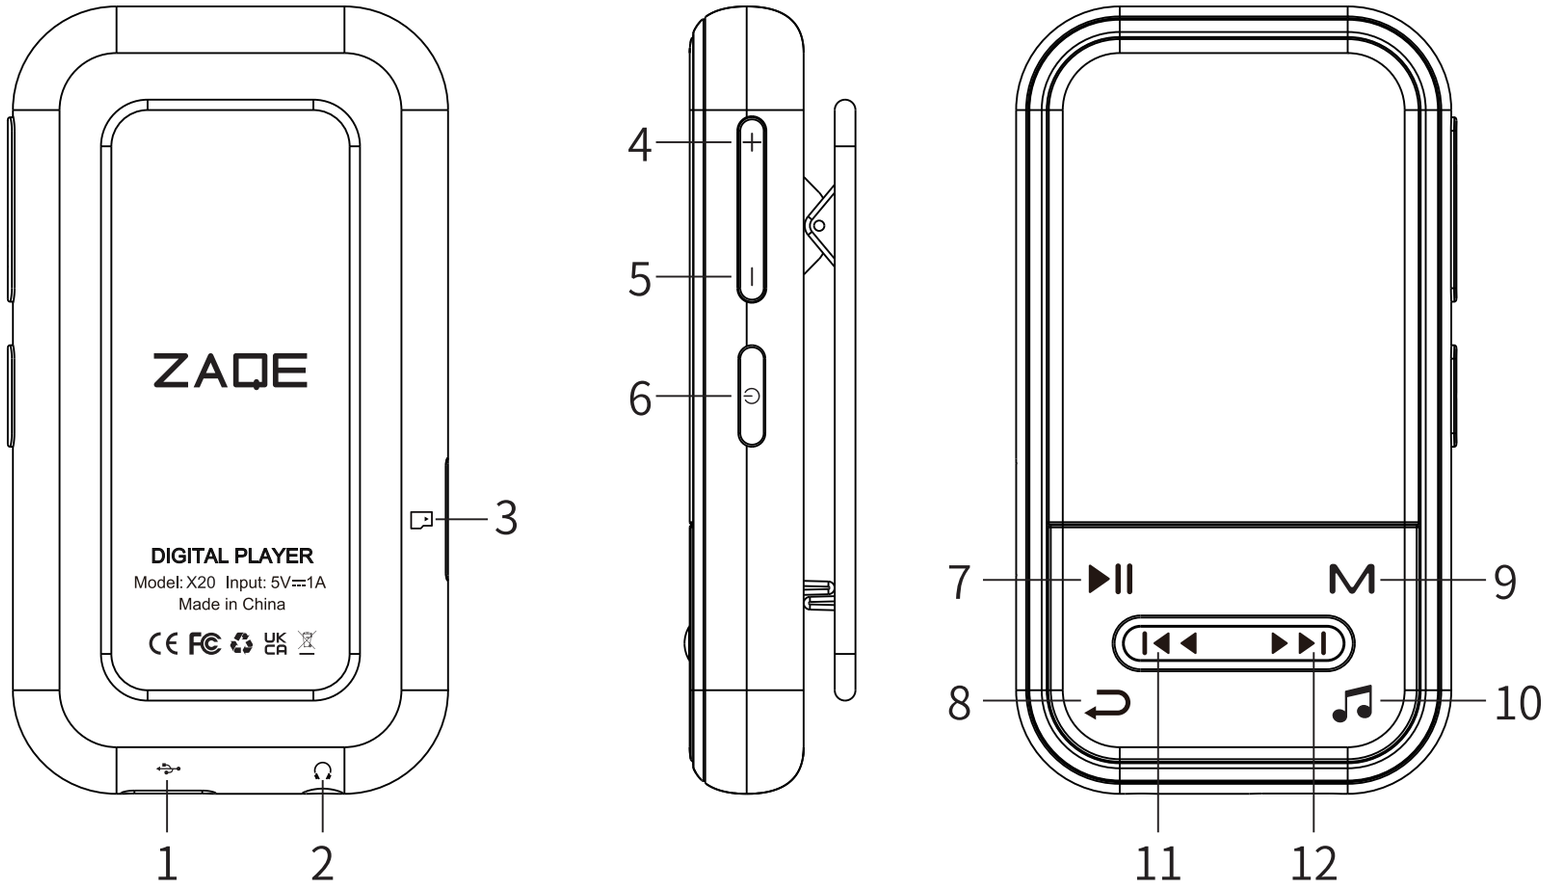

1.Puerto Type-C
2.Conector para auriculares
3.Ranura para tarjeta TF
4.Subir volumen
5.Bajar volumen
6.Encendido/Apagado
7.Confirmar/Reproducir/Pausa
8.Atrás
9.Botón Menú (En la interfaz de música, pulse el botón Menú para ajustar el ecualizador, el modo de reproducción, etc.)
10.Reproducir música
11.Previous Song/Fast Back
12.Next Song/Fast Forward"

Especificaciones

Tamaño de la pantalla	2,01 pulgadas
Resolución	240*296 píxeles
Formato de música	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC
Memoria externa	Máx. 128 GB
Formato de grabación	MP3, WAV
Formato de vídeo	AVI（Sólo admite 240*240）
Formato de letra	LRC
Formato de libro electrónico	TXT
Sistema compatible	XP(HOme,pro,withspI,SP1,SP2,SP3),32bit/WINDOWS 7--10 64bit
Especificaciones del cargador	5v-1A
Batería	3,7 V/300 mAh
Tiempo de carga	1-3 horas
Conector para auriculares	3,5mm
Dimensiones del producto	61mm*36mm*12mm

Preparación antes del uso

1. Utilice un cargador de 5v, 1A

Utilice sólo el cargador de 5V/1A para la carga o puede provocar fallos en el producto. Durante la carga, la indicación del estado de carga se mostrará en la pantalla del reproductor y, una vez finalizada la carga, la conexión de carga se desconectará a tiempo.

2. Carga por ordenador

Conecta el dispositivo a un ordenador en funcionamiento mediante el cable de carga incluido.

Nota: Si no se utiliza durante mucho tiempo, se supone que debe cargar la batería al menos una vez cada 2 meses.

Introducción de una canción

【Transferencia a través del ordenador】: Conecte su reproductor MP3 al ordenador con un cable USB, el ordenador reconocerá automáticamente el dispositivo como un disco extraíble. Abra la carpeta de su ordenador donde están almacenados los archivos de música, seleccione los archivos de canciones que desea importar (formatos de audio compatibles), y transfiera los archivos de canciones a la carpeta de música de su reproductor MP3 copiando y pegando o arrastrándolos directamente. Los distintos reproductores pueden nombrar la carpeta de música de forma diferente, los más comunes son «Música», «Mi música», etc. (no funciona para iTunes).

【Importar a través de tarjeta de memoria】: Puede copiar los archivos de canciones a la tarjeta de memoria insertando primero la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas de su ordenador. A continuación, inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de su reproductor de MP3, el reproductor reconocerá automáticamente y leerá los archivos de música en la tarjeta de memoria.

Guía del usuario de funciones

➢ Bluetooth

Preparación antes del emparejamiento

Compatibilidad con dispositivos: Asegúrese de que los dispositivos Bluetooth (como auriculares, altavoces, sistemas de coche) son compatibles con Bluetooth 5.3 y las siguientes versiones, este reproductor Bluetooth 5.3 hacia abajo compatible con los dispositivos de la corriente principal.
Requisitos ambientales: Manténgase alejado de fuentes de interferencias electromagnéticas fuertes, como hornos microondas, routers inalámbricos, etc., y mantenga la distancia en línea recta entre dispositivos ⩽ 10 metros (sin obstáculos) cuando realice el emparejamiento.

Pasos de la operación de emparejamiento

Entre en el menú principal→Bluetooth, abra el Bluetooth, ahora busque el dispositivo, se muestra «Buscando el dispositivo...». Seleccione el dispositivo para completar el emparejamiento.
Seleccione el dispositivo para completar el emparejamiento
Cuando la lista Bluetooth del reproductor muestre el nombre del dispositivo de destino, haz clic en el nombre para conectarte. Cuando la conexión tenga éxito, el icono de Bluetooth se mostrará en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, y el icono de Bluetooth se volverá azul.

➢ Música

1.Pulse el botón con «Música» en la interfaz principal para acceder a su función.
2. Puedes buscar archivos de música por «Carpeta», «Artista», «Álbum», «Género» y otras categorías.

3. La interfaz de reproducción permite ajustar el volumen, cambiar el modo de reproducción, configurar el ecualizador, etc.
4.Configura el modo de reproducción En la pantalla de reproducción de música, presioneSeleccione el modo de reproducción tras pulsar el botón, reproducción secuencial, bucle de una canción, bucle de todas, reproducción aleatoria.
Pulse Seleccione el modo de reproducción deseado y pulse el botón de confirmación Configura este modo.
Bucle simple: Repite la canción actual.
Bucle completo: Reproduce en bucle todas las canciones de la lista actual.
Reproducción secuencial: Reproduce secuencialmente en el orden de la lista.
Reproducción aleatoria: Reproduce las canciones de la lista aleatoriamente.
5.Pasos para ajustar el modo de repetición A-B
(01) En la interfaz de reproducción de música, pulse el botón > Seleccione Modo de reproducción > Ajustes de repetición > Modo de repetición. La letra A empieza a parpadear en la parte derecha de la pantalla.
(02) Pulse el botón para elegir la posición de inicio, Ahora la letra B empieza a parpadear, pulse el botón y la letra B dejan de parpadear.
Ahora AB modo de repetición establecido con éxito. Y el reproductor sólo reproducirá el sonido que acabas de configurar hasta que pulses el botón de nuevo para cancelar el modo de repetición y reanudar la reproducción normal.
6.Ajuste del ecualizador
En la interfaz de reproducción de música, pulse el botón y, a continuación, seleccione el ecualizador. El reproductor viene preconfigurado con varios modos de sonido, como Rock, Pop, Clásica, Jazz, Hip Hop, etc. Puedes elegir el modo de sonido adecuado según tus preferencias personales y el género musical.

Atención:

1. SOLO 4000 pistas de música pueden ser mostradas en las listas de música, por favor vaya a las carpetas para encontrar las pistas completas.
2. Si su ordenador no detecta el reproductor MP3, actualice el controlador USB a la versión 2.0 o pruebe con otro cable. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el soporte técnico de ZAQE para obtener ayuda.

(zaqecustomer@hotmail.com)

3. Para ordenar mejor tu música o audio te recomendamos que crees algunas carpetas en tu PC/Mac para ordenarlos en lugar de las 3 listas de reproducción por defecto. Una vez hecho esto Reproduce la música desde la «Vista de carpetas».

➢ Radio FM

1. Entra en el menú principal y selecciona «Radio FM».
2.Conecte los auriculares (como antena), Pulse el botón M Una vez finalizada la búsqueda, puedes seleccionar una emisora deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo o introducir la frecuencia manualmente.

Si necesita marcar la emisora, pulse el botón M , seleccione Guardar en emisoras presintonizadas para guardar emisoras de uso frecuente y acceder a ellas rápidamente.

3.Pasos para iniciar la grabación de radio FM

(01). En la interfaz de reproducción de radio, pulse el botón M para elegir « Iniciar grabación de radio FM, pulse el botón ⏯ entrar en la interfaz de grabación, pulse el botón ⮌ para confirmar si desea guardar la grabación y salir.

(02). Pulse el botón M y elija «Archivo de grabación FM» para seleccionar cada archivo y reproducirlo como desee.

4.Pasos para seleccionar diferentes bandas FM En la interfaz de reproducción de radio, pulse el botón ☰ y elija « Tuner Region » para ajustar cada banda FM como desee:

Banda común：87,5 MHZ ~ 108,0 MHZ
Banda Europea：87.5 MHZ ~ 108.0 MHZ
Banda japonesa：76 MHZ ~ 90 MHZ

Atención:

01. Los auriculares con cable son necesarios como antena para la función de radio FM.
02. Conecte los auriculares con cable cuando reproduzca la radio FM en modo Bluetooth.

➢ Grabadora

1. Acceda al menú principal y seleccione la función «Grabar».Pulse el botón M , ajusta el formato del archivo de grabación (WAV/MP3), bitrate (256/512/768/1024/1536kbps).
2.Pulse el botón ⏯ Iniciar grabación, el dispositivo grabará sonido a través del micrófono incorporado.
3.Pulse el botón ⮌ para detener la grabación cuando haya finalizado, pulse el botón M seleccione Biblioteca de grabaciones para ver los archivos de grabación.

➢ Libro electrónico

1.Guarde el archivo TXT del libro electrónico en la carpeta «E-book» del reproductor.
2. Entre en el menú principal y seleccione la función «eBook».
3. Busque y seleccione el archivo de libro electrónico y haga clic en Abrir.
4. La interfaz de lectura actual puede Pulsar el botón M , puedes añadir/eliminar marcadores, seleccionar el número de páginas, capítulos, etc.

➢ Fotografía

Una vez que haya guardado una imagen en una carpeta, seleccione la función «Imágenes» en el menú principal para verla y pulse el botón M para borrarlo.

➢ Vídeo

1. Sólo admite formatos: AVI con resolución: 240*240.
2.Después de guardar el archivo de vídeo en la carpeta, puede reproducirlo seleccionando la función «Vídeo» en el menú principal, pulse ⏯ pausa, seguir jugando y pulsar prolongadamente ⏮ ⏭ para avanzar y retroceder rápidamente.
3.Convierte vídeo con la herramienta de conversión de vídeo. Póngase en contacto con el servicio ZAQE para conseguirlo si es necesario.
(zaqecustomer@hotmail.com)

➢ Podómetro

Acceda al menú principal → Haga clic en el icono «Podómetro», la primera vez que lo utilice, deberá configurar sus parámetros personales (altura, peso, zancada), el sistema calculará con precisión los datos del ejercicio en función de los mismos.

➢ Herramientas (despertador, calendario, cronómetro)

Acceda al menú principal, seleccione «Herramientas» - función «Despertador», haga clic en «Añadir despertador», configure la hora de la alarma, el periodo de repetición (todos los días / de lunes a viernes, etc.) y seleccione música o tono de llamada como tono de alarma. Puede elegir música o tono de llamada como tono de alarma.

➢ Ajustes

Entrar en «Configuración» en la interfaz principal, elegir o establecer cada función aquí. Puntos necesitan saber a continuación:

1.Temporizador de retroiluminación (apagado automático de pantalla)

La pantalla se apagará automáticamente cuando no estés utilizando ninguna aplicación. Puedes ajustar el tiempo: 10 seg/20 seg/30 seg/nunca. Pulse el botón ⏯ para guardar el ajuste.

2.APAGADO AUTOMÁTICO

1 a 99 MINUTOS: Independientemente de cualquier operación, la máquina se apagará automáticamente cuando el tiempo alcance el tiempo especificado que usted haya establecido. Pulse el botón ⏯ para guardar el ajuste.

3.Fecha y hora

Ajuste de la hora: Ajuste el formato de hora que desee (formato de 12 horas/24 horas). Pulse el botón ⏯ para guardar los ajustes.

Ajuste de la fecha: Ajuste el formato de fecha que desee (MM DD AAAA), etc. Pulse el botón ⏯ para guardar los ajustes.

4.Formatear el dispositivo

Antes de formatear tu dispositivo, recuerda hacer una copia de seguridad de todos tus archivos o no podrás recuperarlos.

La memoria de las tarjetas MP3 y micro SD se ordenará por tiempo de edición, el primer archivo que se introduzca aparecerá en la parte superior de la lista.

Si cambiaste el nombre del archivo o hiciste alguna otra modificación, el archivo pasará al final de la lista. Este truco sólo funciona para «Carpeta» , no «Música» .

Formas de clasificar el audio por orden alfabético:

1. Prepare los archivos del audiolibro en su PC/MAC.
2. Asegúrese de que estos archivos están en el orden correcto por nombre de archivo. Por ejemplo, «01 xxx», «02 xxx»... «50 xxx».
3. Ahora conecta tu reproductor mp3 y listo para transferir.
4. Crea una carpeta en el reproductor mp3 y ponle el nombre que desees.
5. Selecciona todos los archivos de audio y no los copies ni cortes.(Importante).
6. Cuando todos los archivos estén seleccionados, mueva el ratón por encima del primer archivo de audio (es decir, «01 xxx») y, a continuación, haga clic con el botón derecho y copie. (Importante)
7. Pega estos archivos en la carpeta de tu reproductor mp3, asegúrate de que todos los archivos están pegados en el orden correcto. De lo contrario, elimínelos todos y vuelva a realizar el paso 5.
8. Desenchufa el reproductor mp3, y ve a la carpeta con los archivos, deben estar en el orden correcto.

Asistencia y resolución de problemas

1. Por qué mi ordenador no reconoce el reproductor MP3?

ZAQE Mp3 Player puede ser emparejado con el último controlador USB para todos los sistemas informáticos. Por favor, actualice su controlador USB a la versión 2.0 antes de conectar el reproductor MP3 o pruebe con otro cable de carga. Si sigue sin poder conectar el reproductor al ordenador, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZAQE para obtener más ayuda.
(zaqecustomer@hotmail.com).

2. Cómo insertar correctamente la tarjeta SD en la ranura?
Empújela con la punta de la uña hasta que oiga un «¡Click! «Empuje de nuevo y la tarjeta saldrá de la ranura para tarjetas SD.

3. La conexión Bluetooth es inestable/no se puede emparejar?
Asegúrate de que dispositivos como los altavoces no están conectados a otros dispositivos Bluetooth (como teléfonos móviles). Compruebe la compatibilidad de la versión de Bluetooth.

4. La canción no se puede reproducir/se muestra distorsionada?
Confirma que el formato de audio es compatible (MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/AAC) y evita los símbolos especiales en los nombres de archivo.

5. No hay señal en la radio FM?
Asegúrate de conectar los auriculares con cable como antena, prueba a ajustar manualmente la frecuencia o cambia la ubicación (señal deficiente en zonas altas /sótanos).

Sugerencias de mantenimiento:
1.Evite altas temperaturas/humedad (afecta a la vida de la batería).
2.Actualización del firmware (si tiene algún requisito, puede ponerse en contacto con el cliente para mejorar el firmware y obtener el firmware más reciente).