Wireless Controller

Instruction Manual



EC REP Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277 40237 Dusseldorf Westfalen DE
info@apex-ce.de


Manufacturer: Huizhou Rong Hui Technology Co.,Ltd
Address: Dazhou No.1 Industrial Zone, Liboshui Village,
Shiwan Town, Boluo County
euservice168@outlook.com


RH-5188

Please read and follow the manual carefully for proper use of the product.
Keep the manual in a safe place for future reference.

Scan the QR code
to get Technical Support and Warranty Services


1. Gamepad Concept

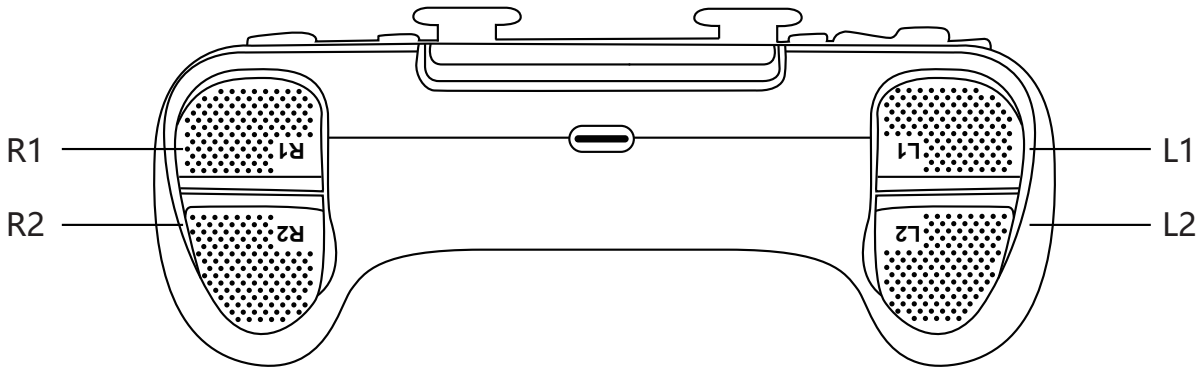

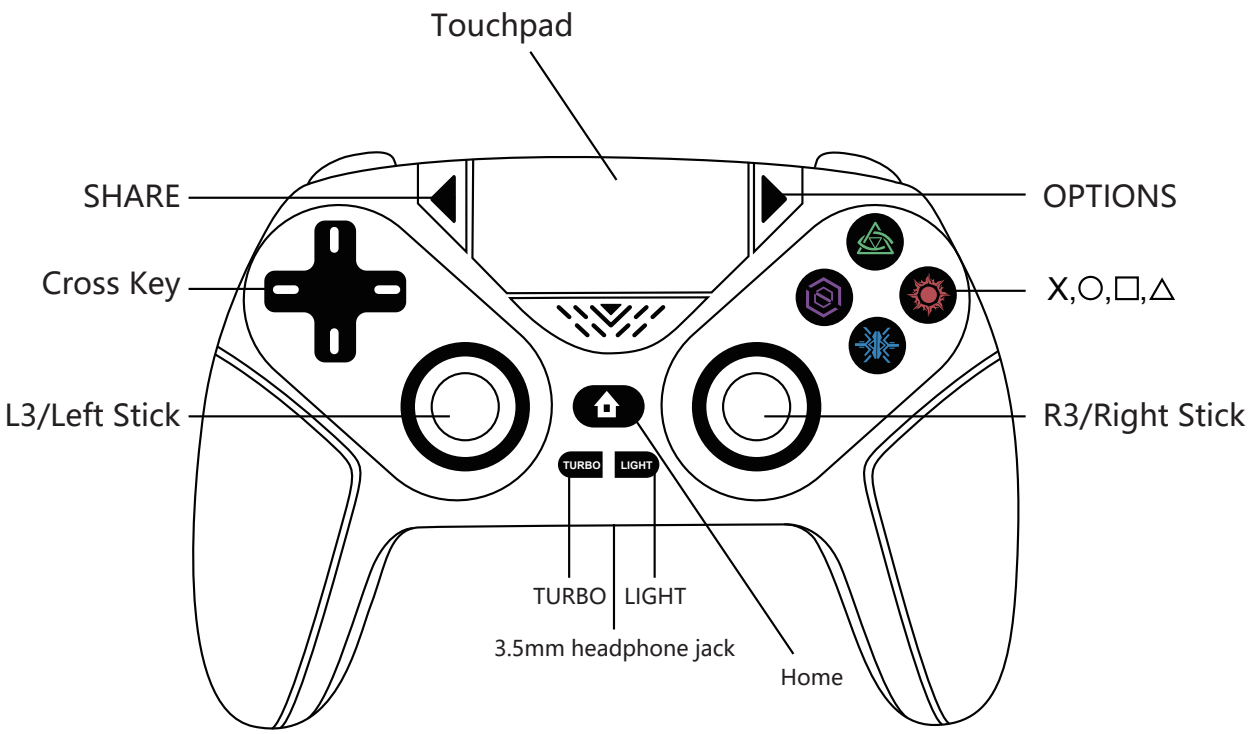

2. PS5 Host Connection Method

!!! Note: The first time a new controller connects to PS5, a wired connection is required.

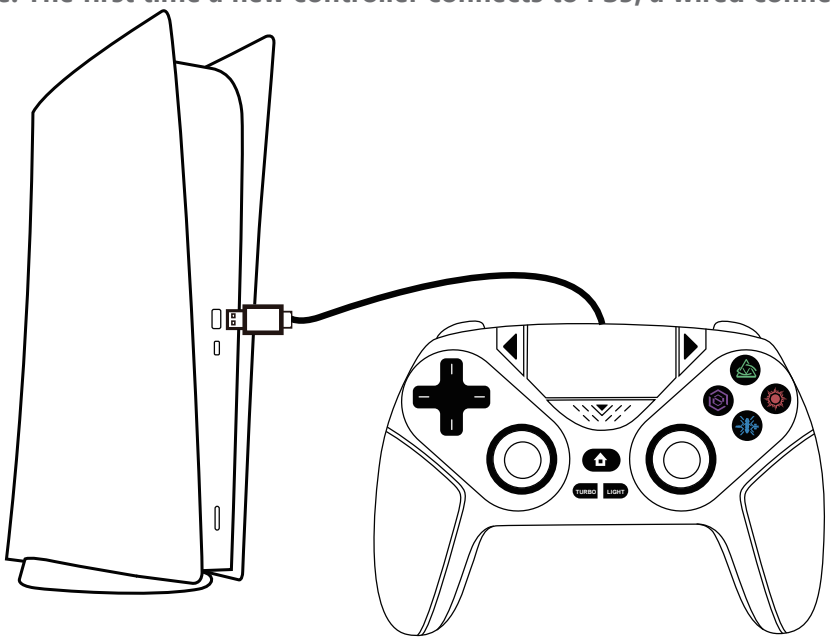

1.When the controller is turned off, connect it to PS5 via USB cable, then press the "PS button" to connect to PS5.



2. When the wired connection is successful, disconnect the USB cable and press the " PS" button to connect to PS5 wirelessly.


3.PC Wired Connection




1 Power on the PC

2 The controller connects to the computer via a USB-C cable.

4.Bluetooth connection-PC

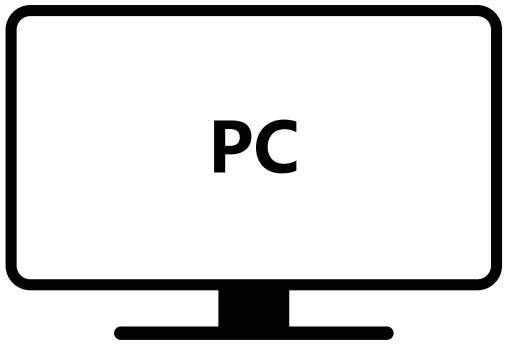

1 Turn on Bluetooth on the PC.

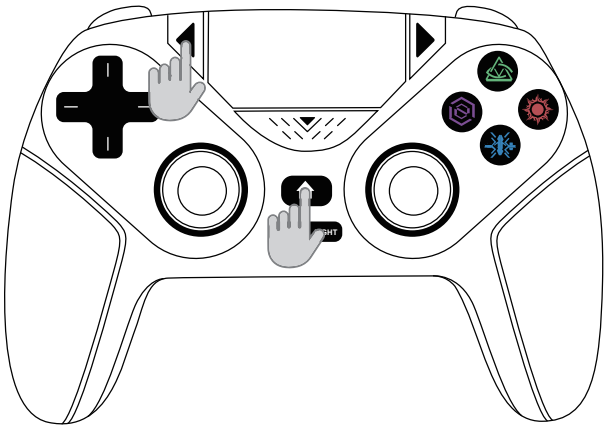


2 First press and hold the key, then press the PS key combination (+PS), press and hold for 3 seconds, the indicator light flashes, the controller enters the pairing state, and then release the button.

3 Search for Bluetooth "DualSenes Wireless Controller" and click to connect.

5.MACRO Programming Function

①Press the SET key for 3 seconds,P indicator light flashing slowly,and the motor vibrates.

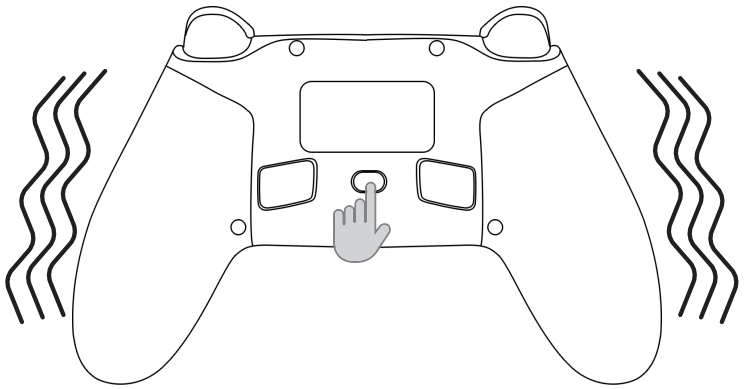


②Press any function key ↑, ↓, ←, →, ×,○,□,△, L1, L2, L3, R1, R2, R3 and record key press and release times

(The macro programming can record a maximum of 24 key values)




③Afetr recording,press ant key of PL/PR,the motor vibrates and the P indicator is always on, the button programming is successful.

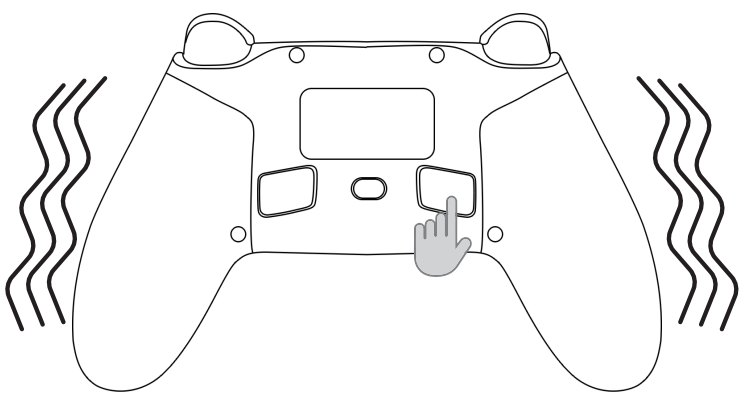


6. Clear Macro Programming Function

①Press and hold the SET button for 5 seconds, the indicator light flashes slowly, and the motor vibrates.

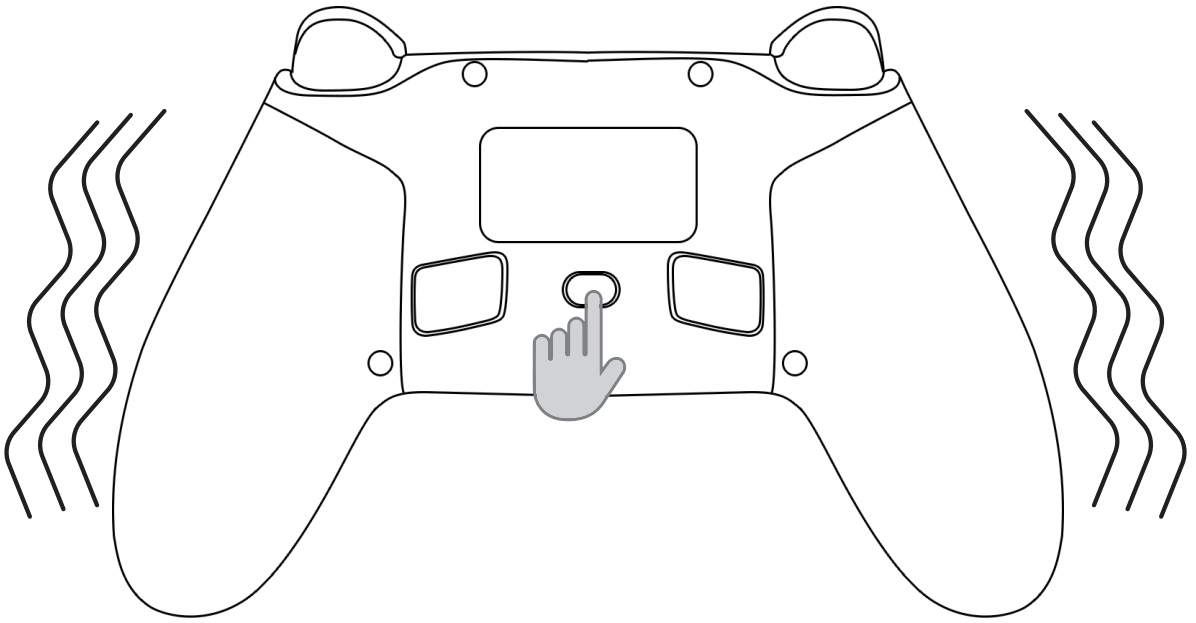

②Press the PL/PR button, the indicator light stays on, the macro setting is canceled, and the motor vibrates.

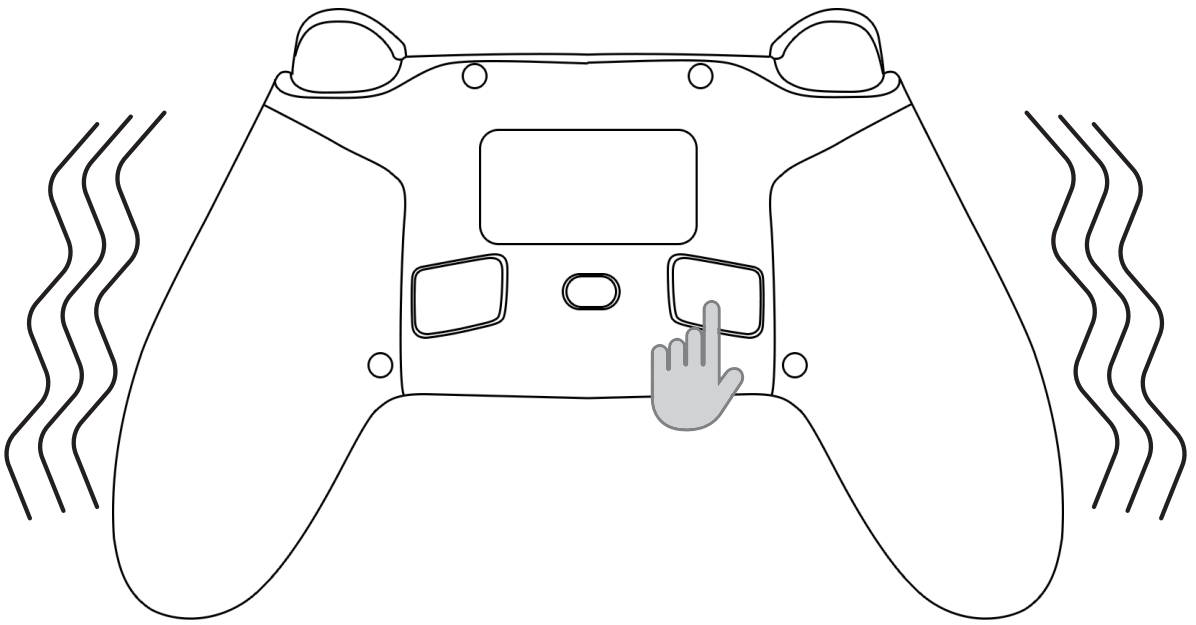

7. Turbo Function

1 Long press any function key (X,○,□,△, LB, LT, RB, RT)



2 Long press any function key (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



3 3.Turn off the turbo connection function, just operate above

8. RBG Lights



1 Press the "Light" button to switch lighting colors.

2 The colors: colorful transformation - single - color cyclic transformation - solid red - solid blue - solid green - solid pink - solid orange - solid cyan - solid purple.


3 Long Press the "Light" button for 3 seconds,turn on or off the RGB lighting (including button lights).

9. Trigger and 3D Joystick Calibration



①Hold the "⧉ + ☰" buttons, then use the USB cable and power on.
The Home button will flash quickly.



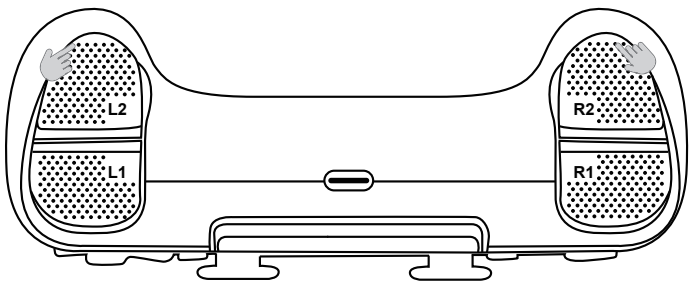

②Press L2/R2 triggers 2 - 3 times, rotate those two 3D joysticks 2 - 3 circles each.
Then long - press X key for 1 second to confirm. The Home key will stay on .
Calibration is done; power off to save.

⚠ Precautions

. Please do not store this product in a humid or high-temperature place;
. Do not knock, beat, stick, pierce, or attempt to disassemble the product, to avoid unnecessary damage to the product;
. Avoid water or other liquids entering the Gamepad, which may affect the function of the Gamepad;
. Do not charge the Gamepad near fire or other heat sources;
. Do not place heavy objects on this product;
. Do not touch the port with your hands, and do not put foreign objects into the port;
. Non-professionals should not disassemble this product, otherwise it will not be covered by the after-sale warranty;
. Children should use this product under the supervision of an adult.

※ Troubleshooting

√ Why is the controller not recognized on smart Android TV?

1. Confirm whether the smart Android TV USB interface is working properly
2. The power supply of the smart Android TV is insufficient, resulting in unstable USB voltage
3. Try to unplug the smart Android TV USB port and try another USB port

√ Why can't the controller be used in the game?

1. The game itself does not support controller peripherals
2. You need to set the Gamepad in the game before you can use it

√ Why can't the Gamepad vibrate?

1. The game itself does not support vibration
2. The vibration function is not turned on in the game settings

Warranty Card

English

Product number:	Purchase date:
Dealer:	Username:
Contact numbr:	E-mail:
User address:	


Warranty record


Username	Fault description	Maintenance date	Signature

Certificate

Inspector

1. Gamepad-Konzept

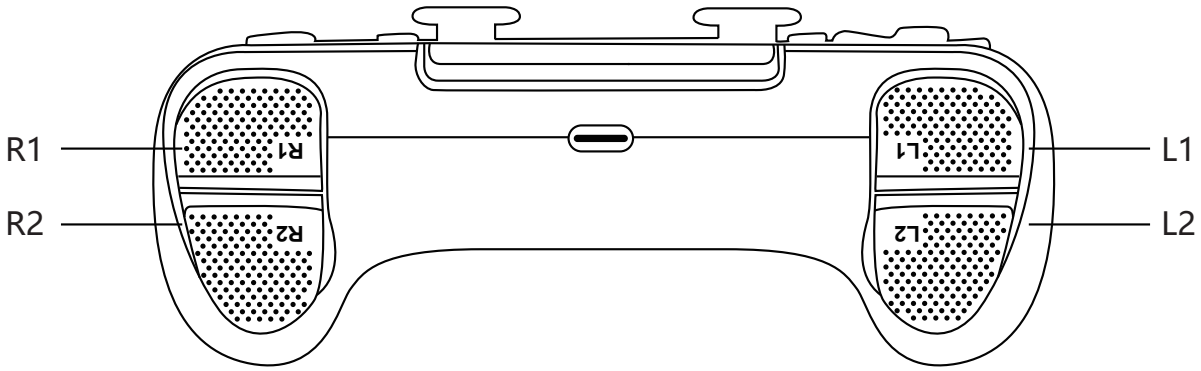

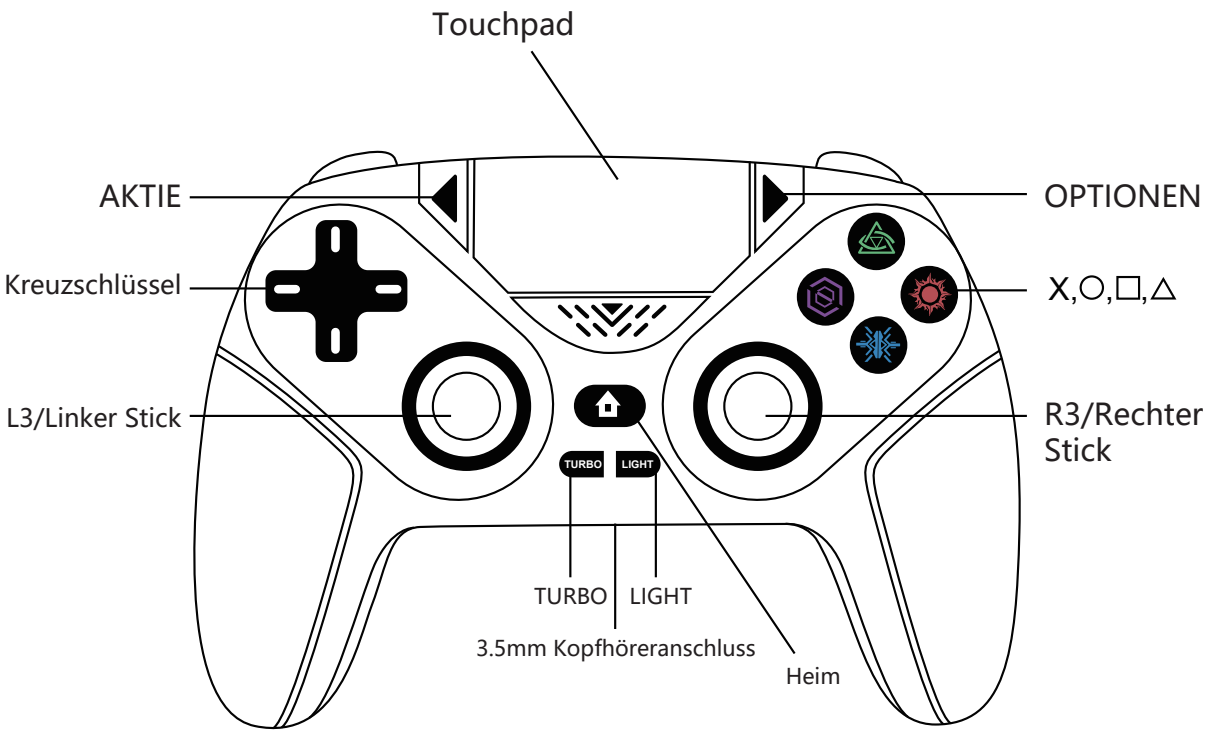

2. PS5 Host-Verbindungsmethode

!!! Hinweis: Wenn ein neuer Controller zum ersten Mal mit der PS5 verbunden wird, ist eine kabelgebundene Verbindung erforderlich.



1.Wenn der Controller ausgeschaltet ist, verbinde ihn über ein USB-Kabel mit der PS5 und drücke dann die “PS-Taste ” zum Verbinden mit PS5.



2. Wenn die kabelgebundene Verbindung erfolgreich ist, trennen Sie das USB-Kabel und drücken Sie die “PS” -Taste zum drahtlosen Verbinden mit PS5.


3.Kabelgebundene PC-Verbindung




1 Schalten Sie den PC ein

2 Die Verbindung zum Computer wird über ein USB-C-Kabel zum Controller hergestellt.

4.Bluetooth-Verbindung-PC

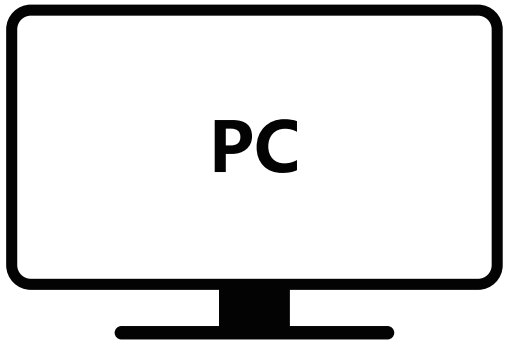

1 Schalten Sie Bluetooth am PC ein.

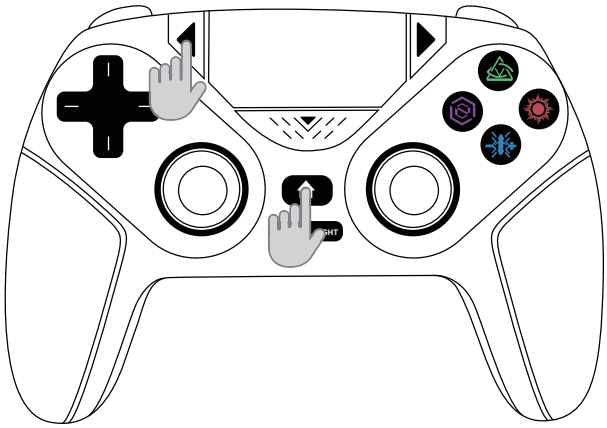


2 2.Zuerst die Taste gedrückt halten, dann die PS-Tastenkombination (+PS) drücken, 3 Sekunden lang gedrückt halten, die Kontrollleuchte blinkt, der Controller wechselt in den Kopplungszustand, dann die Taste loslassen.

3 3.Suchen Sie nach Bluetooth „DualSenes Wireless Controller“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.

5.MACRO-Programmierfunktion


①Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang. Die P-Anzeige blinkt langsam und der Motor vibriert.

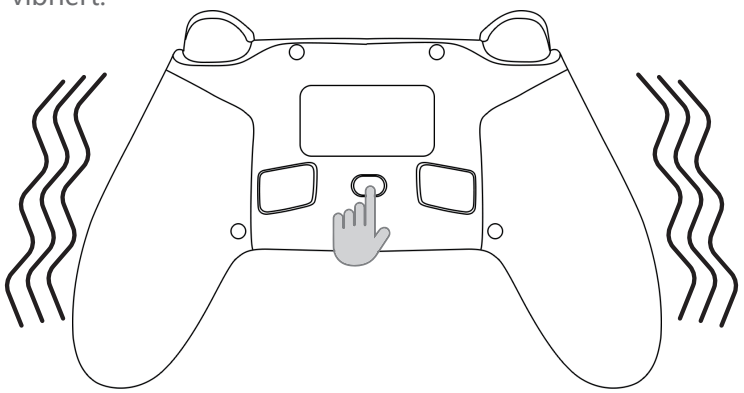

② Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste ↑, ↓, ←, →, ×,○,□,△, L1, L2, L3, R1, R2, R3 und zeichnen Sie die Anzahl der Tastendrücke und -loslassen auf
(die Makroprogrammierung kann maximal 24 Tastenwerte aufzeichnen).




③Drücken Sie nach der Aufzeichnung die PL/PR-Taste. Der Motor vibriert und die P-Anzeige leuchtet dauerhaft. Die Tastenprogrammierung war erfolgreich.

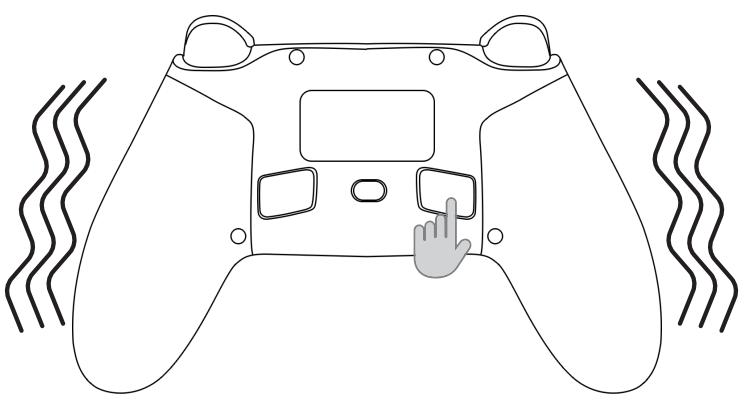


6. Makro-Programmierfunktion löschen

① Halten Sie die SET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, die Kontrollleuchte blinkt langsam und der Motor vibriert.

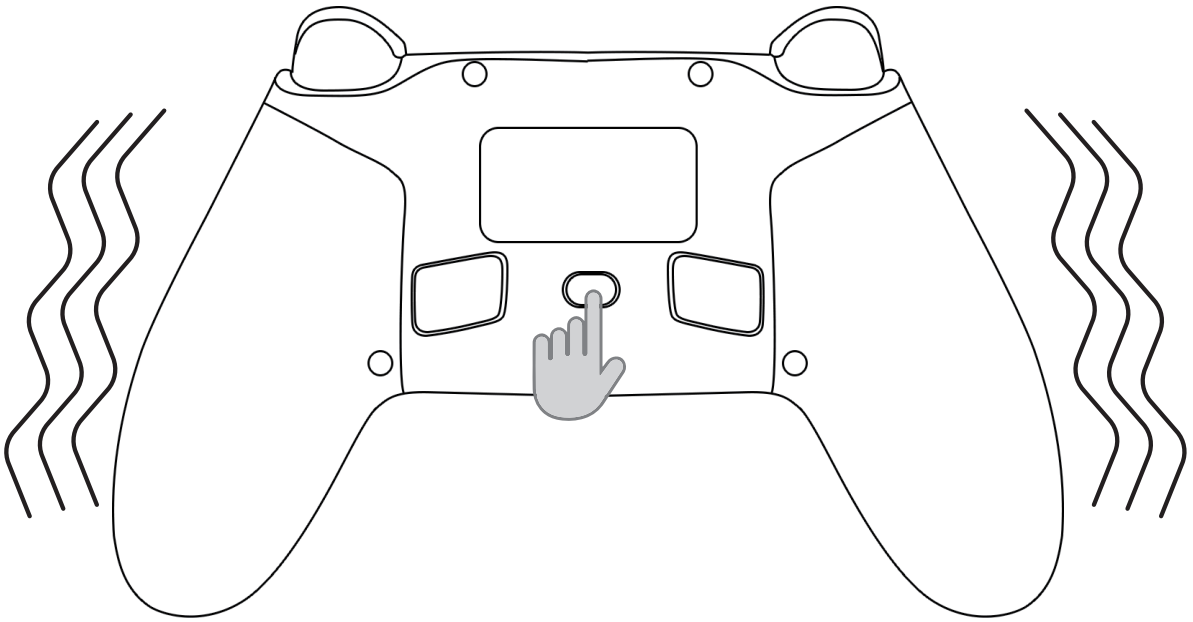

②Drücken Sie die PL/PR-Taste, die Kontrollleuchte leuchtet konstant, die Makroeinstellung wird abgebrochen und der Motor vibriert.

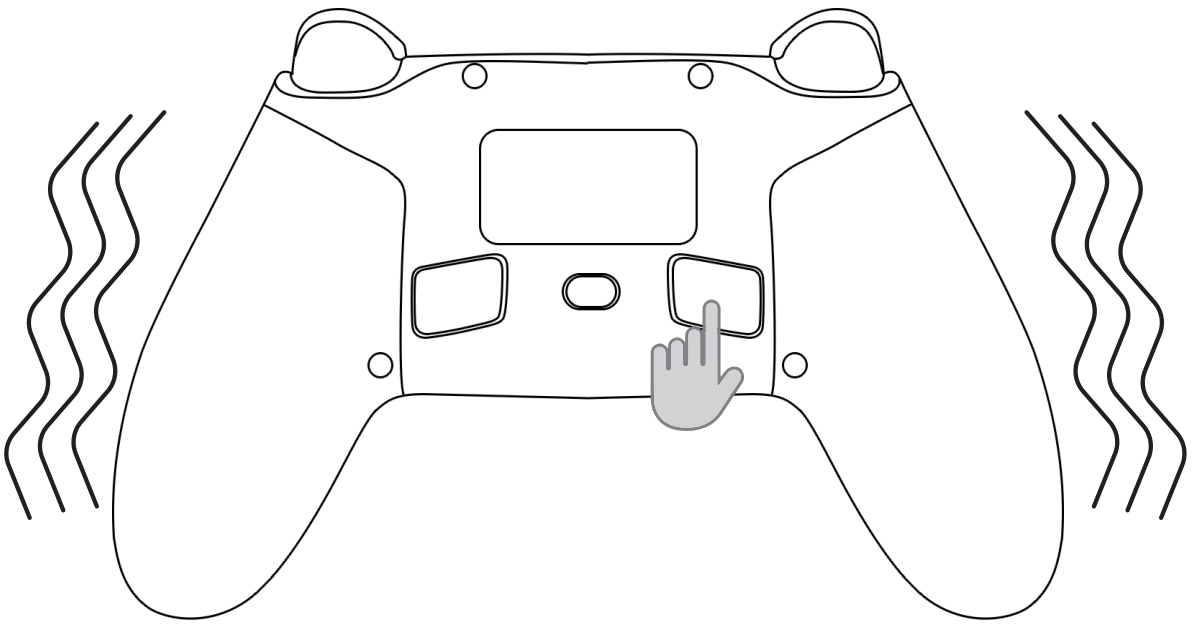

7. Turbo-Funktion

1 .Langdrücken Sie eine beliebige Funktions Taste (X、○、□、△, LB, LT, RB, RT).



2 Drücken Sie gleichzeitig die Turbo-Taste. Dann hat die Funktions Taste die Turbo-Verbindungsfunktion.



3 3.Um die Turbo-Verbindungsfunktion auszuschalten, führen Sie einfach die obigen Schritte aus.

8. RGB - Beleuchtung




1 .Drücken Sie die Taste "Light", um die Beleuchtungsfarben umzuschalten.


2 .Die Farben: bunt wechselnd – einfarbig zyklisch wechselnd – einheitlich rot – einheitlich blau – einheitlich grün – einheitlich rosa – einheitlich orange – einheitlich cyan – einheitlich lila Halten Sie die Taste "Light" für


3 Sekunden lang gedrückt, um die RGB - Beleuchtung (einschließlich der Tastenbeleuchtung) ein- oder auszuschalten.

9. Trigger- und 3D - Joystick - Kalibrierung

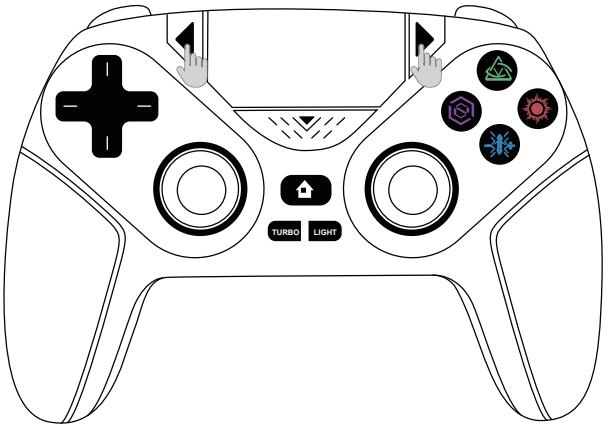

①Hold the "+" buttons, then use the USB cable and power on.
The Home button will flash quickly.

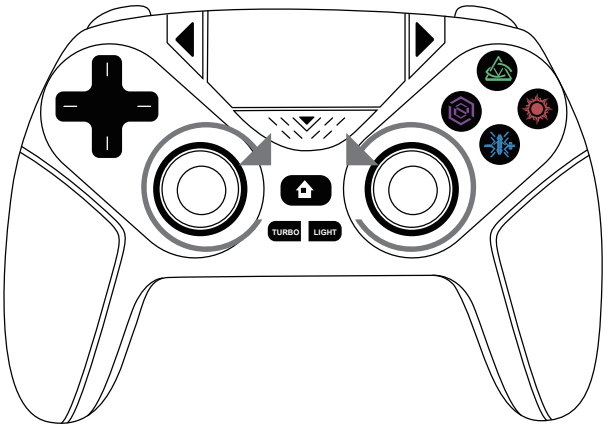

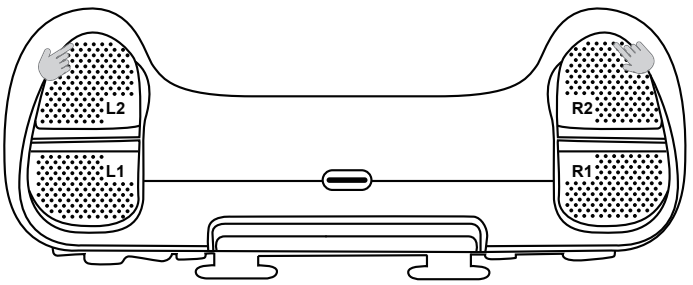

②Sekunden lang gedrückt, um die RGB - Beleuchtung (einschließlich der Tastenbeleuchtung) ein- oder auszuschalten.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

. Bitte lagern Sie dieses Produkt nicht an einem feuchten Ort oder bei hohen Temperaturen.
. Vermeiden Sie Stöße, Schläge, Stiche oder Versuche, das Produkt zu zerlegen, um unnötige.
. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gamepad, da diese die Funktion des Gamepads beeinträchtigen können.
. Laden Sie das Gamepad nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf.
. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt;
. Berühren Sie den Anschluss nicht mit den Händen, und stecken Sie keine Fremdkörper in den Anschluss.
. Nichtfachleute sollten dieses Produkt nicht zerlegen, da es sonst nicht von der Garantie abgedeckt wird.
. Kinder sollten dieses Produkt nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

※ Fehlersuche

√ Warum wird der Controller auf dem Android TV nicht erkannt?

1. Überprüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle des Android-TVs richtig funktioniert.
2. Die Stromversorgung des smarten Android TV ist unzureichend, was zu einer instabilen USB-Spannung führt.
3. Versuchen Sie, den USB-Anschluss des Smart Android TV zu trennen und einen anderen USB-Anschluss zu verwenden.

√ Warum kann der Controller nicht im Spiel verwendet werden?

1. Das Spiel selbst unterstützt keine Controller-Peripheriegeräte.
2. Sie müssen das Gamepad im Spiel einstellen, bevor Sie es verwenden können.

√ Warum kann das Gamepad nicht vibrieren?

1. Das Spiel selbst unterstützt keine Vibration.
2. Die Vibrationsfunktion ist in den Spieleinstellungen nicht aktiviert.

Garantiekarte


Produkt-Nummer:	Kaufdatum:
Händler:	Benutzername:
Kontakt-Nr:	E-mail:
Adresse des Benutzers:	


Garantiesatz

Benutzername	Beschreibung des Fehlers	Datum der Wartung	Unterschrift

Bescheinigung	
	Inspektor


1. Concept de manette de jeu

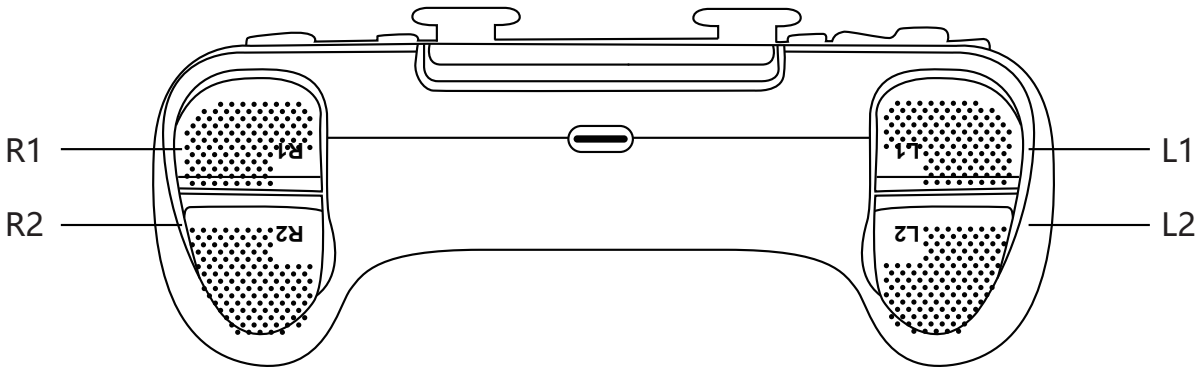

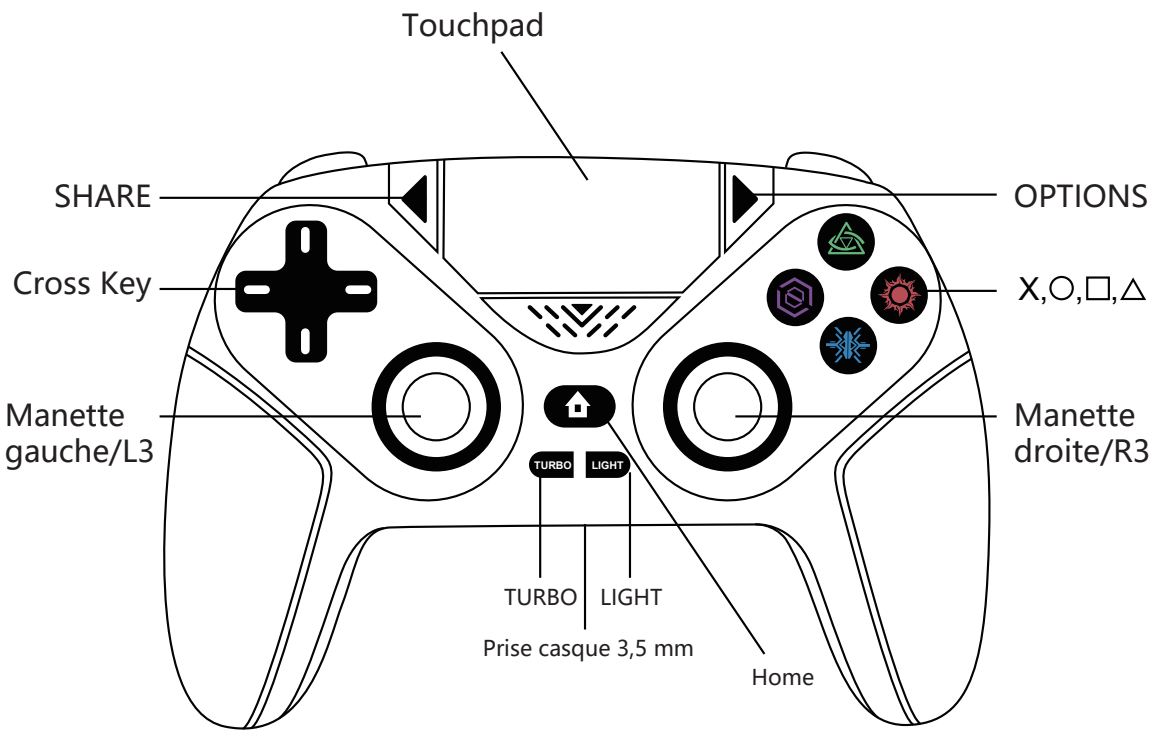

2. Méthode de connexion à l'hôte PS5

!!! Remarque : la première fois qu' une nouvelle manette se connecte à la PS5, une connexion filaire est requise.

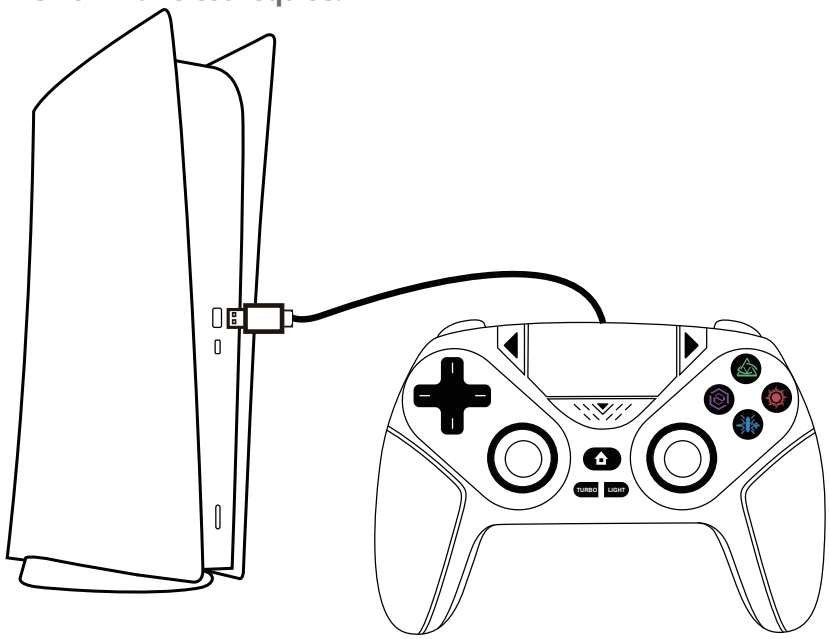

1. Lorsque le contrôleur est éteint, connectez-le à la PS5 via un câble USB, puis appuyez sur le « bouton PS » pour vous connecter à la PS5.



2. Lorsque la connexion filaire est réussie, déconnectez le câble USB et appuyez sur le bouton « PS » pour vous connecter sans fil à la PS5.


3. Connexion filaire au PC




1 Allumez le PC.

2 Le contrôleur se connecte à l'ordinateur via un câble USB-C.

4. Connexion Bluetooth-PC

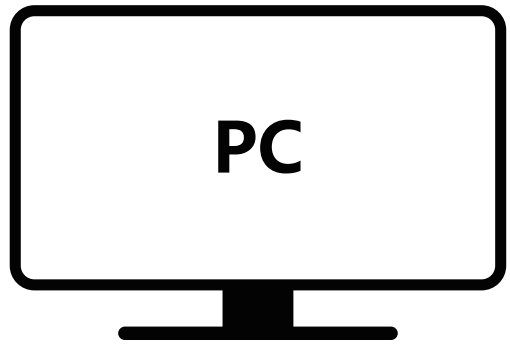

1 Activez le Bluetooth sur le PC.

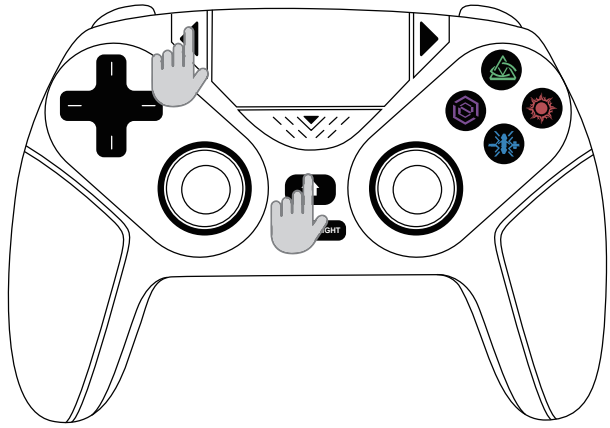


2 Appuyez d'abord sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la combinaison de touches PS (+PS), maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le voyant lumineux clignote, la manette entre dans l'état de couplage, puis relâchez le bouton.

3 Recherchez Bluetooth « DualSenes Wireless Controller » et cliquez pour vous connecter.

5.Fonction de programmation MACRO


①Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, le voyant P clignote lentement et le moteur vibre.

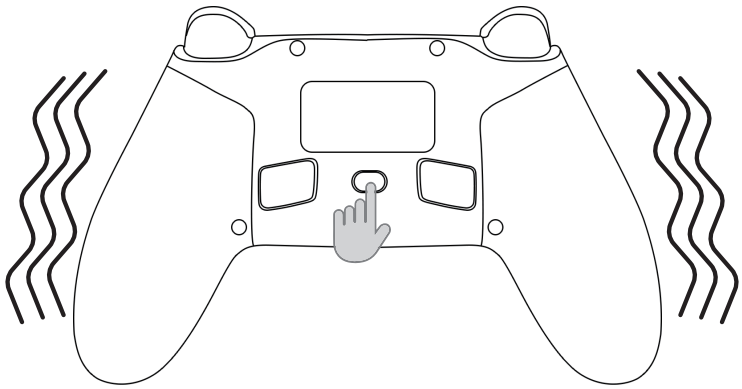

② Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction ↑, ↓, ←, →, ×, ○, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3 et enregistrez les temps d'appui et de relâchement des touches (la programmation macro peut enregistrer un maximum de 24 valeurs de touches)




③Après l'enregistrement, appuyez sur la touche ant de PL/PR, le moteur vibre et le voyant P est toujours allumé, la programmation des boutons est réussie.

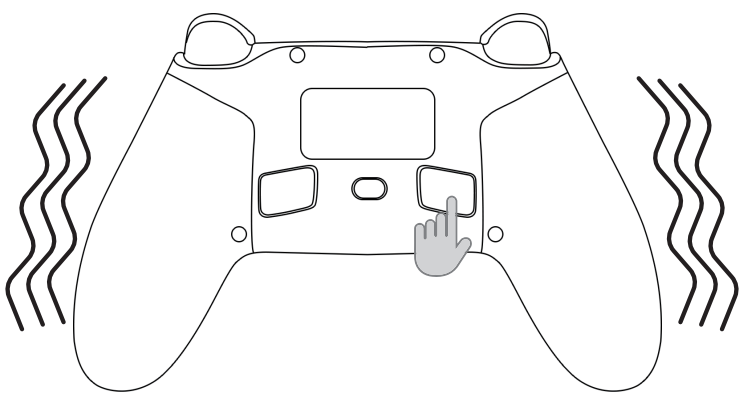


6. Fonction de programmation de macros claires

1. Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le voyant lumineux clignote lentement et le moteur vibre.

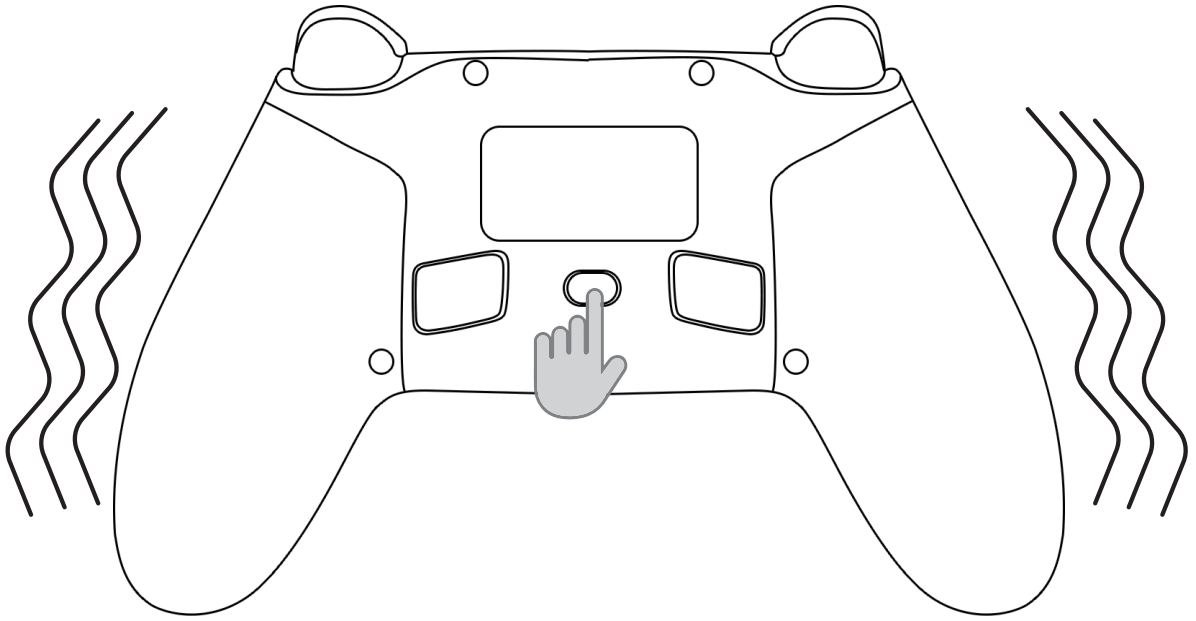

2. Appuyez sur le bouton PL/PR, le voyant lumineux reste allumé, le réglage macro est annulé et le moteur vibre.

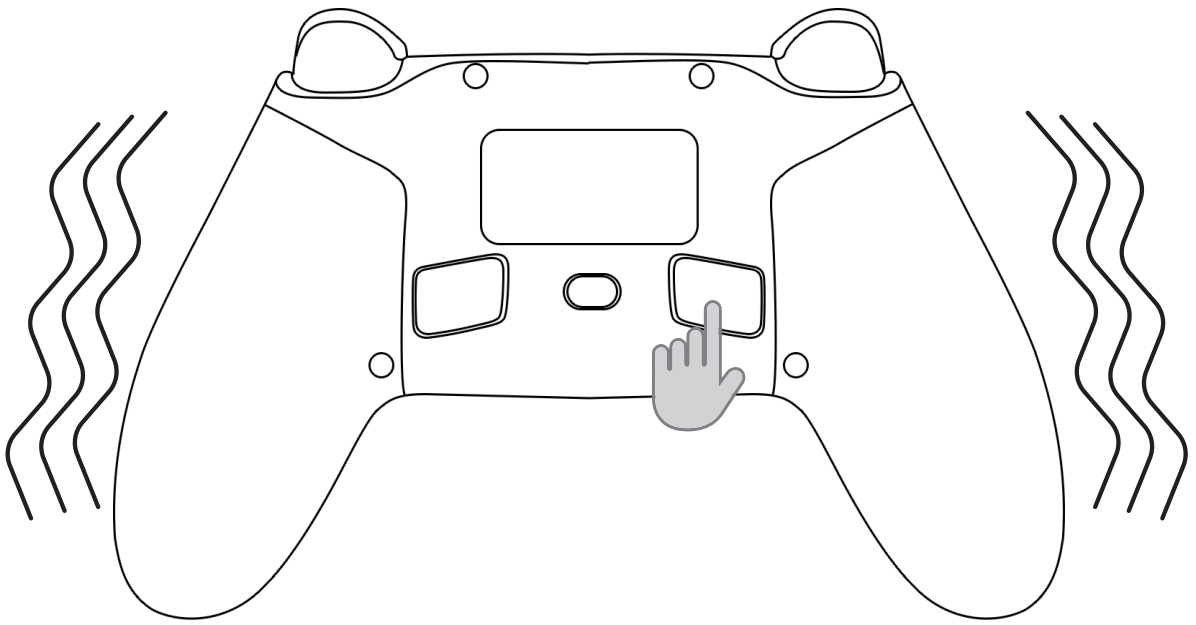

7. Fonction Turbo

1. Appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction (△、○、×、□, LB, LT, RB, RT).



2. Appuyez en même temps sur le bouton Turbo.
La touche de fonction aura alors la fonction de connexion Turbo



3. Pour désactiver la fonction de connexion Turbo, effectuez simplement les opérations décrites ci-dessus.

8. Lumières RGB



1. Appuyez sur le bouton "Lumière" pour changer de couleur d'éclairage.

2. Les couleurs sont : transformation multicolore - transformation cyclique en une seule couleur - rouge fixe - bleu fixe - vert fixe - rose fixe - orange fixe - cyan fixe - violet fixe.


3. 3. Long Press the "Light" button for 3 seconds,turn on or off the RGB lighting (including button lights)

9. Étalonnage des déclencheurs et des joysticks 3D



①Tenez le bouton “ +” , ensuite, utilisez le câble USB pour allumer l'appareil. Le bouton Accueil clignotera rapidement.



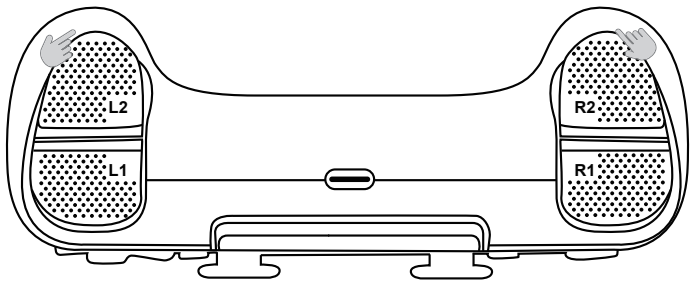

② Appuyez 2 à 3 fois sur les déclencheurs L2/R2, faites tourner chacun des deux joysticks 3D 2 à 3 fois. Ensuite, appuyez longuement sur la touche X pendant 1 seconde pour confirmer. Le bouton Accueil restera allumé. L'étalonnage est terminé ; éteignez le dispositif pour enregistrer.

⚠ Précautions

. Ne pas stocker ce produit dans un endroit humide ou à haute température.
. Ne pas frapper, battre, coller, percer ou tenter de désassembler le produit, afin d'éviter de l'endommager inutilement.
. Évitez que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans le Gamepad, car cela pourrait affecter le fonctionnement du Gamepad.
. Ne chargez pas le Gamepad à proximité d'un feu ou d'une autre source de chaleur.
. Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit.
. Ne touchez pas le port avec vos mains et n'introduisez pas d'objets étrangers dans le port.
. Les non-professionnels ne doivent pas démonter ce produit, sinon il ne sera pas couvert par la garantie après-vente.
. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

※ Résolution des problèmes

√ Pourquoi le contrôleur n'est-il pas reconnu sur la smart Android TV ?

1. Confirmez que l'interface USB de la télévision Android intelligente fonctionne correctement.
2. L'alimentation électrique de la smart Android TV est insuffisante, ce qui entraîne une tension USB instable.
3. Essayez de débrancher le port USB de la smart Android TV et essayez un autre port USB.

√ Pourquoi la manette ne peut-elle pas être utilisée dans le jeu ?

1. Le jeu lui-même ne prend pas en charge les périphériques de contrôleur
2. Vous devez configurer la manette de jeu dans le jeu avant de pouvoir l'utiliser.

√ Pourquoi le Gamepad ne vibre-t-il pas ?

1. Le jeu lui-même ne prend pas en charge les vibrations
2. La fonction de vibration n'est pas activée dans les paramètres du jeu.

Tarjeta de Garantía


Numéro du produit:	Date d'achat:
Concessionnaire :	Nom d'utilisateur :
Numéro de contact:	Courriel:
Adresse de l'utilisateur :	


Fiche de garantie

Nom d'utilisateur	Description de la panne	Date d'entretien	Signature de l'utilisateur

Certificat	
	Inspecteur


1. Gamepad Concept

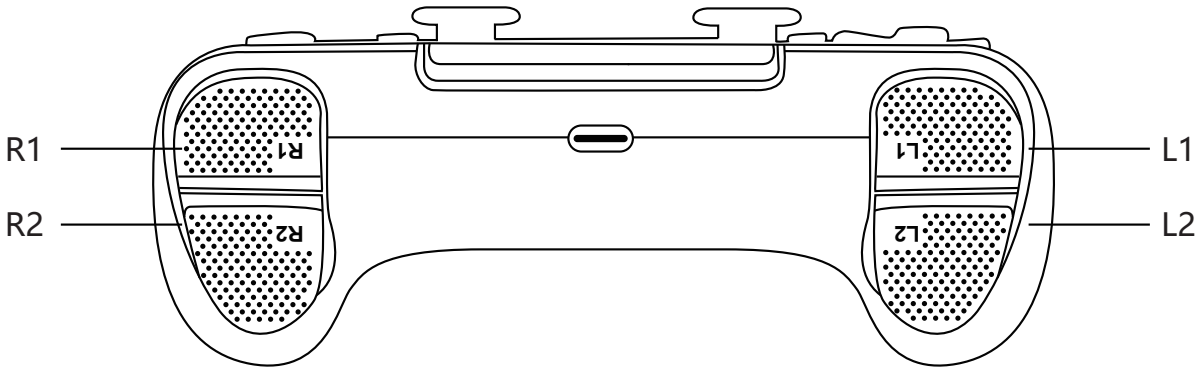

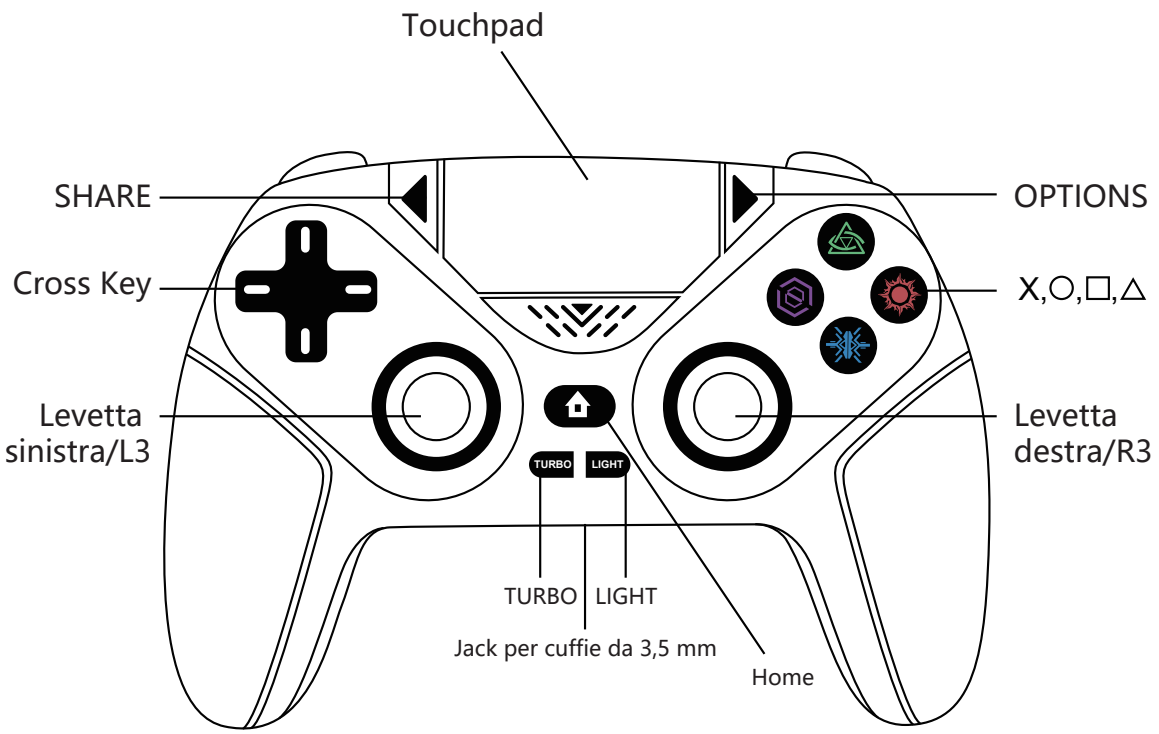

2. Metodo di connessione host PS5

!!! Nota: la prima volta che un nuovo controller si collega alla PS5, è richiesta una connessione cablata.

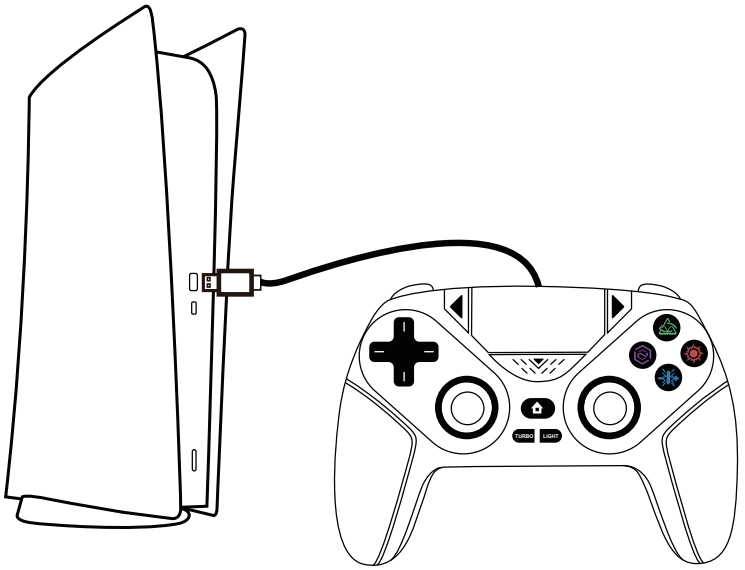


1. Quando il controller è spento, collegalo alla PS5 tramite cavo USB, quindi premi il "tasto PS" per connetterti alla PS5.



2. Una volta stabilita la connessione cablata, scollega il cavo USB e premi il pulsante "PS" per connetterti alla PS5 in modalità wireless.


3. Connessione cablata al PC

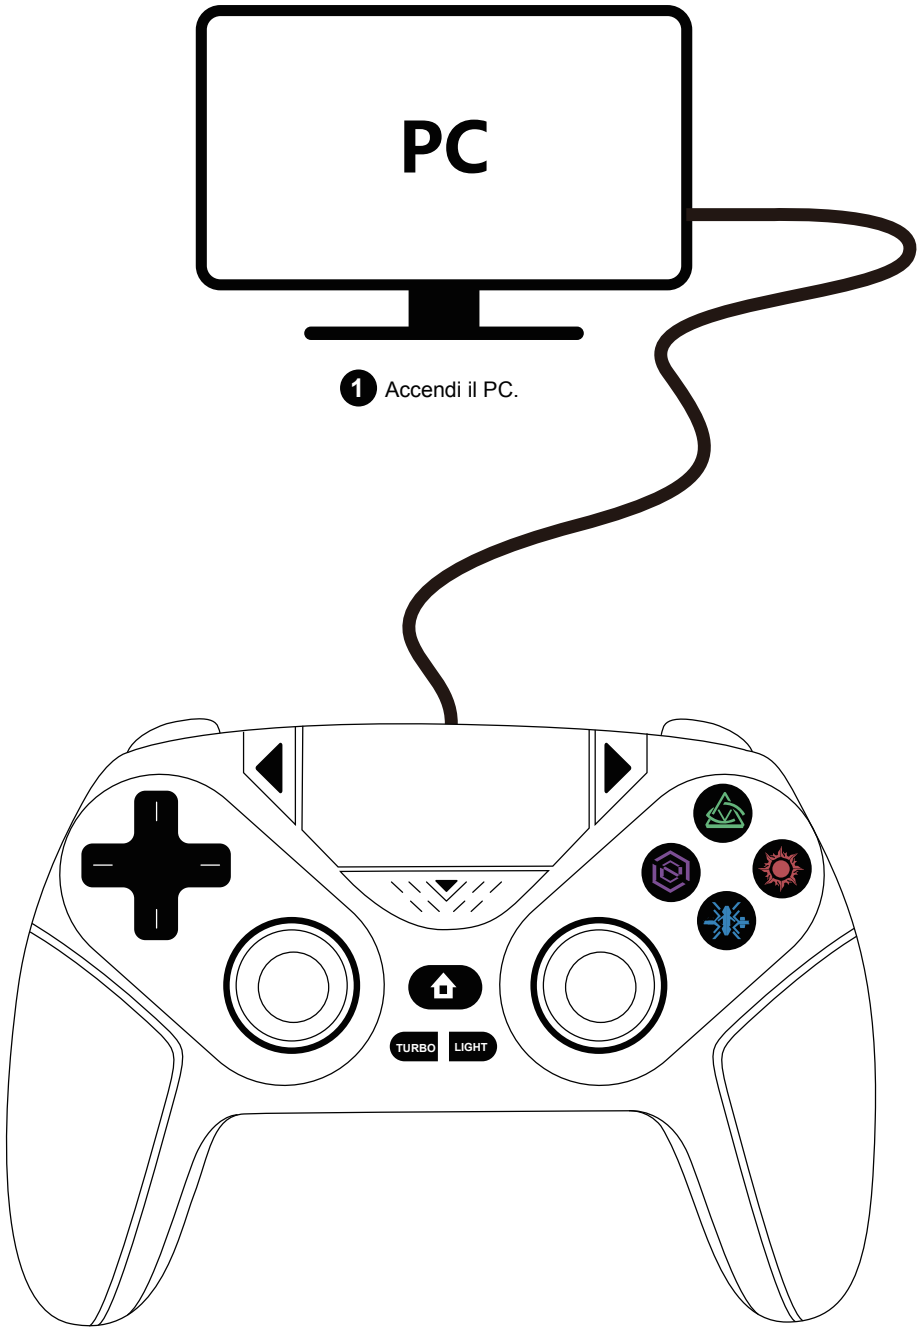

1 Accendi il PC.

2 Il controller si collega al computer tramite un cavo USB-C.

4.Connessione Bluetooth-PC

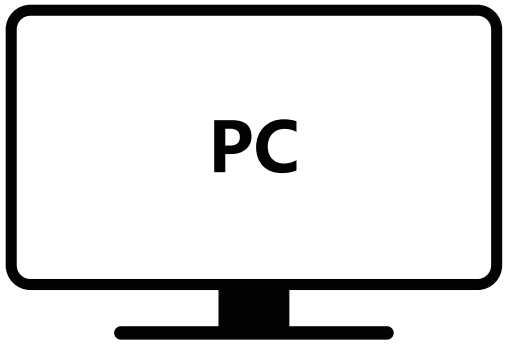

1 1.Attivare il Bluetooth sul PC.




2 Per prima cosa, tieni premuto il tasto, quindi premi la combinazione di tasti PS (+PS), tieni premuto per 3 secondi, la spia luminosa lampeggia, il controller entra nello stato di associazione, quindi rilascia il pulsante.

3 Cerca Bluetooth "DualSenes Wireless Controller" e fai clic per connetterti.

5.Funzione di programmazione MACRO


①Premere il tasto SET per 3 secondi, la spia P lampeggia lentamente e il motore vibra.

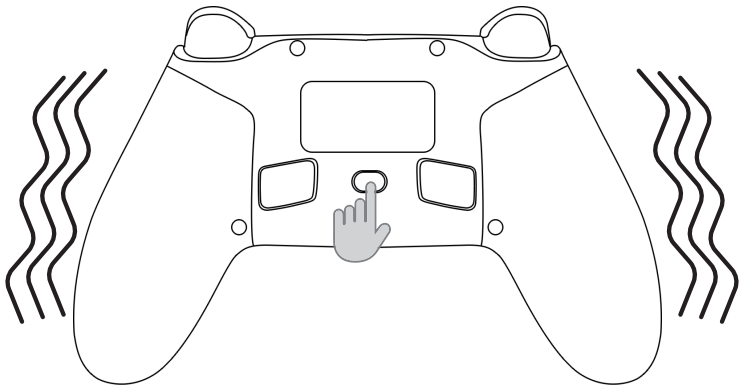

②Premere un tasto funzione qualsiasi ↑, ↓, ←, →, ×,○,□,△, L1, L2, L3, R1, R2, R3 e registrare i tempi di pressione e rilascio dei tasti
(la programmazione macro può registrare un massimo di 24 valori chiave)




③Dopo la registrazione, premere un tasto qualsiasi di PL/PR, il motore vibra e la spia P è sempre accesa, la programmazione del pulsante è riuscita.

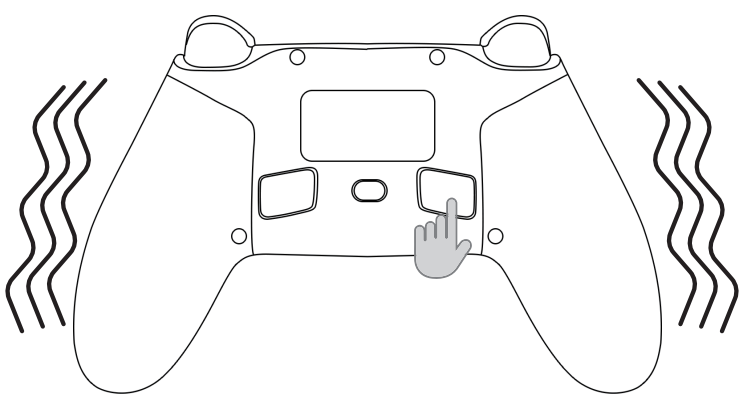


6. Funzione di programmazione macro chiara

①Premere e tenere premuto il pulsante SET per 5 secondi, la spia luminosa lampeggia lentamente e il motore vibra.

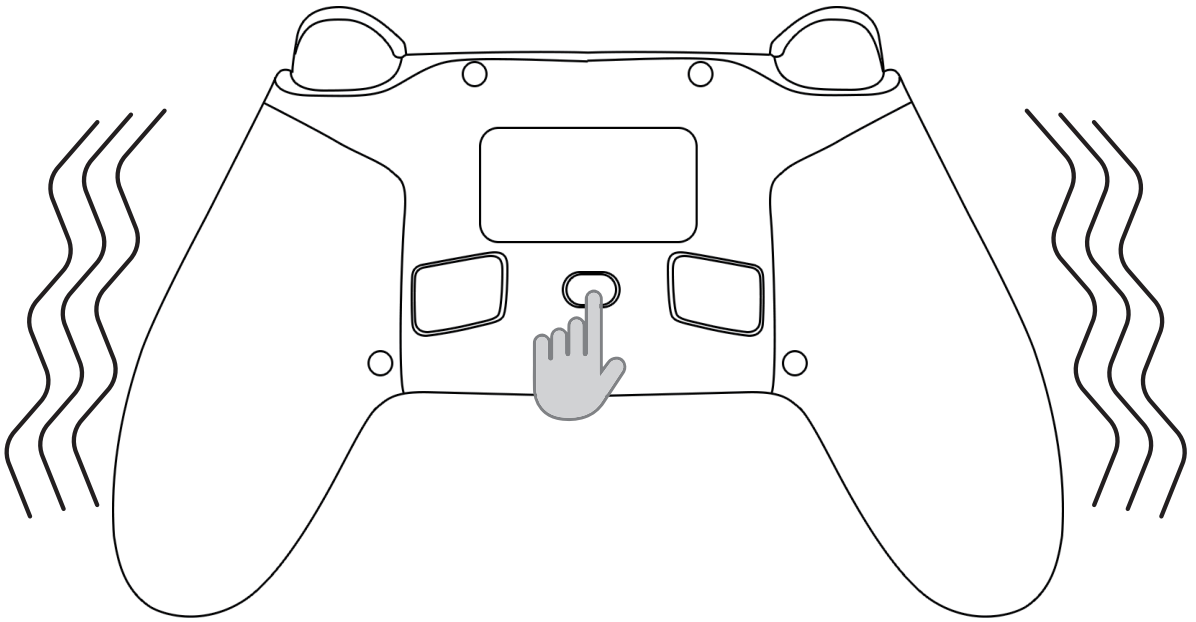

②Premere il pulsante PL/PR, la spia luminosa rimane accesa, l'impostazione macro viene annullata e il motore vibra.

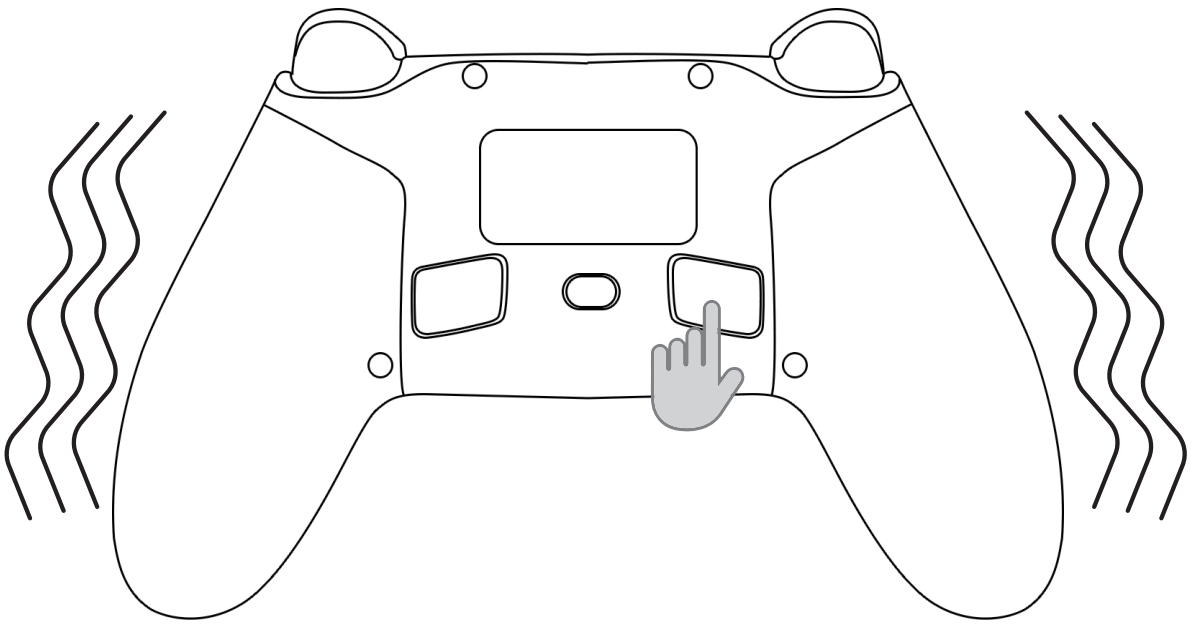

7. Funzione Turbo

1. Premi a lungo qualsiasi tasto di funzione (X,○,□,△, LB, LT, RB, RT)



2. Premi contemporaneamente il pulsante Turbo, quindi il tasto di funzione avrà la funzione di connessione Turbo



3. Per disattivare la funzione di connessione Turbo, basta eseguire le operazioni descritte sopra.

8. RBG Lights



1 Premi il pulsante "Luci" per cambiare i colori dell'illuminazione.

2 I colori: trasformazione multicolore - trasformazione ciclica monocromatica - rosso solido - blu solido - verde solido - rosa solido - arancione solido - ciano solido - viola solido.


3 Premi a lungo il pulsante "Luci" per 3 secondi per accendere o spegnere l'illuminazione RGB (compresi i luci dei pulsanti).

9. Calibrazione dei trigger e del joystick 3D



①Tieni premuti i pulsanti"⧉"+"☰", quindi utilizzare il cavo USB e premere i pulsanti:
la luce pulsante di casa apparirà rapidamente.



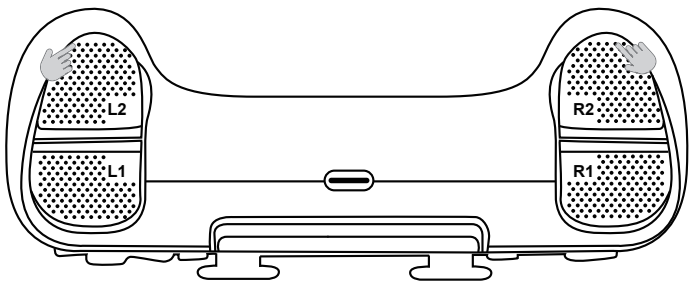

②Premi i trigger L2/R2 2 - 3 volte, ruota quei due joystick 3D 2 - 3 cerchi ognuno.
Poi premi a lungo il tasto X per 1 secondo per confermare. Il tasto Home rimarrà acceso.
La calibrazione è completata; spegni per salvare.

⚠ Precauzioni

. Non conservare il prodotto in un luogo umido o ad alta temperatura;
. Non urtare, battere, attaccare, forare o tentare di smontare il prodotto, per evitare di danneggiarlo inutilmente.
. Evitare l'ingresso di acqua o altri liquidi nel Gamepad, che potrebbero comprometterne il funzionamento.
. Non caricare il Gamepad in prossimità di fiamme o altre fonti di calore;
. Non collocare oggetti pesanti sul prodotto;
. Non toccare la porta con le mani e non inserire oggetti estranei nella porta;
. I non addetti ai lavori non devono smontare il prodotto, altrimenti non sarà coperto dalla garanzia post-vendita.
. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.

※ Risoluzione dei problemi

√ Perché il controller non viene riconosciuto dalla smart TV Android?

1. Verificare se l'interfaccia USB della smart Android TV funziona correttamente.
2. L'alimentazione della smart Android TV è insufficiente, con conseguente tensione USB instabile.
3. Provare a scollegare la porta USB della smart Android TV e provare con un'altra porta USB.

√ Perché non è possibile utilizzare il controller nel gioco?

1. Il gioco stesso non supporta le periferiche del controller.
2. È necessario impostare il Gamepad nel gioco prima di poterlo utilizzare.

√ Perché il Gamepad non vibra?

1. Il gioco non supporta la vibrazione
2. La funzione di vibrazione non è attivata nelle impostazioni del gioco.

Scheda di Garanzia

Numero di prodotto:	Data di acquisto:
Data di acquisto:	Nome utente:
Contact numbr:	E-mail:
Indirizzo utente:	


Record di garanzia


Nome utente	Descrizione del guasto	Data di manutenzione	Firma

Certificato

Ispettore


1. Concepto de Gamepad

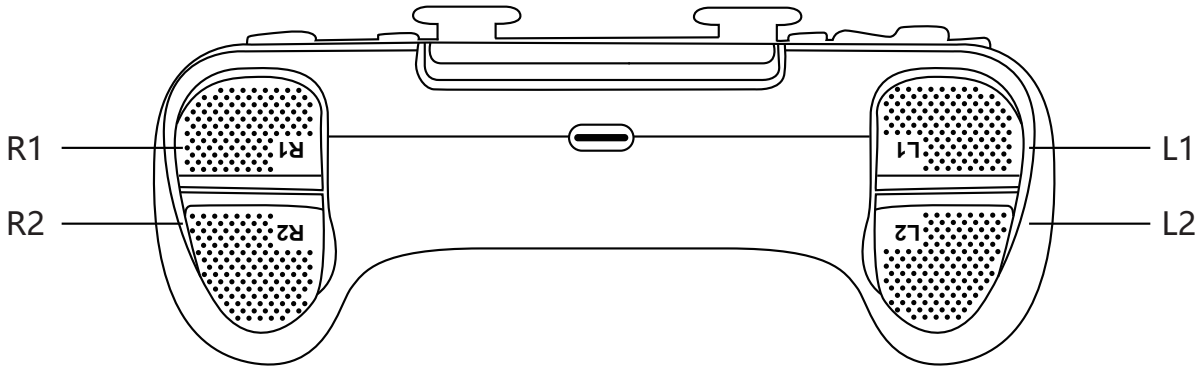

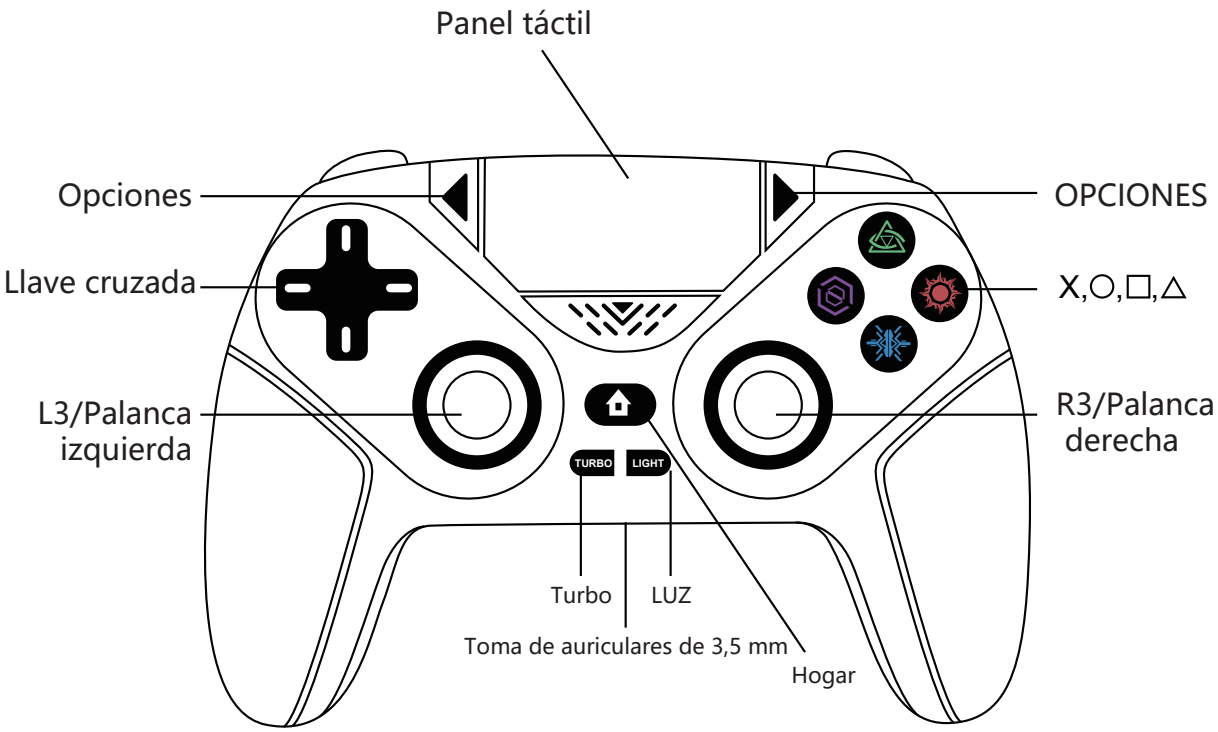


2. Método de conexión del host de PS5

!!! Nota: La primera vez que se conecta un nuevo controlador a la PS5, se requiere una conexión por cable.

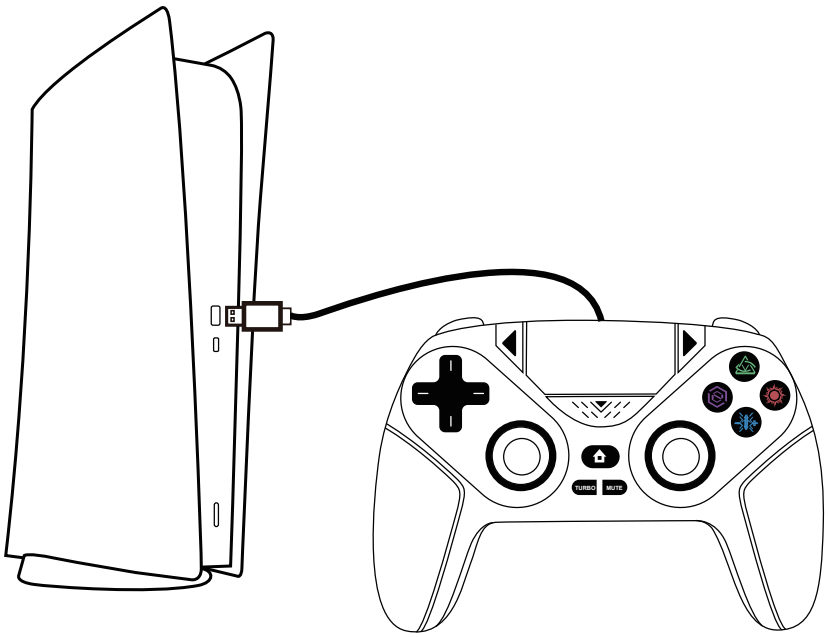


1. Cuando el controlador esté apagado, conéctelo a la PS5 mediante un cable USB, luego presione el "botón PS" para conectarlo a la PS5.

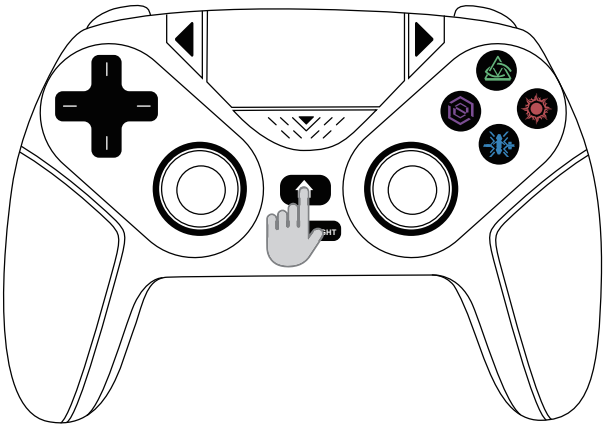

2. Cuando la conexión por cable sea exitosa, desconecte el cable USB y presione el botón "PS" para conectarse a la PS5 de forma inalámbrica.


3.PC Wired Connection

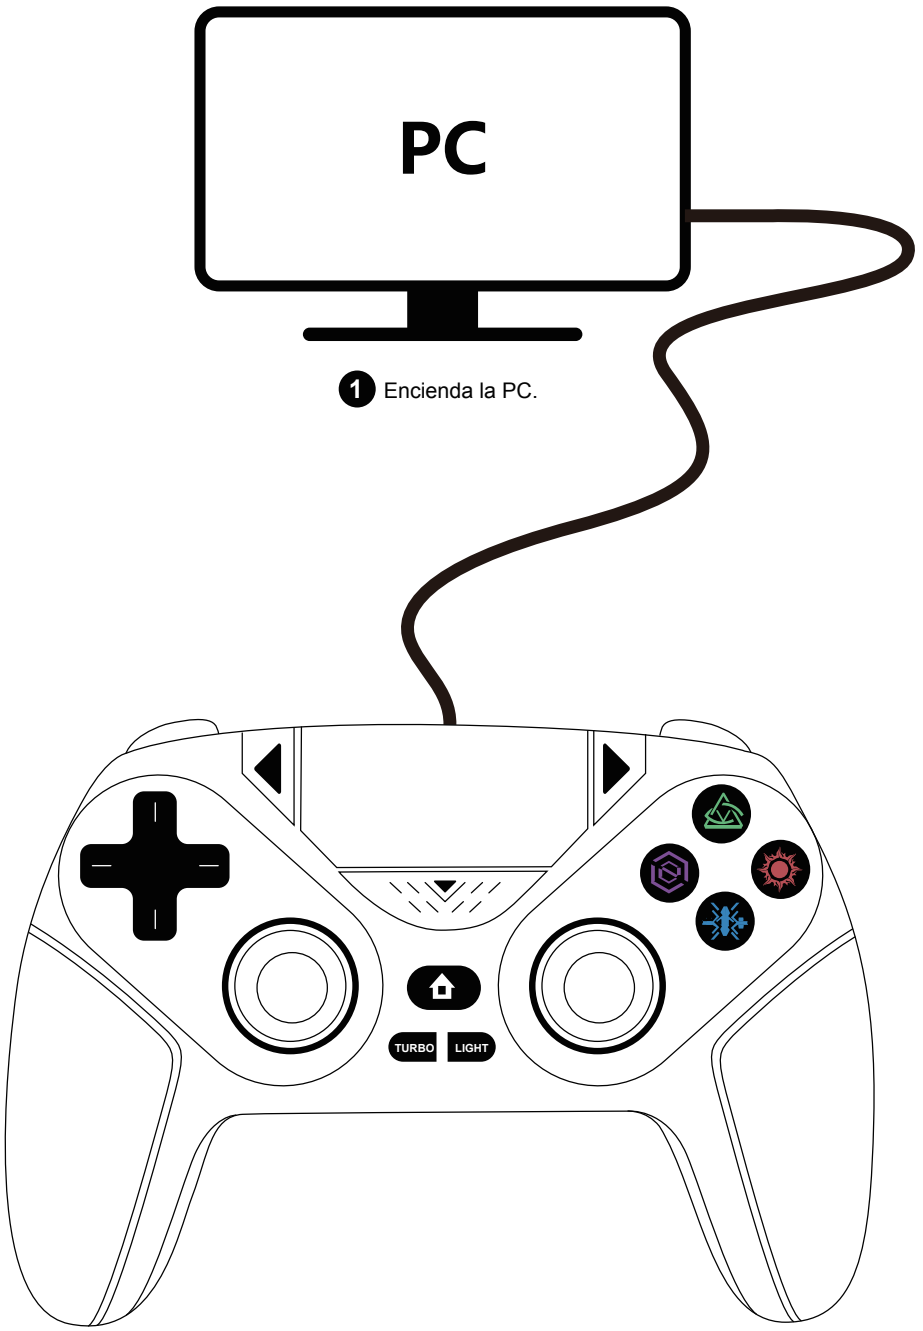


1 Encienda la PC.

2 El controlador se conecta a la computadora mediante un cable USB-C.

4. Conexión Bluetooth-PC

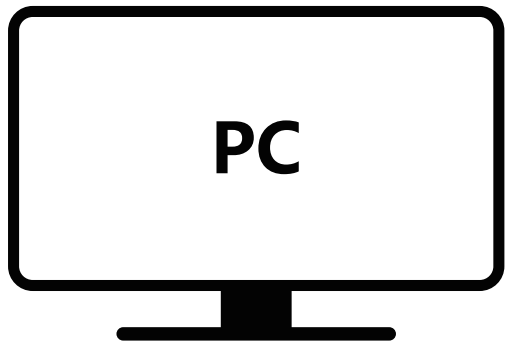

1 Turn on Bluetooth on the PC.

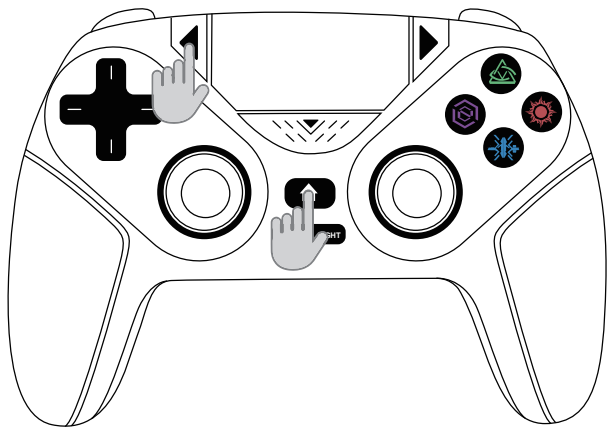


2 First press and hold the key, then press the PS key combination (+PS), press and hold for 3 seconds, the indicator light flashes, the controller enters the pairing state, and then release the button.

3 Search for Bluetooth "DualSenes Wireless Controller" and click to connect.

5.MACRO Programming Function


1. Pulse la tecla SET durante 3 segundos, la luz indicadora P parpadea lentamente y el motor vibra.

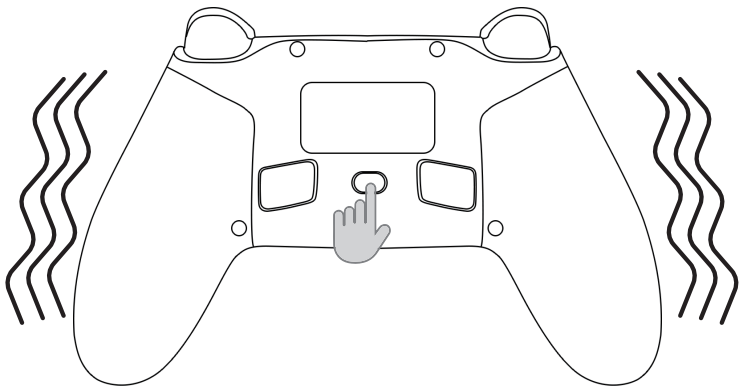

2. Pulse cualquier tecla de función ↑, ↓, ←, →, ×,○,□,△, L1, L2, L3, R1, R2, R3 y registre los tiempos de pulsación y liberación de la tecla (la programación de macros puede registrar un máximo de 24 valores de tecla)3. Busque "Controlador inalámbrico DualSenes" con Bluetooth y haga clic para conectar.




3. Después de la grabación, pulse una tecla PL/PR, el motor vibra y el indicador P siempre está encendido, la programación del botón es exitosa.

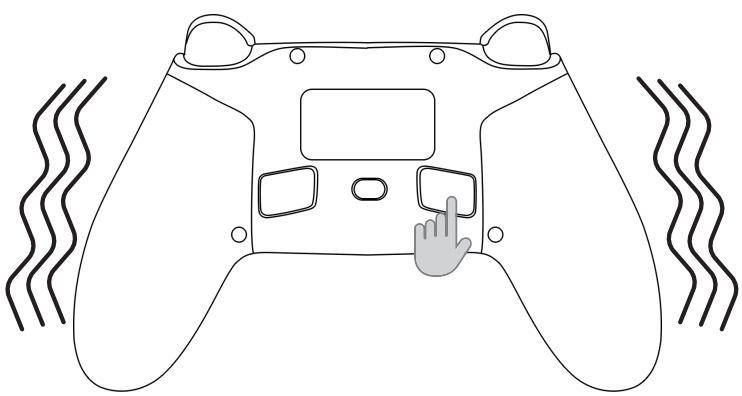


6. Clear Macro Programming Function

1. Mantenga presionado el botón SET durante 5 segundos, la luz indicadora parpadea lentamente y el motor vibra.

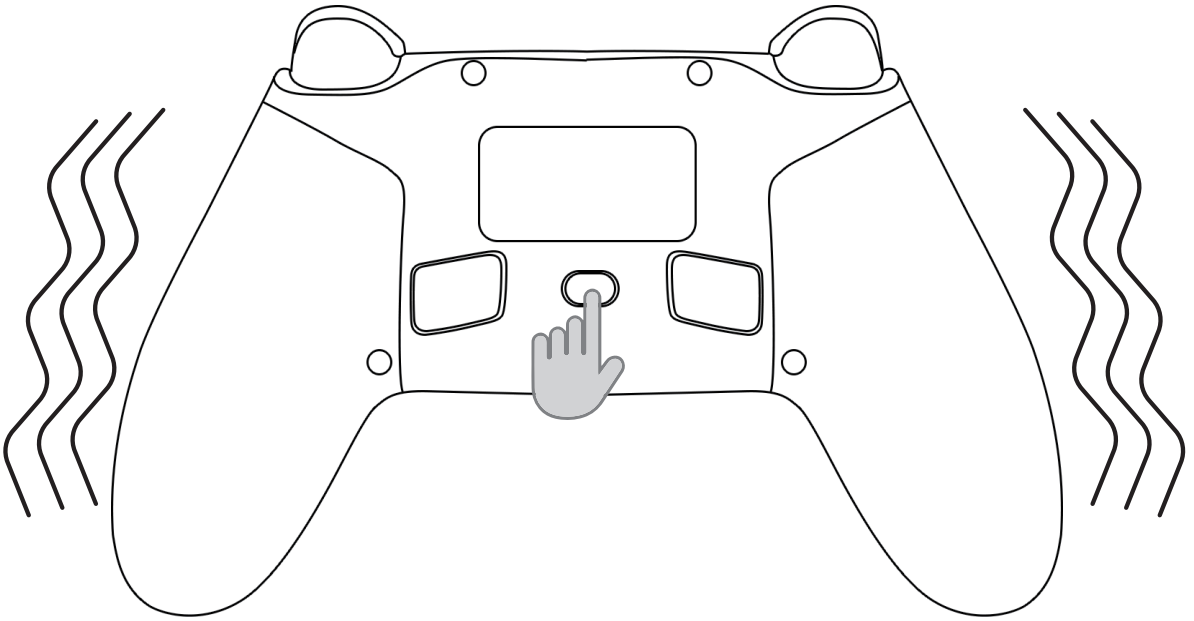

2. Presione el botón PL/PR, la luz indicadora permanece encendida, la configuración de macro se cancela y el motor vibra.

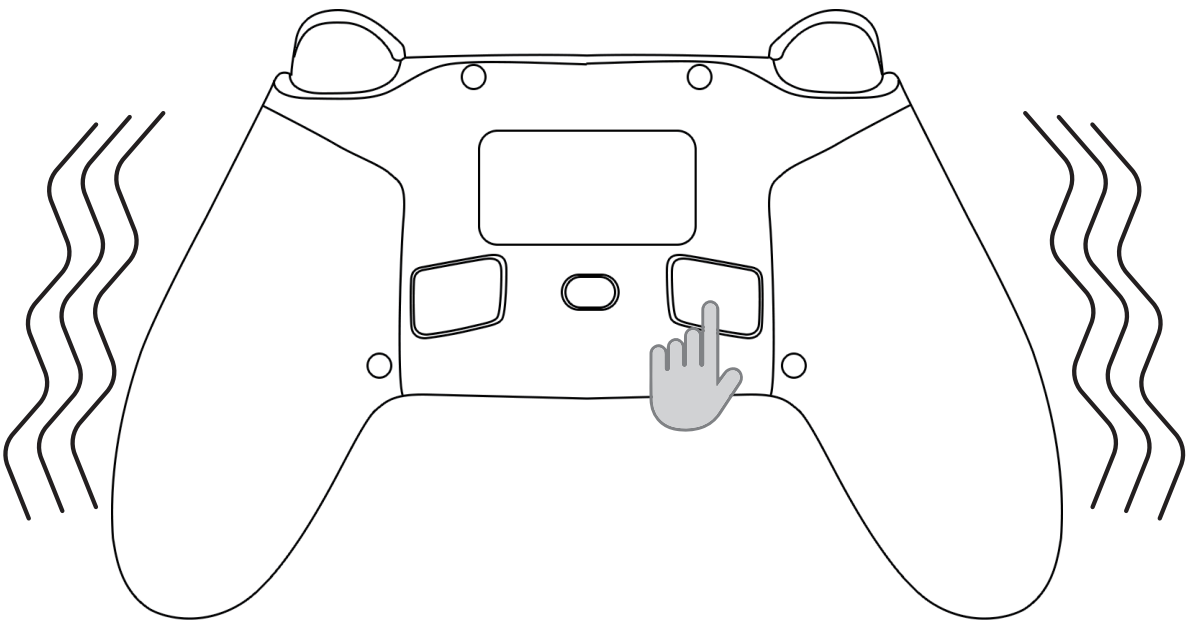

7. Turbo Function

1. Presiona y mantén pulsada cualquier tecla de función (X、○、□、△ , LB, LT, RB, RT)



2. Al mismo tiempo, presiona el botón Turbo, entonces la tecla de función tendrá la función de conexión Turbo.



3. Para desactivar la función de conexión Turbo, simplemente repite la operación anterior

8. RBG Lights



1. Presiona el botón "Light" para cambiar los colores de iluminación.

2. Los colores son: transformación multicolor - transformación cíclica de un solo color - rojo sólido - azul sólido - verde sólido - rosa sólido - naranja sólido - cian sólido - púrpura sólido.


3. Presiona y mantén el botón "Light" durante 3 segundos para encender o apagar la iluminación RGB (incluyendo las luces de los botones).

9. Calibración de Gatillos y Joysticks 3D



①Mantén pulsado el botón "\I/+☰" y enciende el dispositivo. Use un cable USB y enciéndalo. El botón de inicio parpadeará rápidamente. El botón Home parpadeará rápidamente.



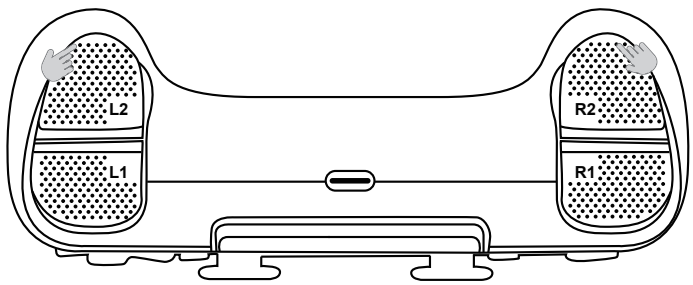

②Presiona los gatillos L2/R2 2 - 3 veces, gira cada uno de los dos joysticks 3D 2 - 3 círculos. Luego, mantén pulsado el botón X durante 1 segundo para confirmar. El botón Home permanecerá encendido. La calibración está realizada; apaga el dispositivo para guardar los cambios.

⚠ Precauciones

. Por favor, no guarde este producto en un lugar húmedo o con altas temperaturas;
. No golpee, pegue, perfore ni intente desmontar el producto, para evitar para evitar daños innecesarios;
. Evite la entrada de agua u otros líquidos en el Gamepad, ya que podrían afectar a su funcionamiento.
. No cargue el Gamepad cerca del fuego u otras fuentes de calor;
. No coloque objetos pesados sobre este producto;
. No toque el puerto con las manos ni introduzca objetos extraños en él;
. Los no profesionales no deben desmontar este producto, de lo contrario no estará cubierto por
. Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.

※ Solución de problemas

√ Por qué no se reconoce el mando en smart Android TV?

1. Confirme si la interfaz USB del smart Android TV funciona correctamente
2. La fuente de alimentación del smart Android TV es insuficiente, lo que provoca una tensión USB inestable
3. Intente desconectar el puerto USB del smart Android TV y pruebe con otro puerto USB

√ Por qué no se puede utilizar el mando en el juego?

1. El juego en sí no es compatible con periféricos de controlador
2. Es necesario configurar el Gamepad en el juego antes de poder utilizarlo

√ Por qué no puede vibrar el Gamepad?

1. El juego en sí no es compatible con la vibración
2. La función de vibración no está activada en los ajustes del juego

Tarjeta de Garantía

Número de producto:	Fecha de compra:
Concesionario:	Nombre de usuario:
Número de contacto:	E-mail:
Dirección del usuario:	

Registro de garantía

Nombre de usuario	Descripción del fallo	Fecha de mantenimiento	Firma

Certificado
Inspector

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference.
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.